




Remplacement du pavé tactile du Compaq Evo N1000v

Ce tutoriel vous aidera à remplacer le pavé tactile de cet appareil.

Rédigé par: ryan

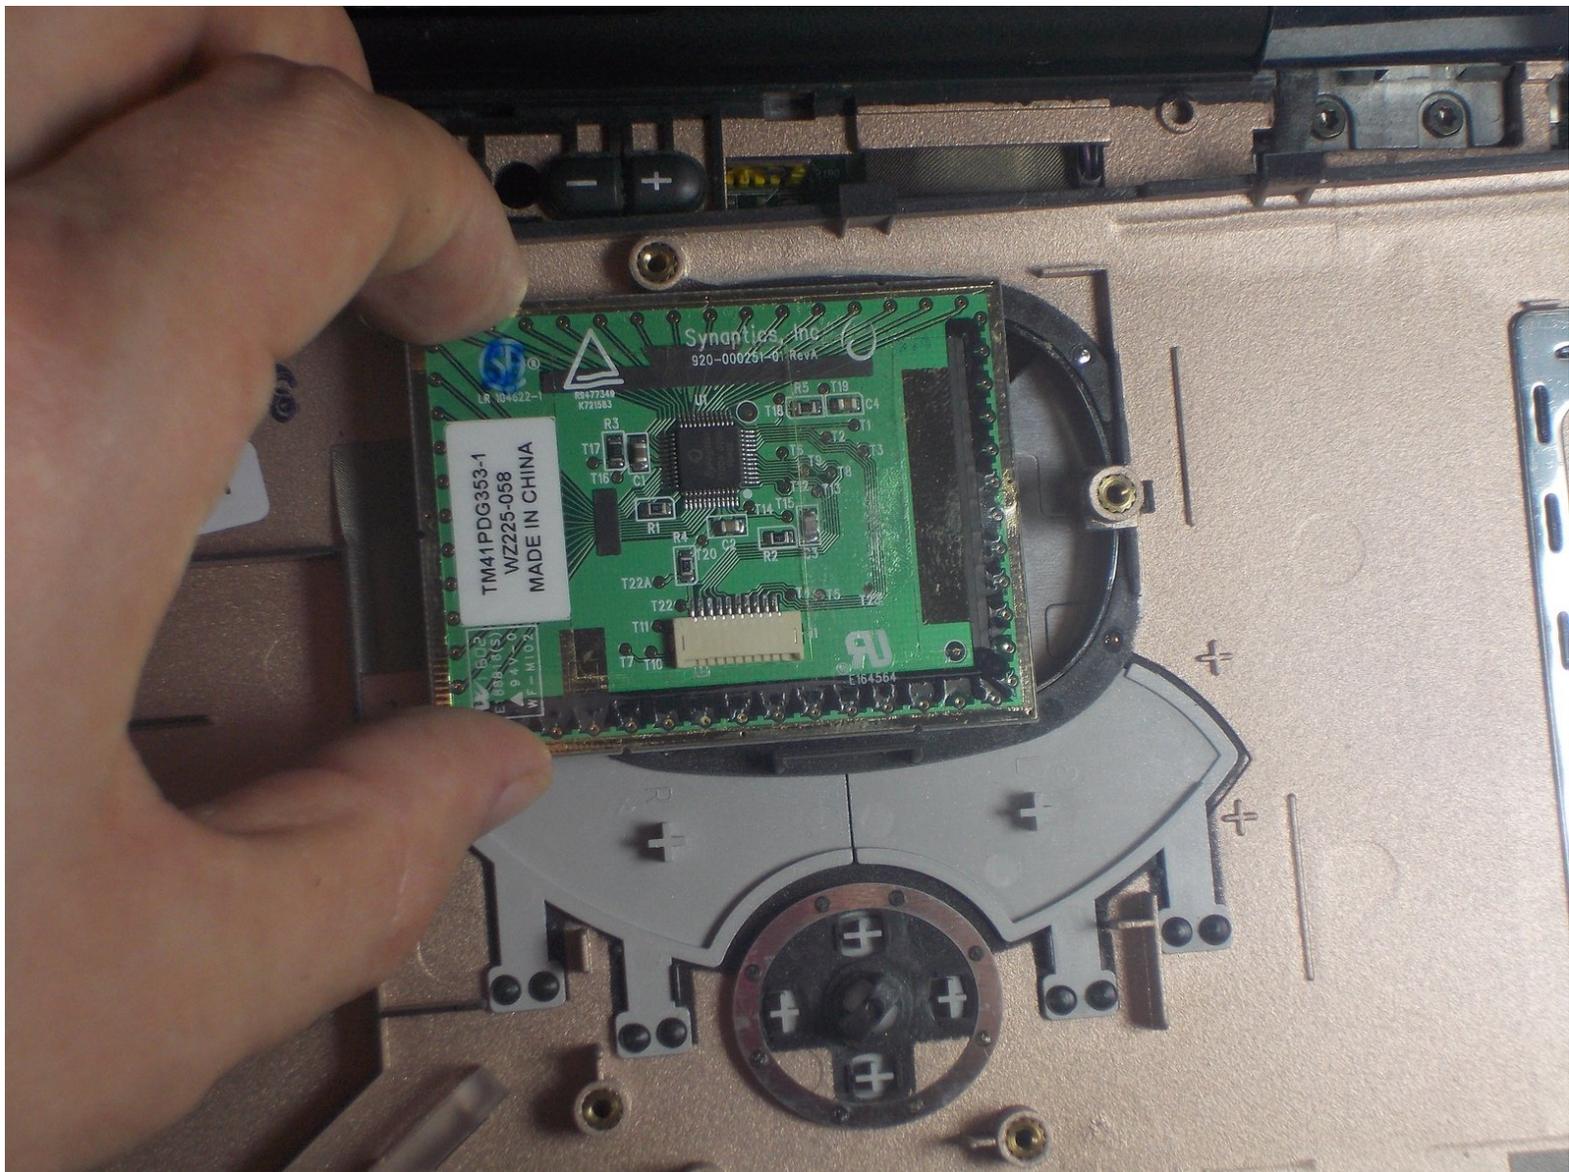

INTRODUCTION

Vous devrez vous munir des outils indiqués dans la première étape de ce tutoriel avant de poursuivre.

Ce tutoriel est destiné à aider le lecteur à suivre les étapes nécessaires pour retirer et remplacer le pavé tactile du Compaq Evo N1000v.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Pavé tactile




- Retirez les 6 vis comme indiqué sur la photo.

Étape 2




- Poussez l'avant de l'ordinateur portable vers le haut comme le montre la photo.

Étape 3

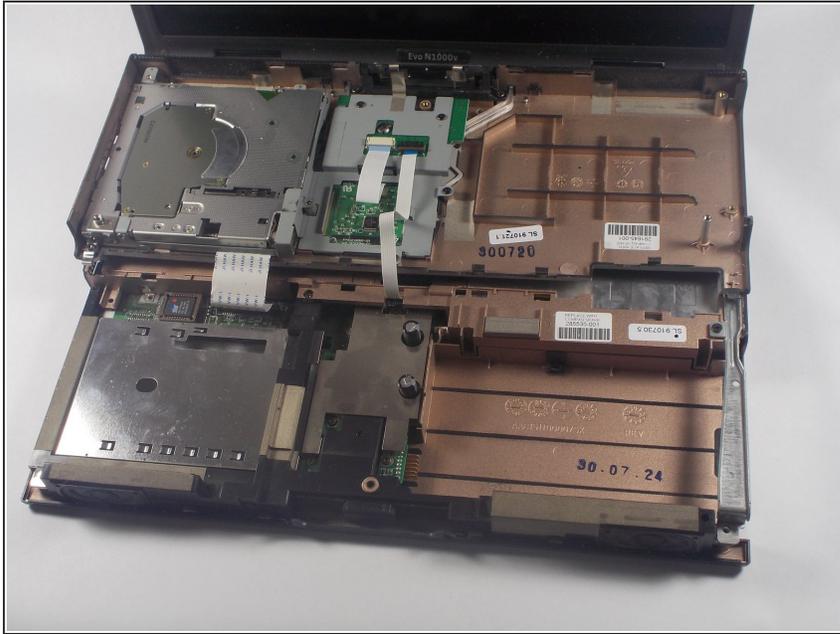


- Posez le repose-poignets sur le clavier.

Étape 4

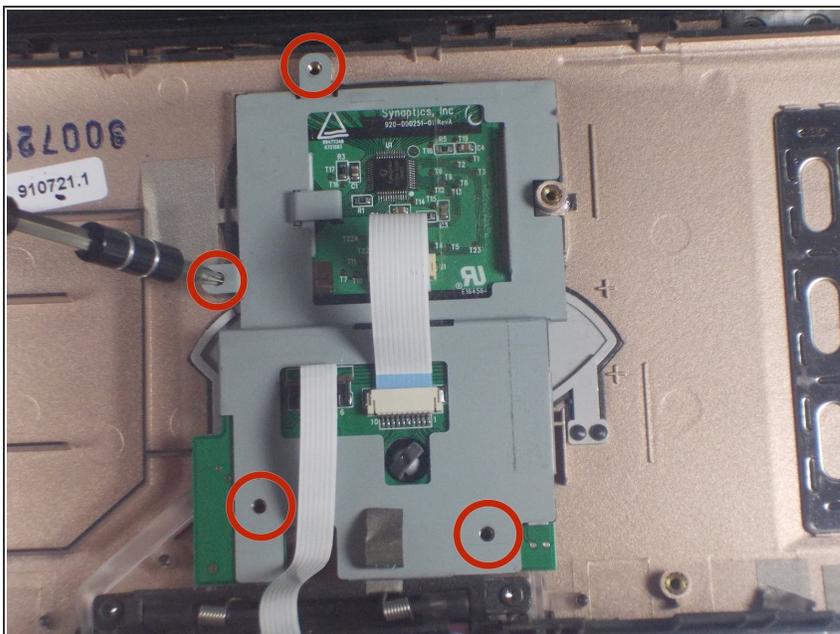


- Dévissez les 4 vis comme indiqué sur la photo.

Étape 5

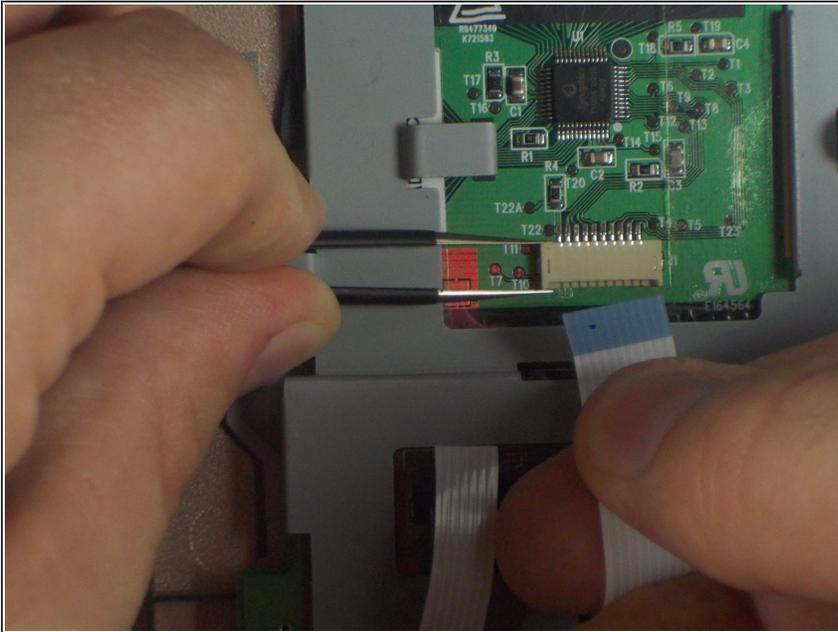


- Débranchez le câble comme indiqué sur la photo.

Étape 6

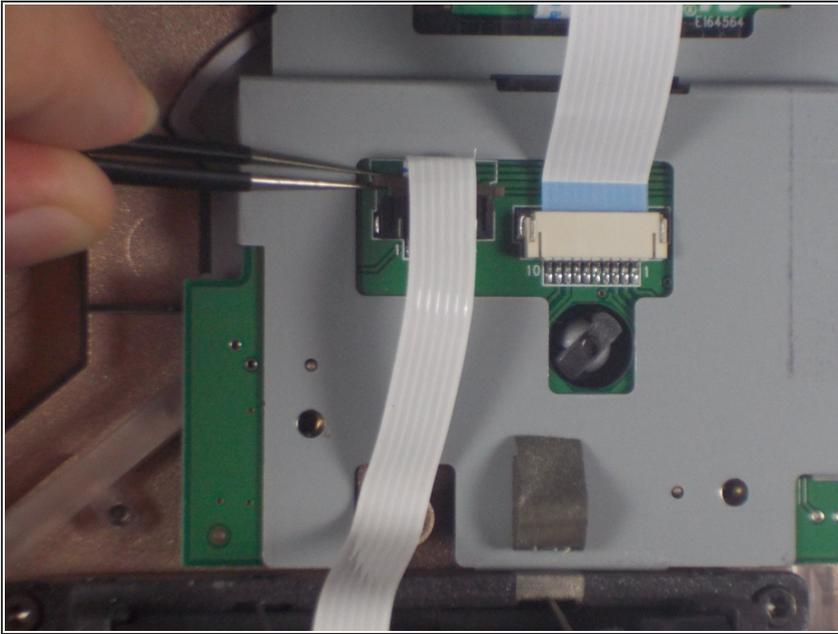


- Déverrouillez le clapet de verrouillage du deuxième câble visible sur la photo en utilisant une pincette pour déplacer le clapet de verrouillage vers le haut des deux côtés du câble.

Étape 7

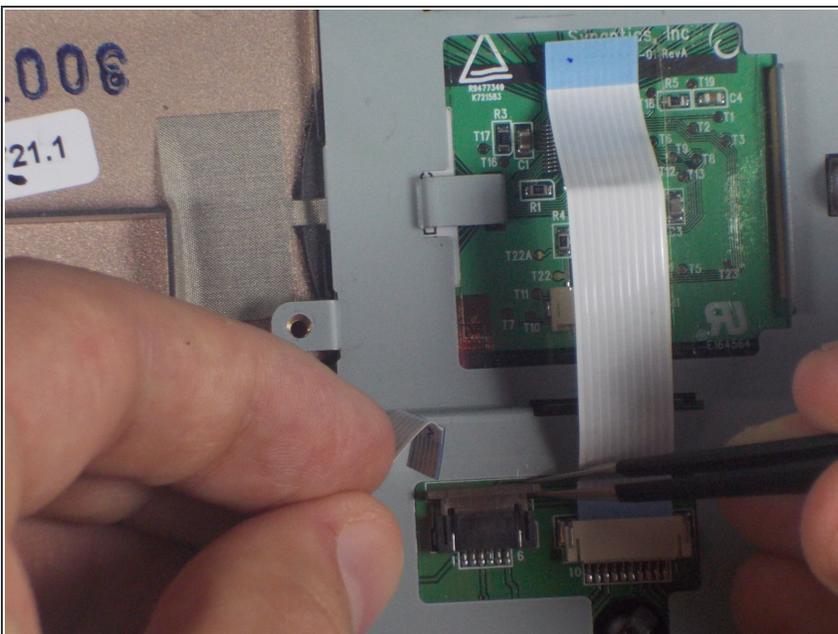

- Débranchez le câble que vous venez de débloquer.

Étape 8

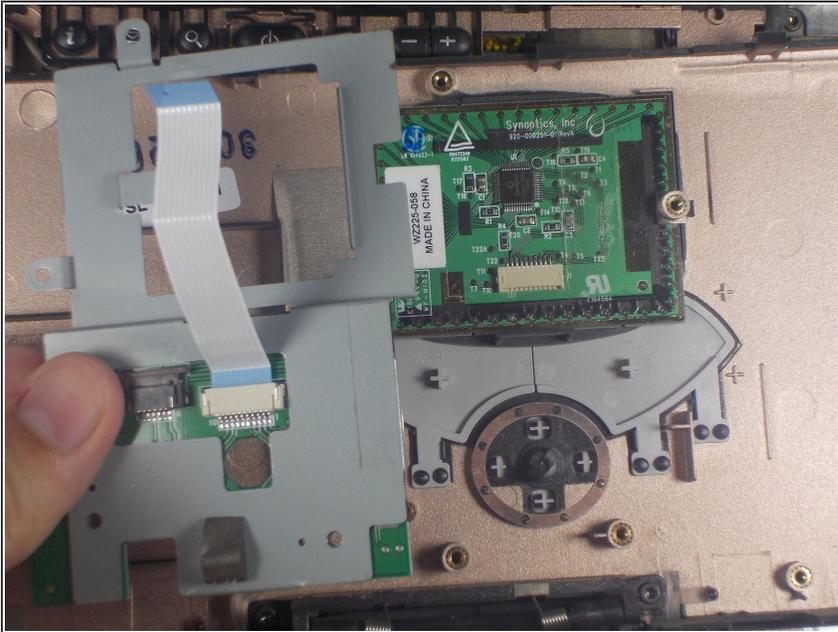

- Retirez le boîtier métallique gris qui entoure le pavé tactile.

Étape 9



- Retirez le pavé tactile.
- Répétez ces étapes dans l'ordre inverse pour installer le nouveau pavé tactile.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.