



Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c

Rédigé par: Ryan Kuroiwa



INTRODUCTION

Comment retirer les boutons latéraux.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton argenté..
- Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.

Étape 2



- Tenez la batterie des deux côtés en bas.
- Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.

Étape 3 — Boutons latéraux



- Retirez les 4 vis des coins en utilisant un tournevis T-6.
- ⓘ REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.
- ⓘ REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.

Étape 4





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière retenu par les deux clips latéraux.
- ⓘ REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.

Étape 5



- Retirez le couvercle arrière.



Étape 6

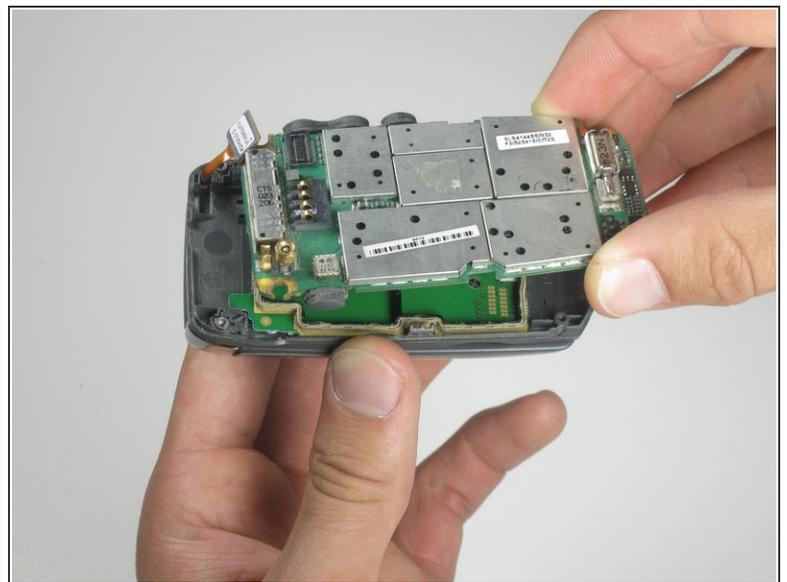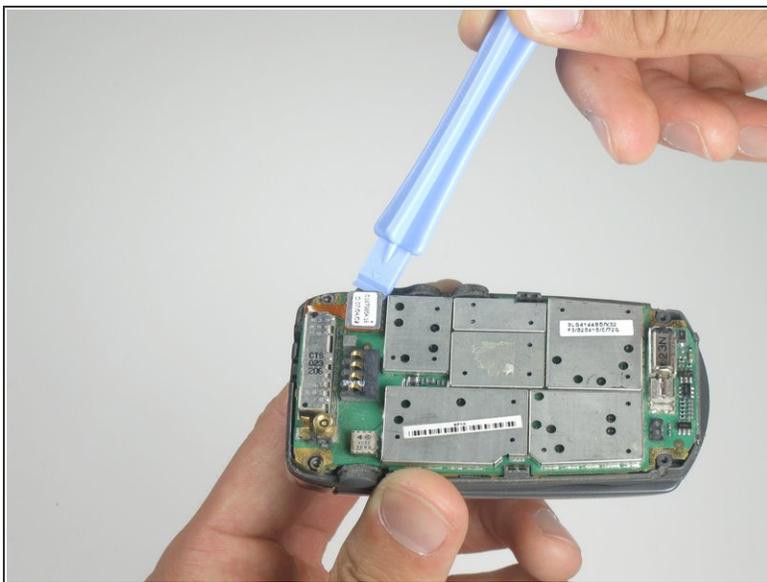

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange.
- Soulevez la carte mère principale.
- REMARQUE: Les boutons latéraux en caoutchouc ne sont pas sécurisés et peuvent se détacher de la carte mère principale pendant le retrait.

Ce document a été créé le 2022-09-22 07:31:24 AM (MST).

Étape 7

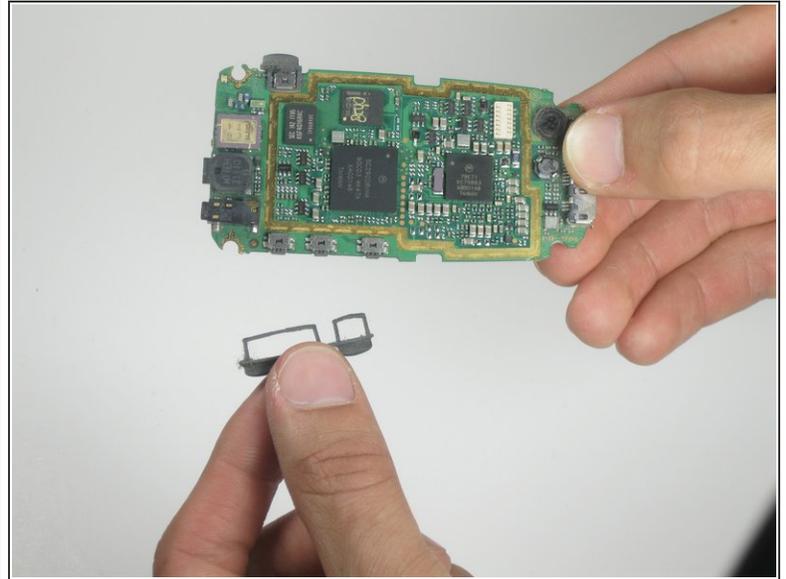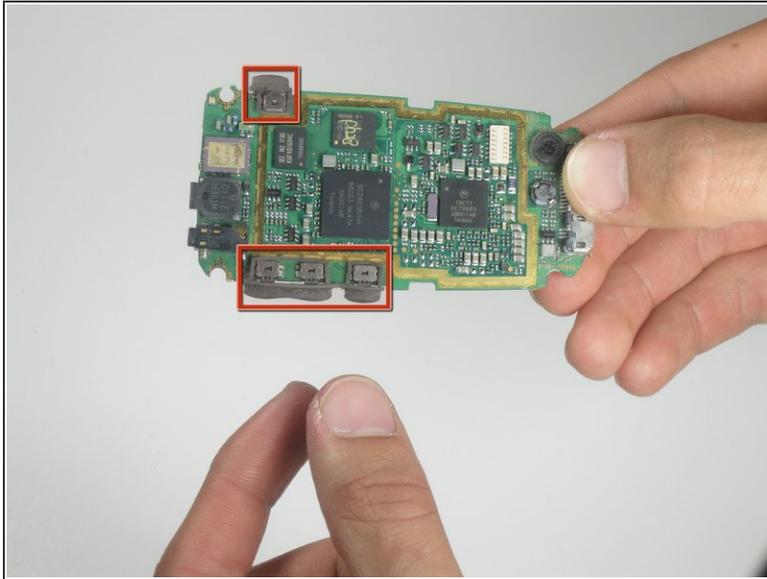

- Retournez soigneusement la carte mère principale.
- Enlever les boutons latéraux en caoutchouc.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.