



Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900

Rédigé par: Aaron Shaw



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD [principal] de l'Audiovox CDM-8900.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [remplacement LCD screen](#) (1)

Étape 1 — Ecran LCD principal



- Retirer les couvercles de vis (4 au total) en utilisant le spudger.
- *Remarque:* Étant donné que les deux vis inférieures sont fixées avec un adhésif, vous ne pourrez pas les remplacer lorsque vous réassemblez le téléphone.

Étape 2



- Dévisser les vis (4 au total) à l'aide du tournevis Phillips # 00
- Mettez les vis de côté soigneusement car elles sont petites et faciles à perdre.
- Des pinces peuvent être utiles pour retirer les vis desserrées.

Étape 3





- **AVERTISSEMENT:** Les petits composants électroniques à l'intérieur du téléphone sont fragiles; veuillez à ne pas les endommager en complétant cette étape.
- Coincer l'un des outils d'ouverture en plastique sous la façade près de la charnière.
- Insérez le deuxième outil d'ouverture en plastique sous la façade et faites-le glisser autour du périmètre, en détachant la façade du téléphone.

Étape 4



- Faites glisser les deux supports métalliques situés le long des côtés de l'écran LCD.
- Un morceau de ruban adhésif est attaché sous chaque attelle métallique; après avoir retiré les supports, retirez soigneusement le ruban adhésif des deux côtés du cadre en cuivre.

Étape 5

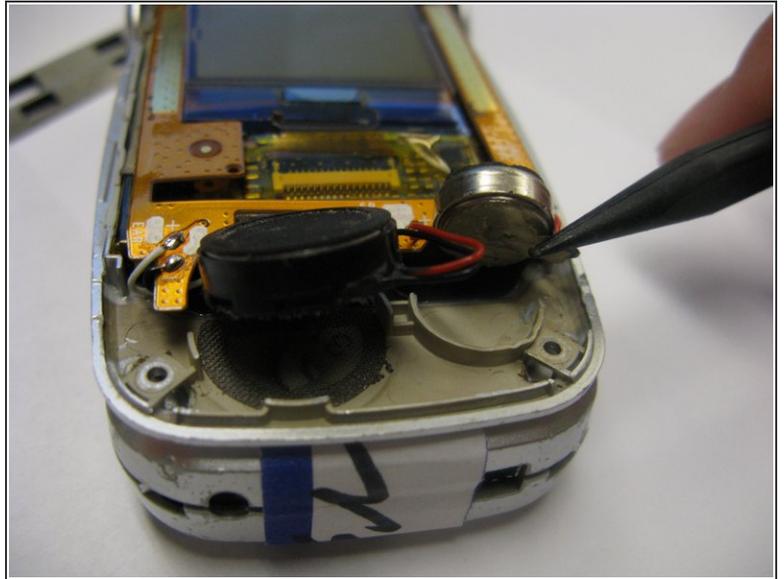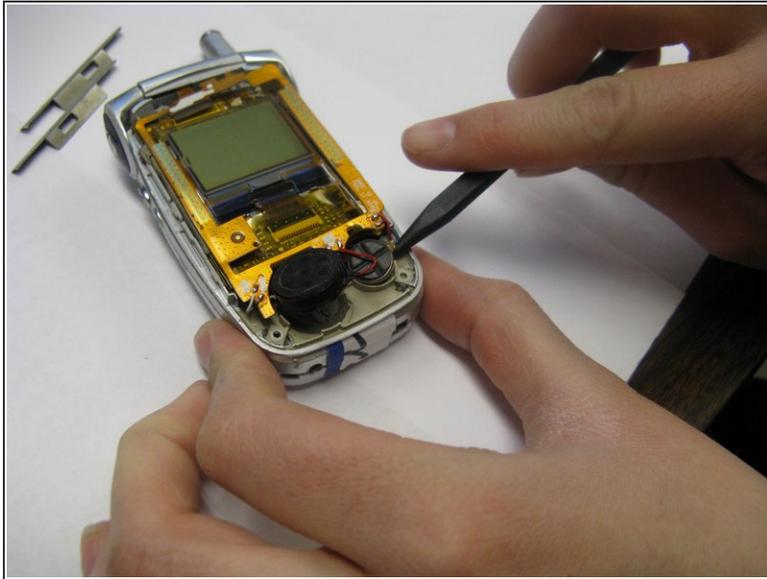


- **AVERTISSEMENT:** Ne détachez pas et ne déchirez pas de fils lorsque vous effectuez cette étape.
- À l'aide du spudger, séparez soigneusement les disques noirs (haut-parleur et microphone) de la surface intérieure du téléphone.
- *Remarque:* Le plus petit disque noir est collé, vous devrez donc utiliser une force pour le détacher. Les deux disques resteront attachés via des fils.

Étape 6





- **AVERTISSEMENT:** Le cadre en cuivre est attaché au téléphone à la charnière. Ne déchirez pas le cadre.
- Soulevez doucement le cadre en cuivre entourant l'écran LCD.

Étape 7

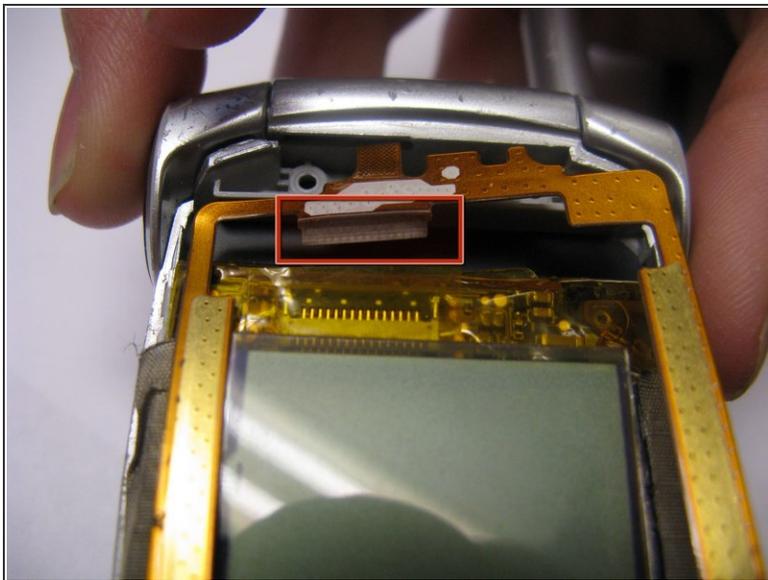

- **i** Avec l'écran en cuivre soulevé, retirez doucement le connecteur du ruban et soulevez l'écran LCD.

Étape 8

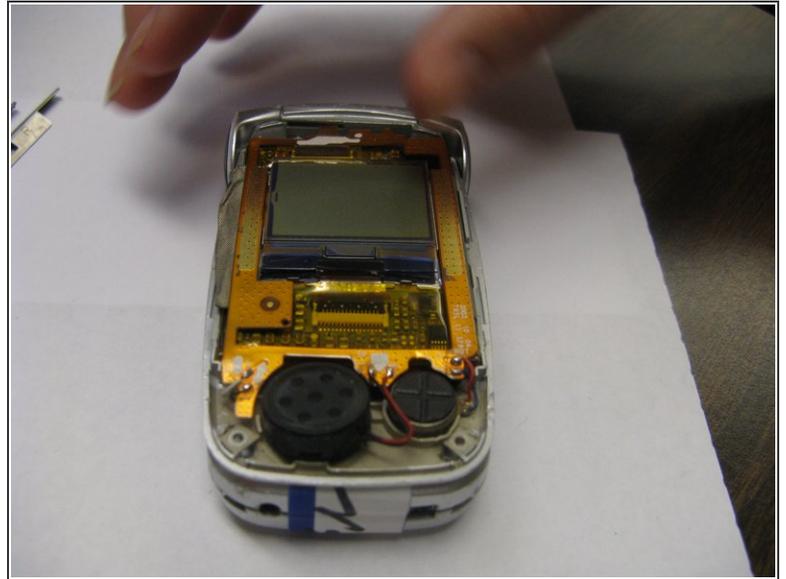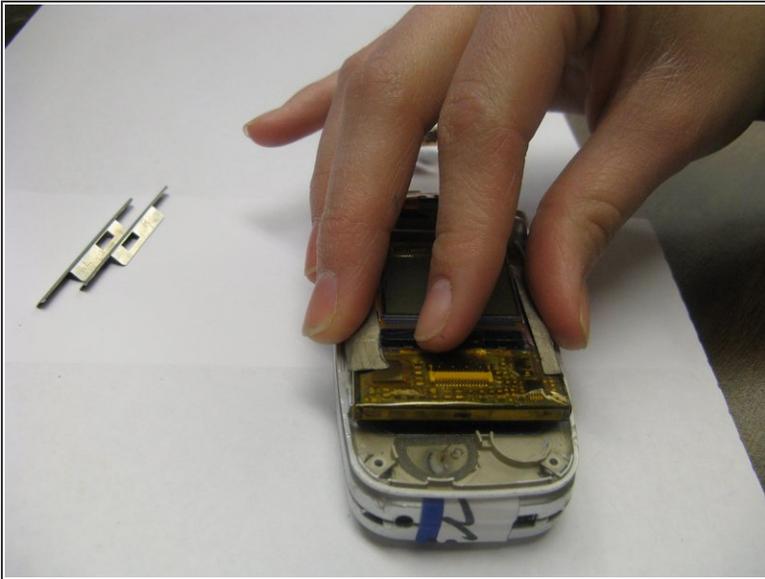

- Insérez le connecteur ruban du nouvel écran LCD dans la fente dans laquelle l'ancien écran LCD était attaché.
- Appuyez sur le nouvel écran LCD en place et abaissez le cadre en cuivre vers le bas

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.