



Remplacement du pack batterie du Uniden TCX905

Ce guide montrera à l'utilisateur comment retirer la batterie.

Rédigé par: Gary Pence



INTRODUCTION


La batterie est ce qui charge le téléphone, et le téléphone ne fonctionnera pas sans elle. Celle-ci doit être retirée pour accéder à l'intérieur du téléphone.

Étape 1 — Couvercle de la batterie



- En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
- Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté

Étape 2 — Pack batterie

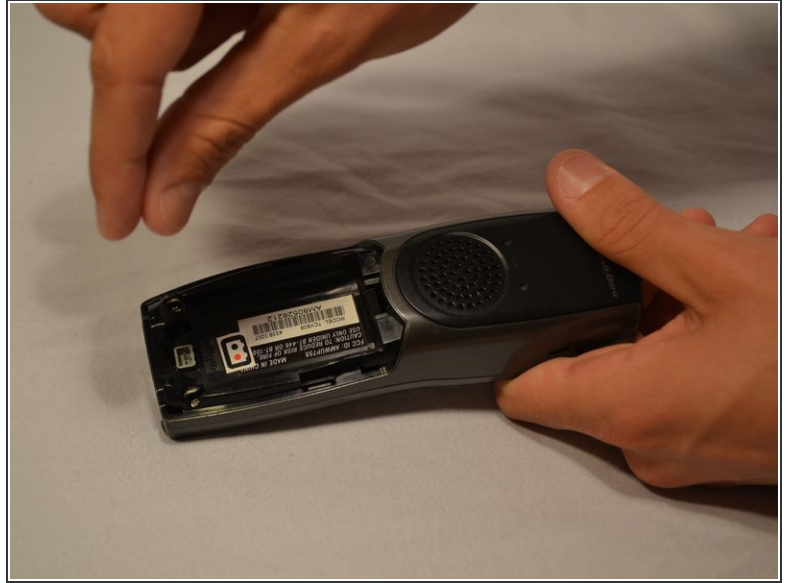

- Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
- Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
- Placez la batterie sur le côté

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.