



# Remplacement de la coque arrière du Uniden TCX905

Ce guide montrera à l'utilisateur comment retirer la coque arrière du Uniden TCX905 pour accéder au matériel interne.

Rédigé par: Gary Pence



---

## INTRODUCTION

Le TCX905 se compose d'une coque en deux parties. La coque arrière est l'endroit où se trouvent la batterie et le haut-parleur arrière, la coque avant comprend les boutons et l'écran.

---

### OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle de la batterie



- En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
- Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté

## Étape 2 — Pack batterie

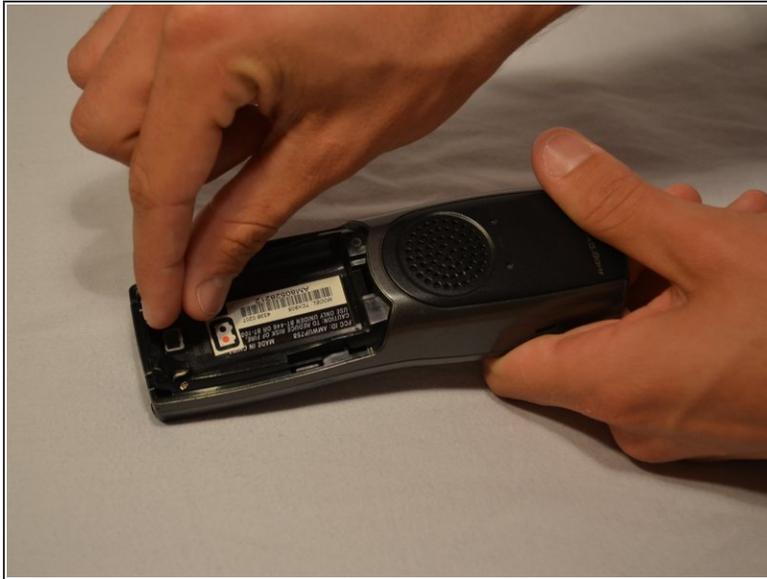


- Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
- Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
- Placez la batterie sur le côté

### Étape 3 — Coque arrière



- Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)

### Étape 4

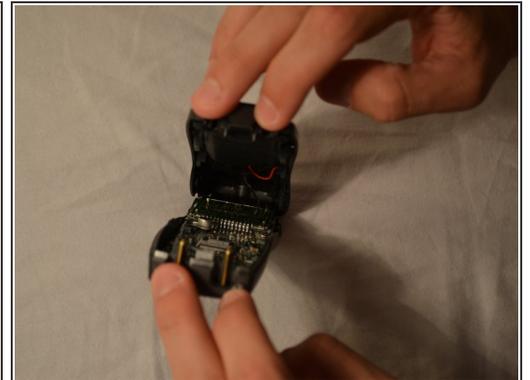

- Ouvrez doucement le boîtier du téléphone le long de la couture au bas du téléphone en utilisant l'index et le majeur des deux mains

## Étape 5



- Assurez-vous que la connexion câblée entre la carte de circuit imprimé et la coque arrière n'est pas tendue
- Pliez la coque arrière sous la coque avant et le circuit imprimé

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.