



# Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905

Ce guide montrera à l'utilisateur comment accéder et retirer le haut-parleur arrière.

Rédigé par: Gary Pence



---

## INTRODUCTION

Le haut-parleur arrière est la source de la sonnerie du téléphone.

---



### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Flush Cutter](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle de la batterie



- En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
- Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté

## Étape 2 — Pack batterie




- Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
- Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
- Placez la batterie sur le côté

### Étape 3 — Coque arrière



- Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)

### Étape 4

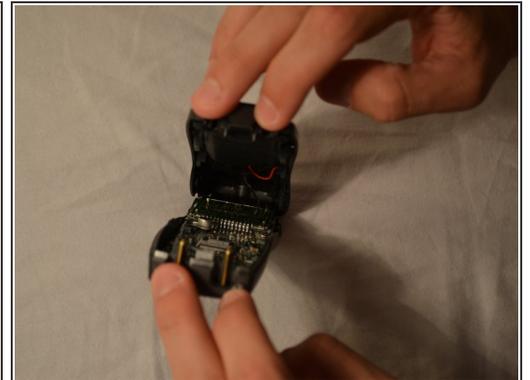


- Ouvrez doucement le boîtier du téléphone le long de la couture au bas du téléphone en utilisant l'index et le majeur des deux mains

## Étape 5



- Assurez-vous que la connexion câblée entre la carte de circuit imprimé et la coque arrière n'est pas tendue
- Pliez la coque arrière sous la coque avant et le circuit imprimé

## Étape 6 — Haut-parleur arrière

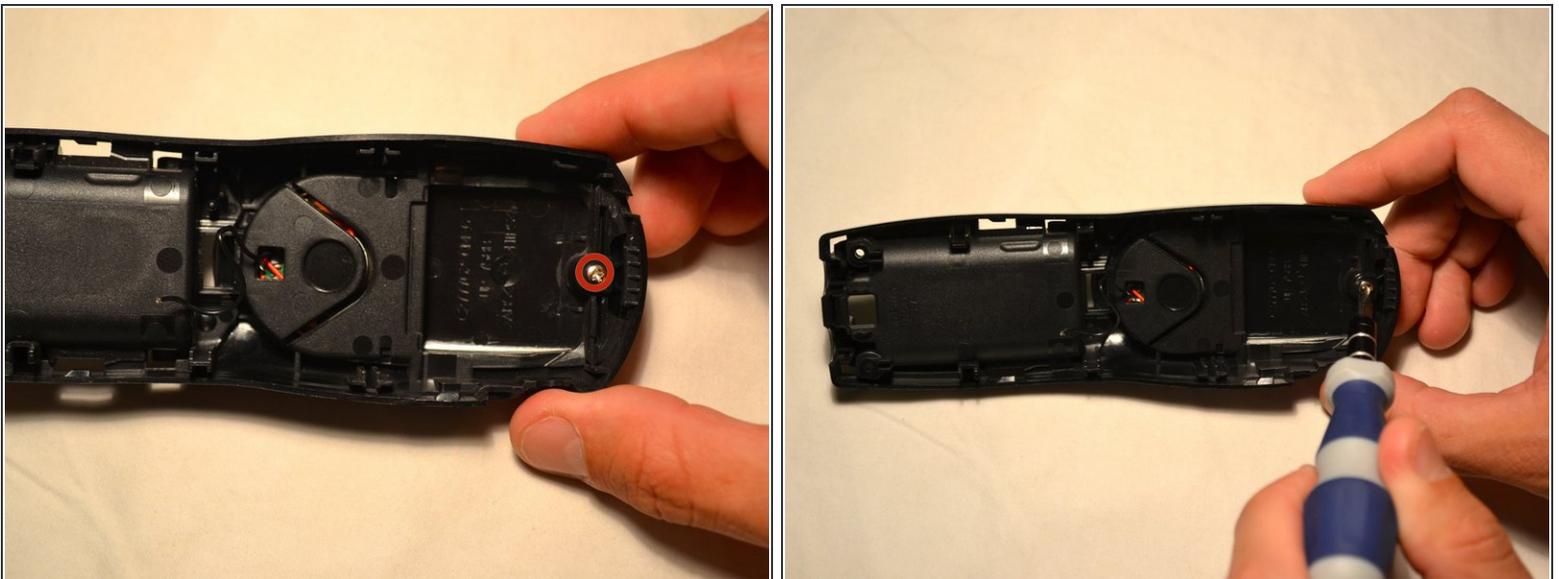

- Poser la coque arrière avec l'intérieur vers le haut
- Pour retirer la protection du haut-parleur, retirez d'abord la vis de 7 mm de l'intérieur de la coque arrière

## Étape 7



- Pour accéder au haut-parleur, retournez la coque arrière et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle noir.
- Poussez doucement la protection du haut-parleur hors de sa place avec votre pouce
- Faites glisser délicatement le haut-parleur hors de son emplacement et placez la protection du haut-parleur de côté

## Étape 8



- Avec le haut-parleur exposé, retirez le haut-parleur en coupant les fils rouge et noir près de leur emplacement de contact

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.