


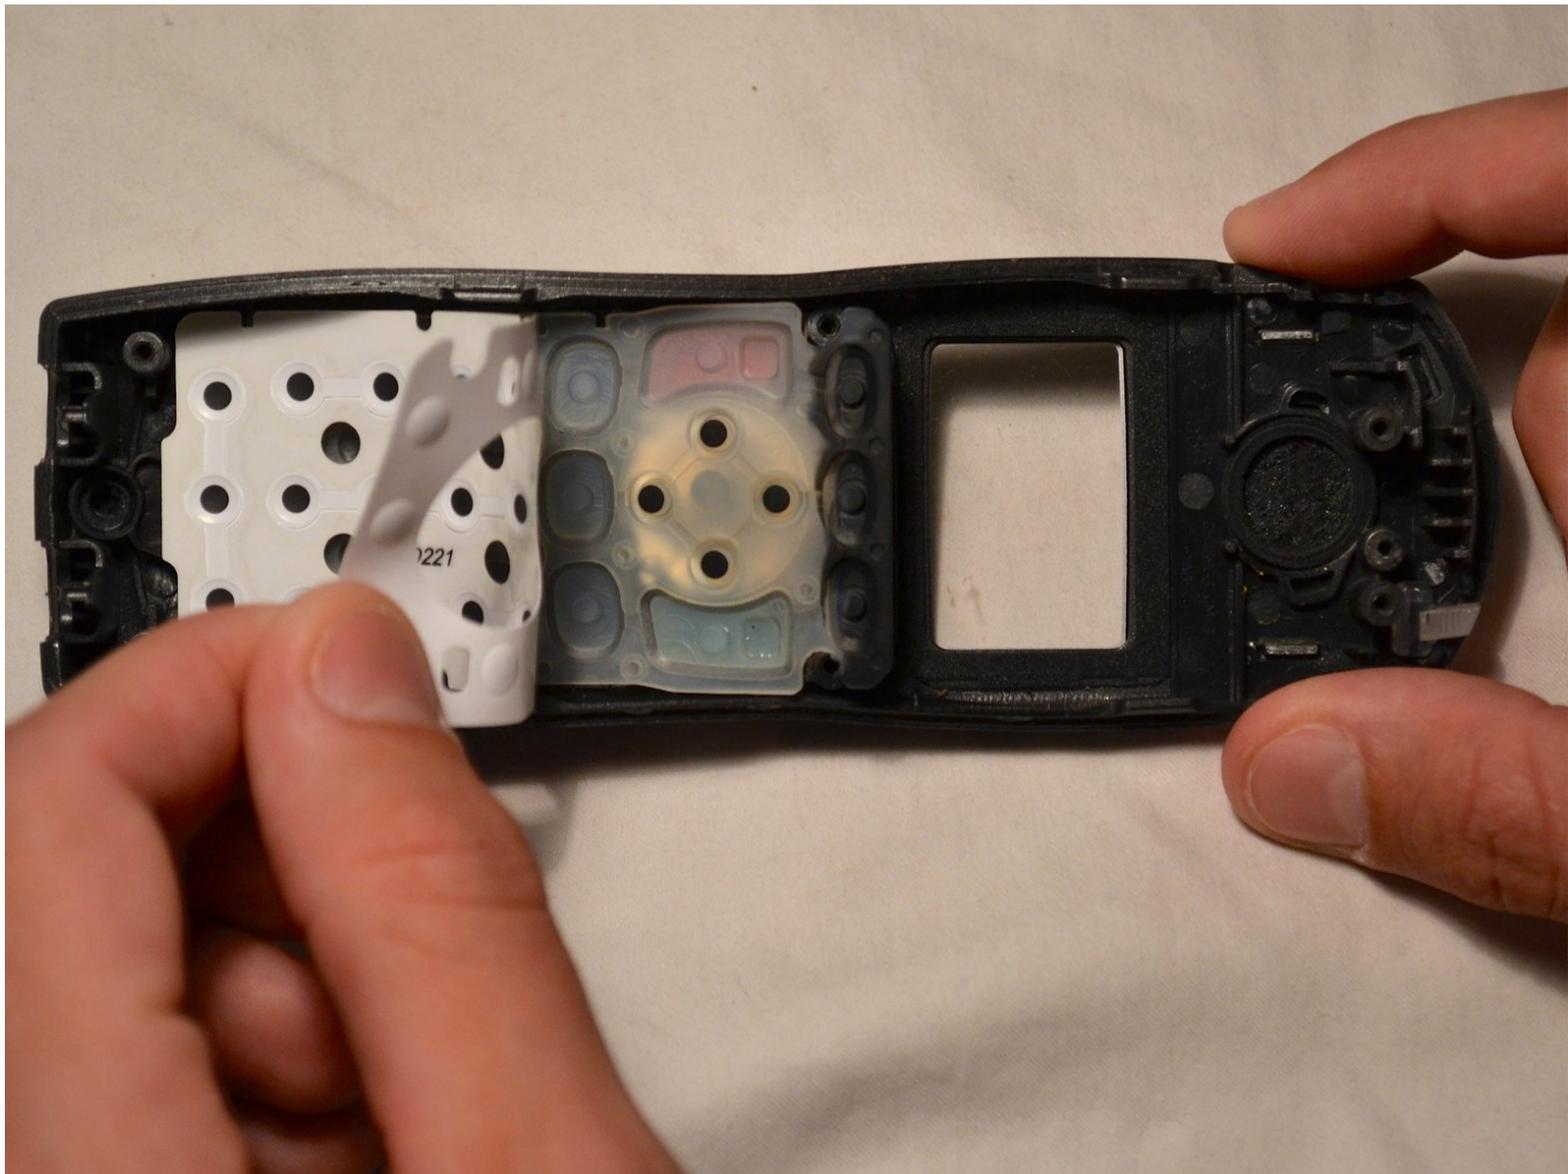

# Remplacement du clavier du Uniden TCX905

Ce guide montrera à l'utilisateur comment nettoyer soigneusement les boutons en silicone.

Rédigé par: Gary Pence



## INTRODUCTION

Si des problèmes surviennent avec le clavier à touches, ce guide montrera à l'utilisateur comment les nettoyer en profondeur.

---

### OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Clean Rag](#) (1)
  - [Cotton Swabs](#) (1)
- as many as needed to clean
-

## Étape 1 — Couvercle de la batterie



- En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
- Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté

## Étape 2 — Pack batterie

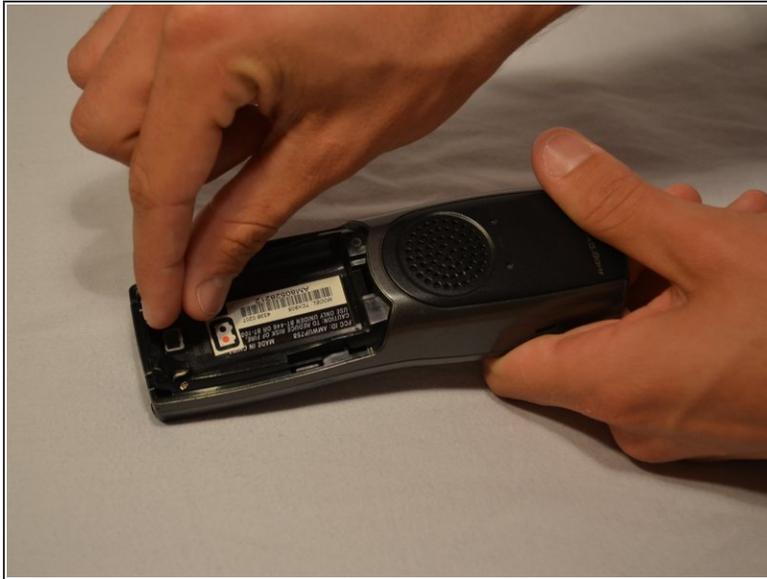


- Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
- Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
- Placez la batterie sur le côté

### Étape 3 — Coque arrière



- Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)

### Étape 4

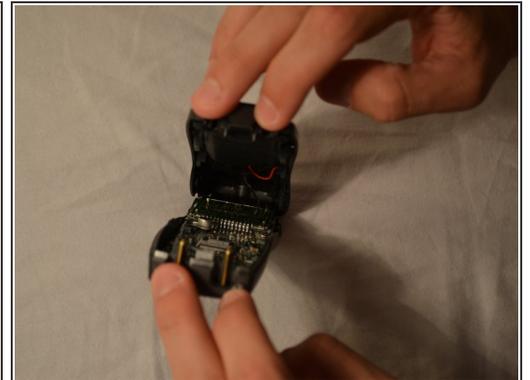


- Ouvrez doucement le boîtier du téléphone le long de la couture au bas du téléphone en utilisant l'index et le majeur des deux mains

## Étape 5



- Assurez-vous que la connexion câblée entre la carte de circuit imprimé et la coque arrière n'est pas tendue
- Pliez la coque arrière sous la coque avant et le circuit imprimé

## Étape 6 — Carte mère

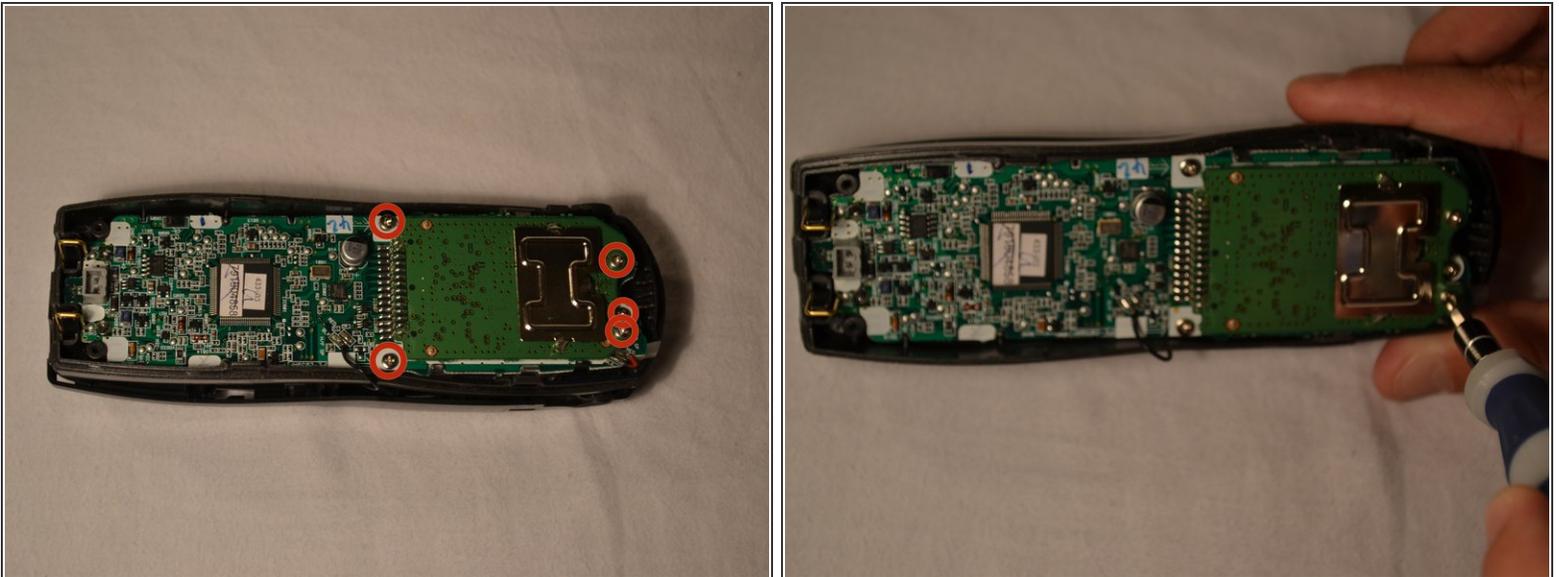


- Retirez délicatement les deux vis centrales de 7 mm, les vis extérieures supérieures de 9 mm et la vis centrale supérieure de 7 mm qui maintiennent la carte mère à la coque avant du boîtier du téléphone à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.

## Étape 7




- À l'aide de l'index et du pouce, retirez délicatement le circuit imprimé de la coque avant du téléphone

## Étape 8 — Clavier à boutons

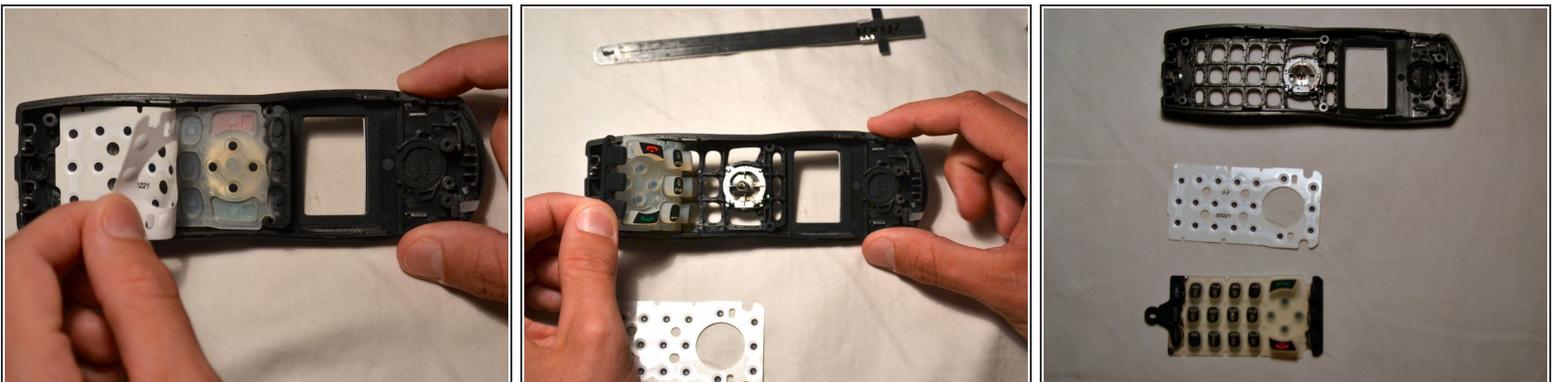

- Retirez la feuille de plastique blanche recouvrant le pavé de boutons avec vos doigts
- Retirez délicatement le bouton en silicone

## Étape 9

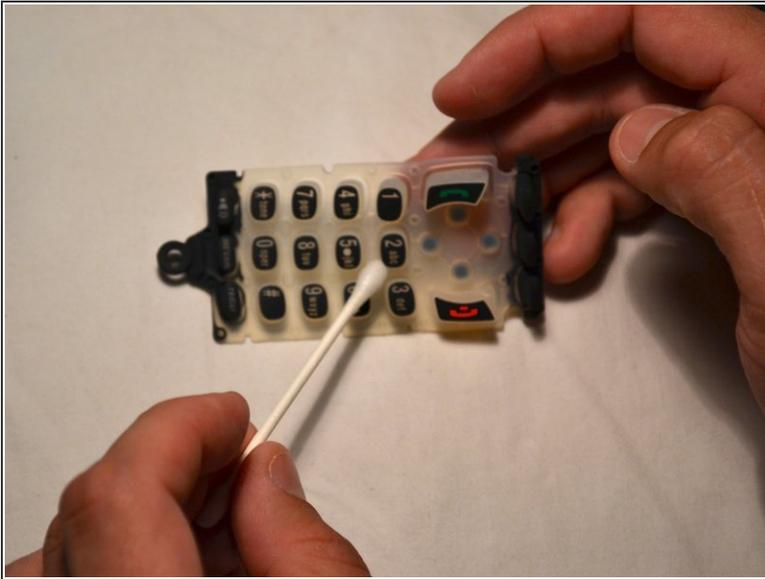

- Mouillez une extrémité du coton-tige avec de l'eau et nettoyez le coussinet au besoin.
- Répétez le processus avec plusieurs cotons-tiges si nécessaire
- Séchez le bouton avec un chiffon propre et doux avant de le remplacer

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.