


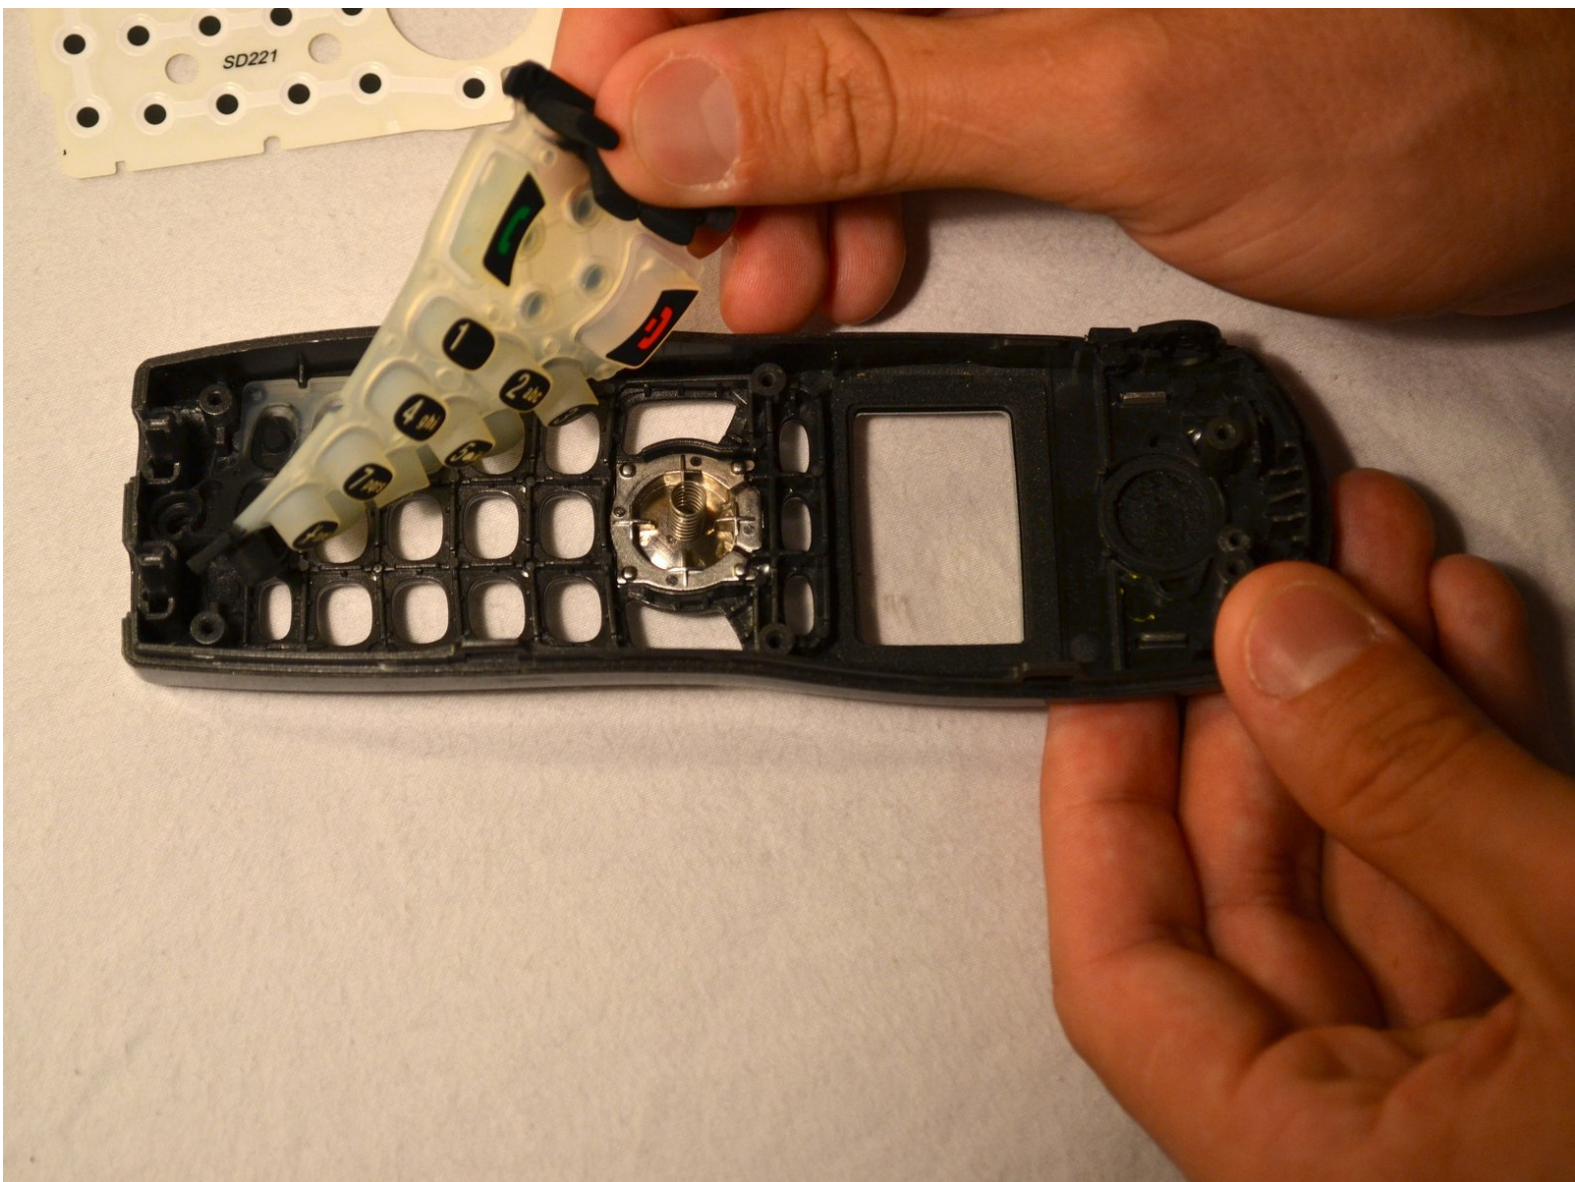

Remplacement du bouton d'accueil du Uniden TCX905

Ce guide montrera à l'utilisateur comment remplacer le bouton d'accueil en plastique au centre de la face avant.

Rédigé par: Gary Pence



INTRODUCTION

Le bouton d'accueil est situé au centre de la face avant du téléphone, juste en dessous de l'écran.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Uniden TCX905 Home Button](#) (1)
- [Spring \(if necessary\)](#) (1)

Étape 1 — Couvercle de la batterie



- En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
- Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté

Étape 2 — Pack batterie






- Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
- Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
- Placez la batterie sur le côté

Étape 3 — Coque arrière






- Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)

Étape 4

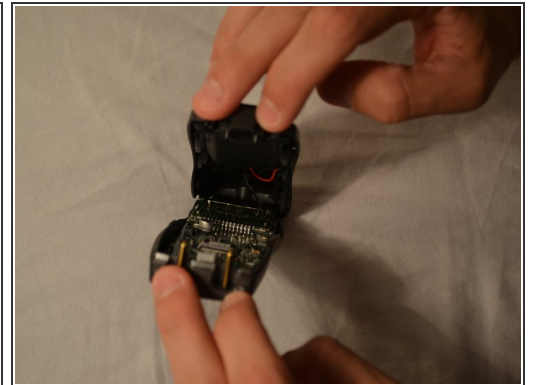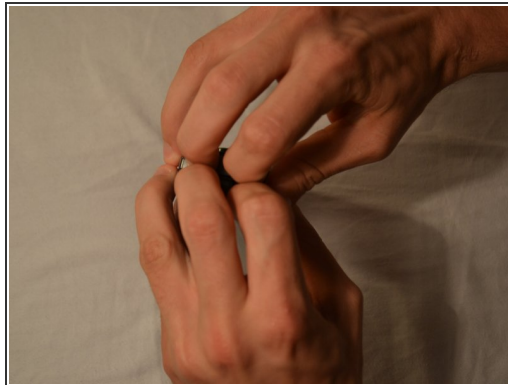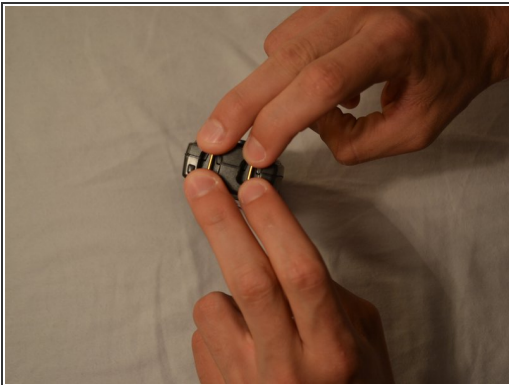



- Ouvrez doucement le boîtier du téléphone le long de la couture au bas du téléphone en utilisant l'index et le majeur des deux mains

Étape 5

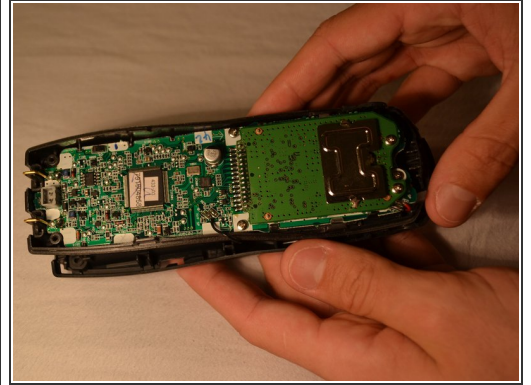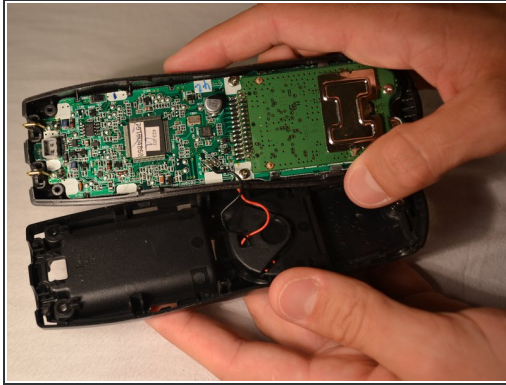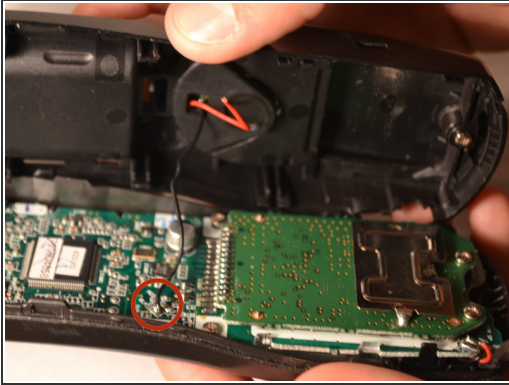


- Assurez-vous que la connexion câblée entre la carte de circuit imprimé et la coque arrière n'est pas tendue
- Pliez la coque arrière sous la coque avant et le circuit imprimé

Étape 6 — Carte mère

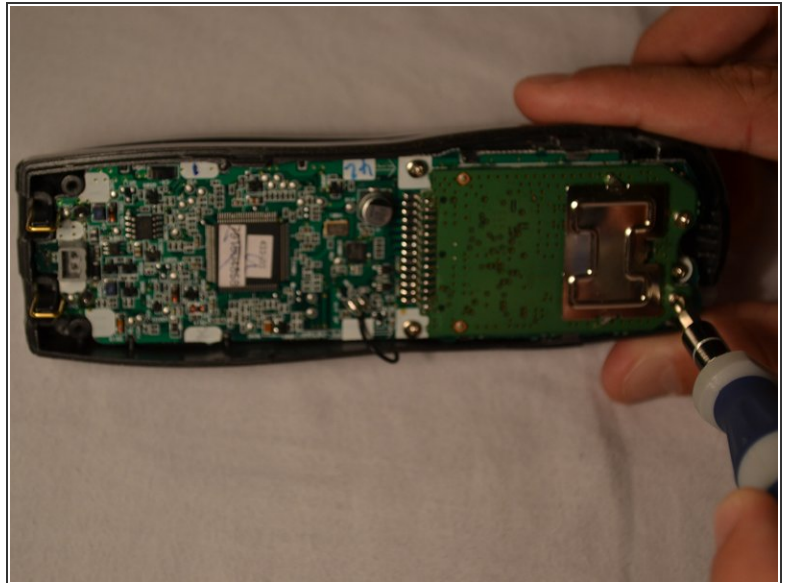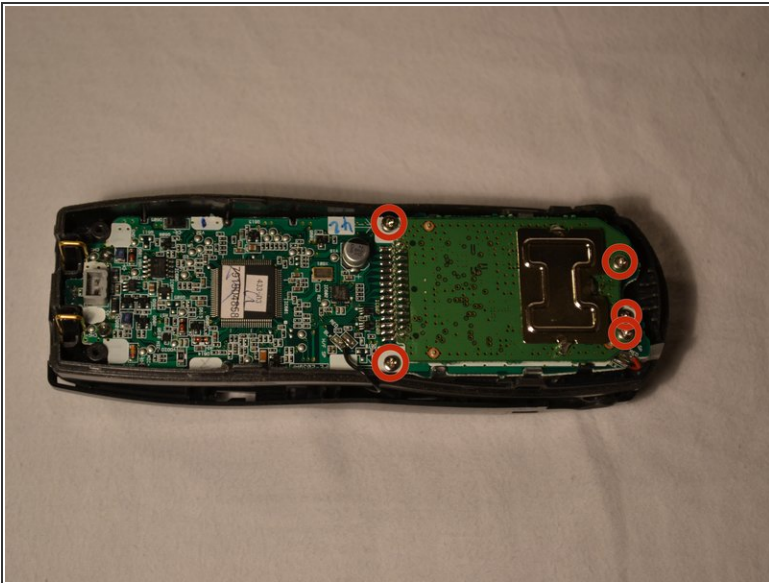


- Retirez délicatement les deux vis centrales de 7 mm, les vis extérieures supérieures de 9 mm et la vis centrale supérieure de 7 mm qui maintiennent la carte mère à la coque avant du boîtier du téléphone à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.

Étape 7

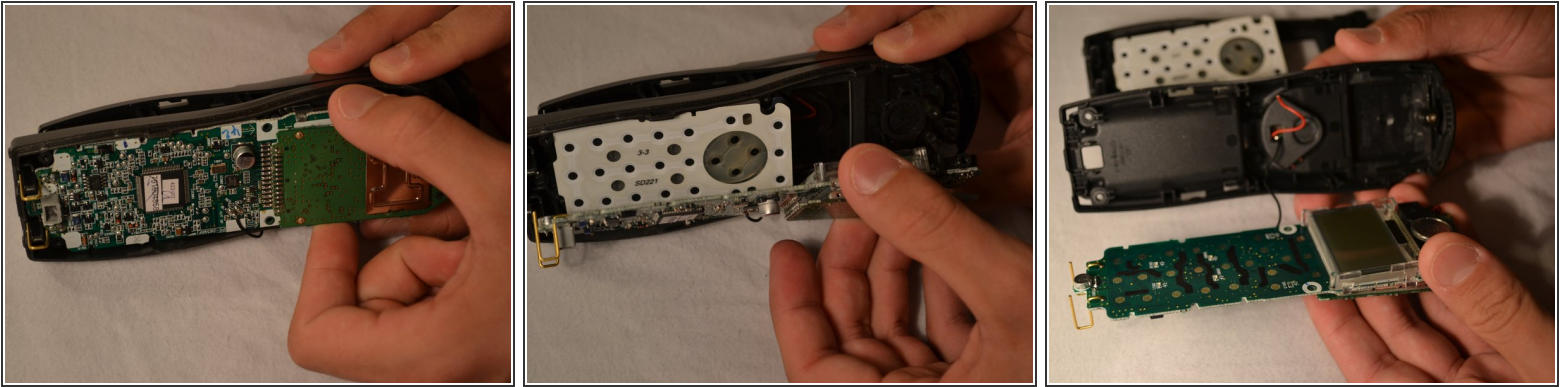



- À l'aide de l'index et du pouce, retirez délicatement le circuit imprimé de la coque avant du téléphone

Étape 8 — Bouton d'accueil

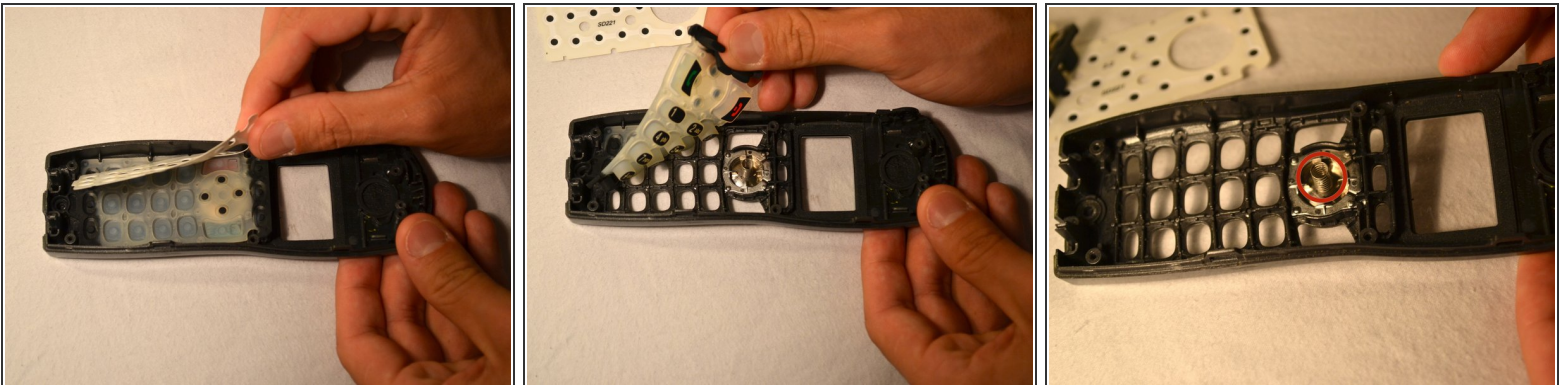

- Retirez la feuille de plastique blanche recouvrant le bouton en silicone
 - Retirez le bouton en silicone pour accéder au bouton d'accueil et au ressort
- (i)** Remarque : n'oubliez pas que le ressort est petit et sensible et peut être facilement perdu s'il n'est pas prudent.

Étape 9

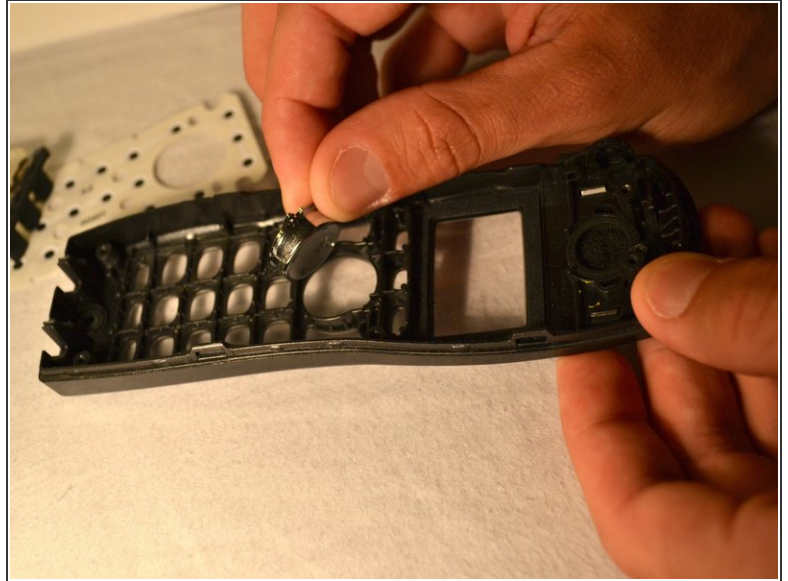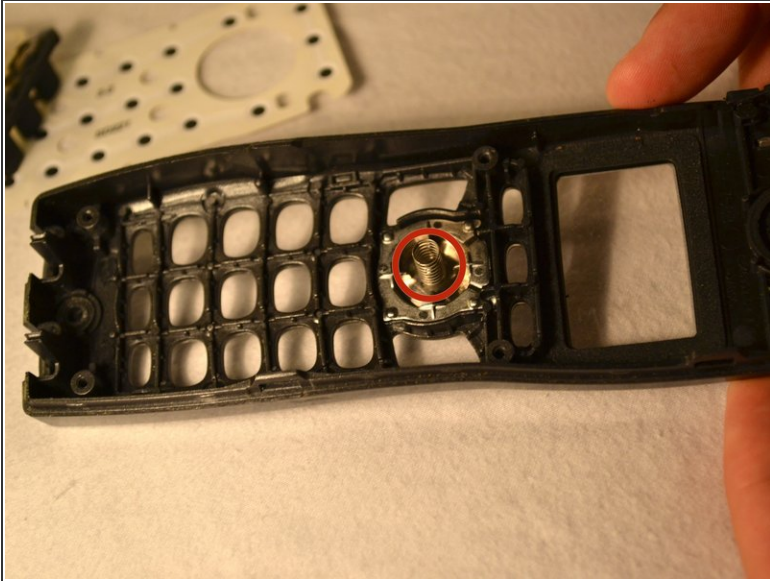

- Une fois le coussinet en silicone retiré, retirez le ressort du bouton d'accueil
- Enfin, retirez le bouton home de son emplacement dans la coque avant du téléphone

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.