




Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW

Donnez un bref résumé.

Rédigé par: Katie

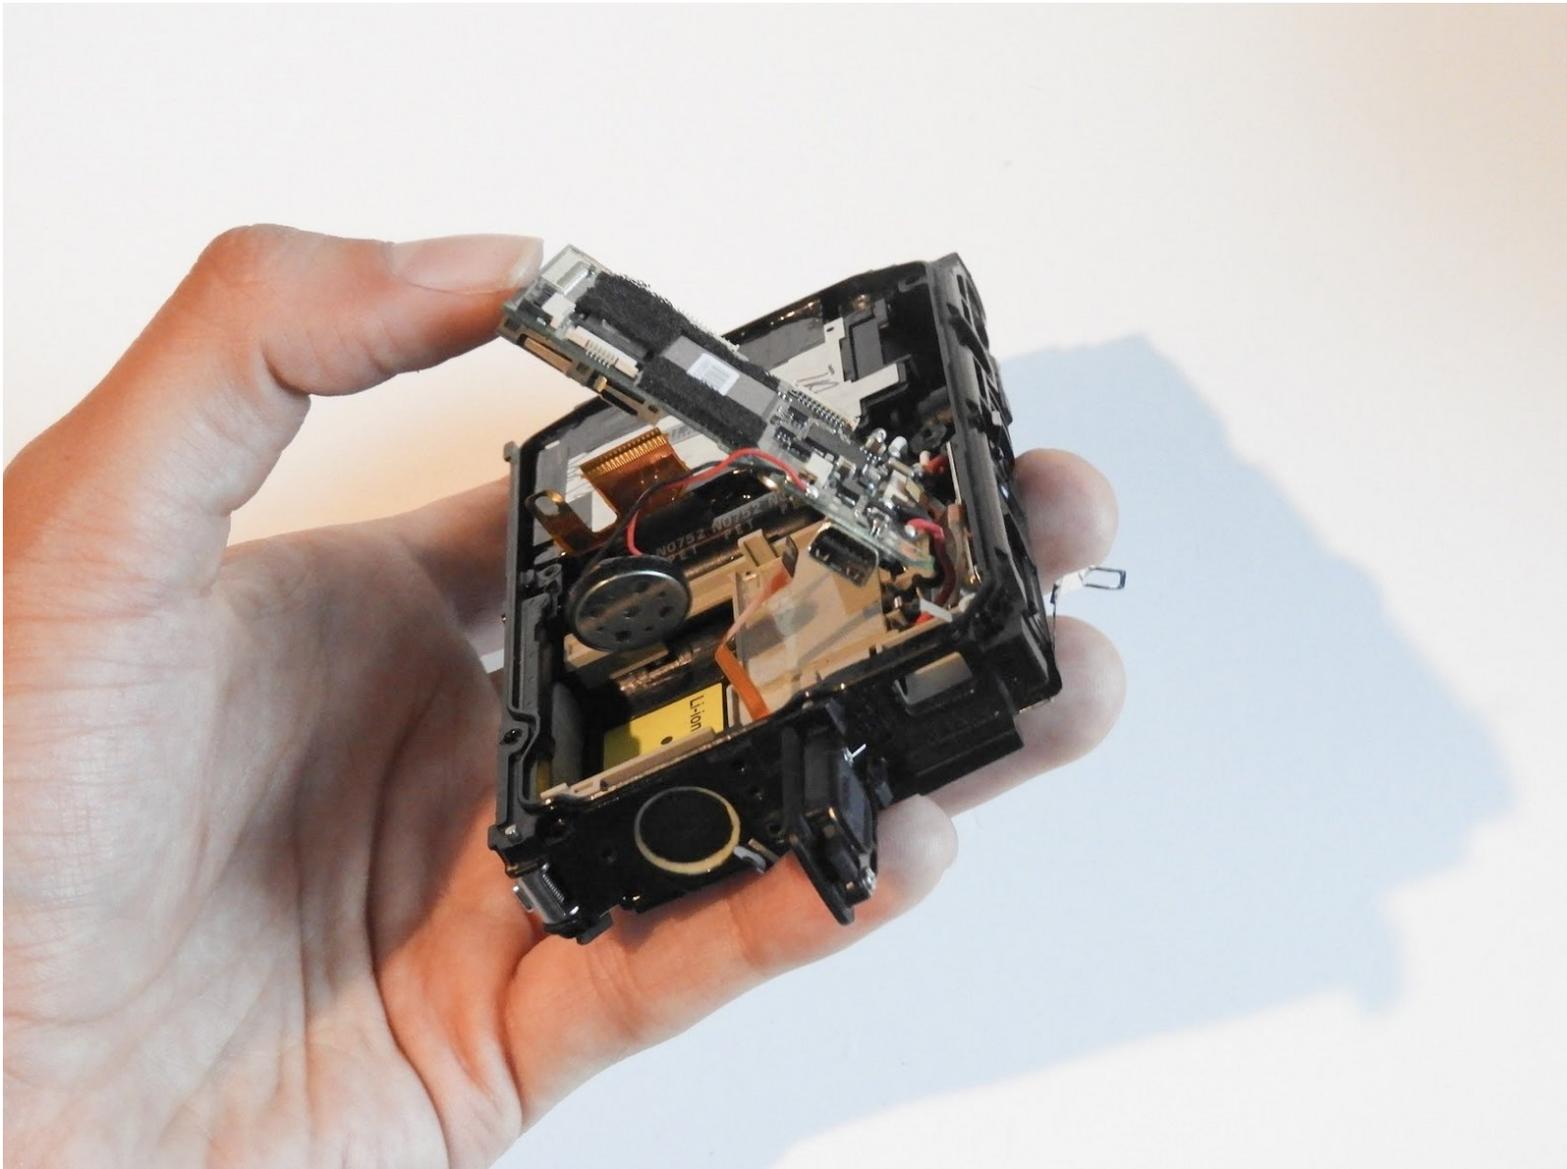

 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW





- À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, faites levier sur la partie en plastique de l'objectif.
- À l'aide du tournevis Torx T6, dévissez les trois vis.

Étape 2





- À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les trois vis.
- Faites pivoter délicatement le couvercle métallique vers vous.
- À l'aide d'une pince à épiler, retirez la rondelle métallique.

Étape 3

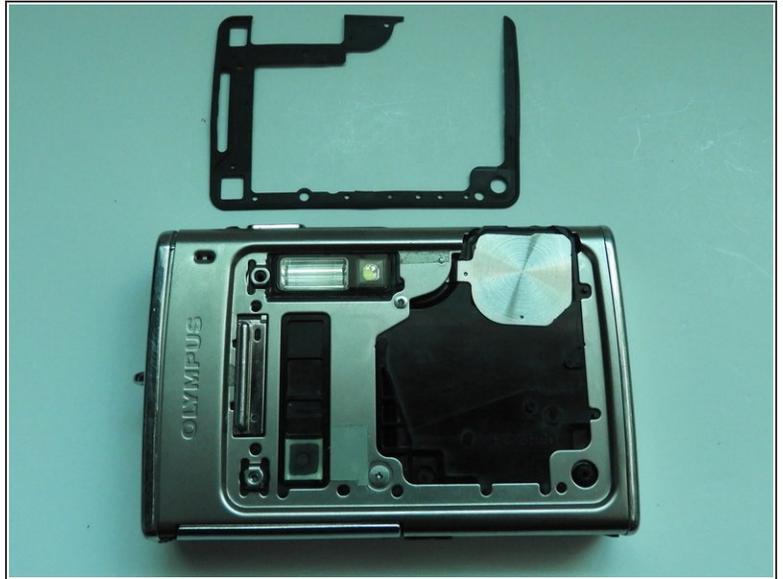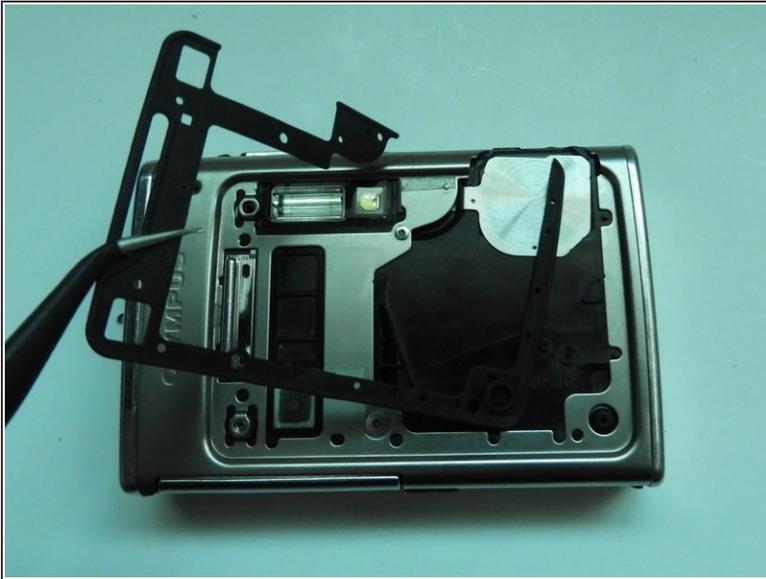

- À l'aide de la pince à épiler, décollez lentement la plaque.

Étape 4

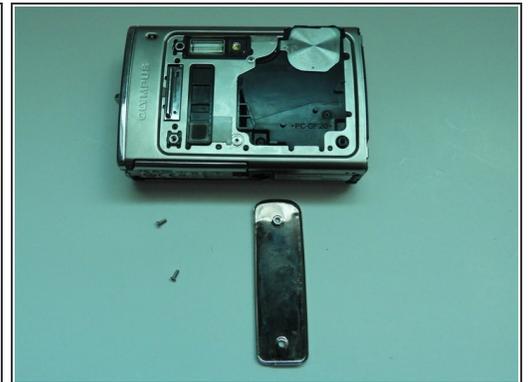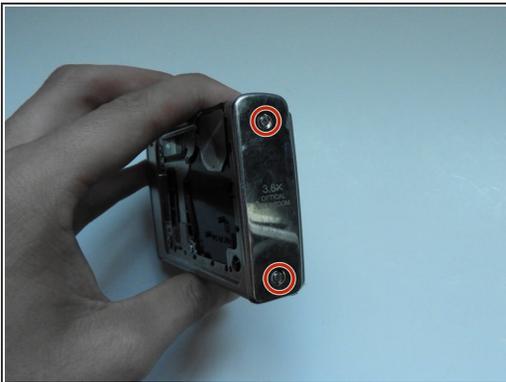

- À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les deux vis sur le côté de la caméra.

Étape 5




- Sur le côté opposé, utilisez le tournevis Phillips # 00 pour dévisser les deux vis.
- Retirez la plaque du haut-parleur.
- Ouvrez le couvercle du multiconnecteur et faites glisser le panneau latéral.

Étape 6



- À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez la vis au-dessus du haut-parleur.
- Sur la face inférieure de la caméra, dévissez les deux vis.

Étape 7

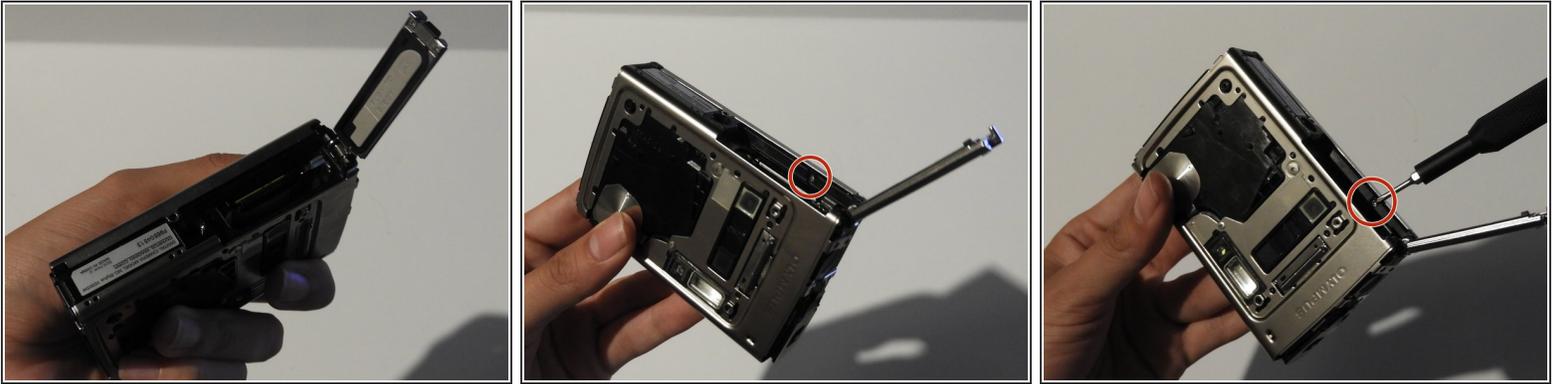


- Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
- Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser la vis du compartiment à piles.

Étape 8




- À l'avant de la caméra, dévissez les deux vis illustrées.
- Tirez doucement sur le côté jusqu'à ce que la caméra soit séparée du panneau arrière.
- Retirez l'obturateur et le bouton d'alimentation.

Étape 9

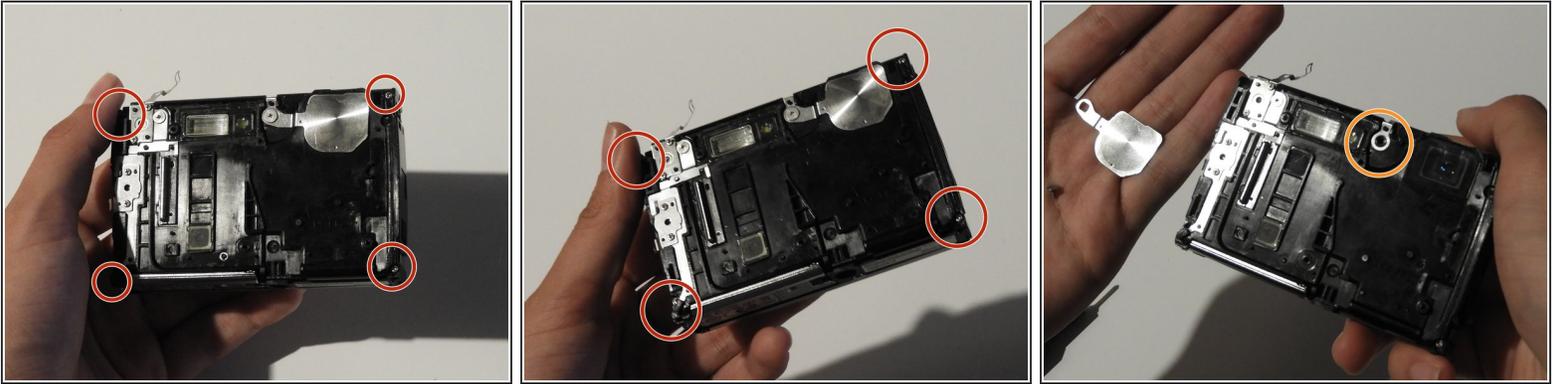


- Utilisez le tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les quatre vis à l'avant de la caméra.
- Dévissez l'obturateur à l'aide du tournevis Phillips # 00.

Étape 10

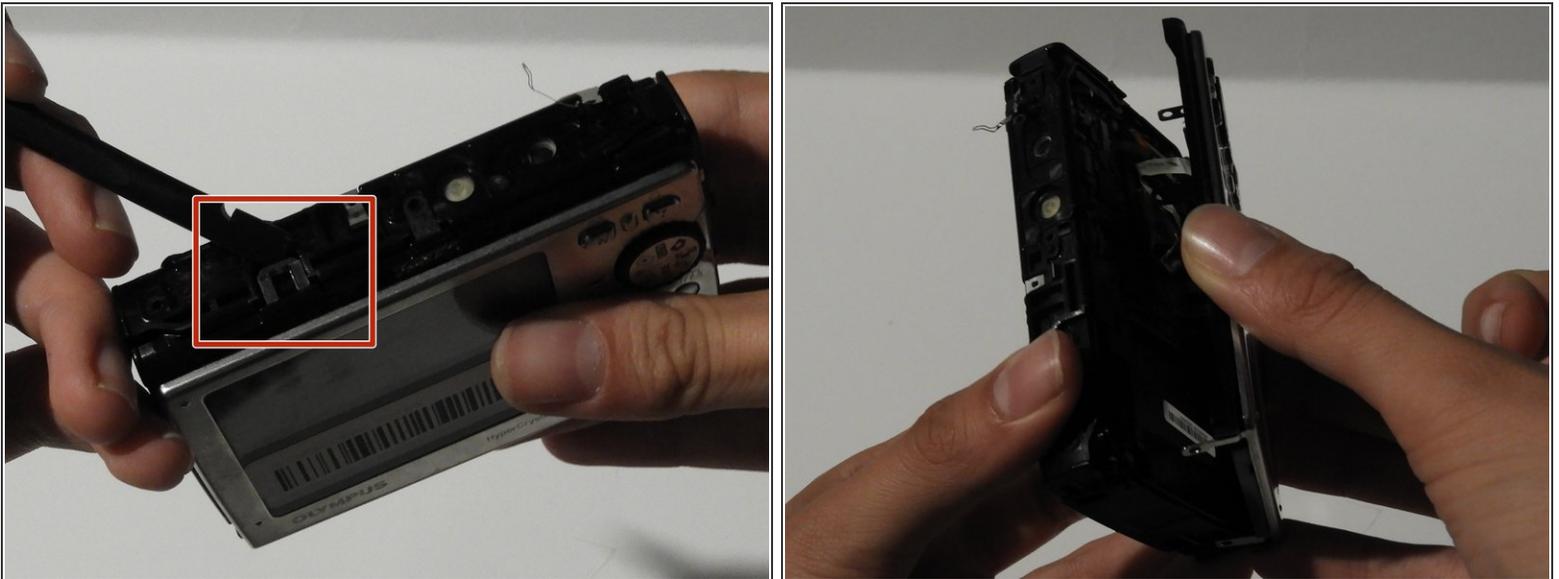


- Relâchez la fixation supérieure à l'aide d'un spudger.
- Séparez lentement et soigneusement l'avant et l'arrière de l'appareil photo pour exposer les rubans électriques.

Étape 11

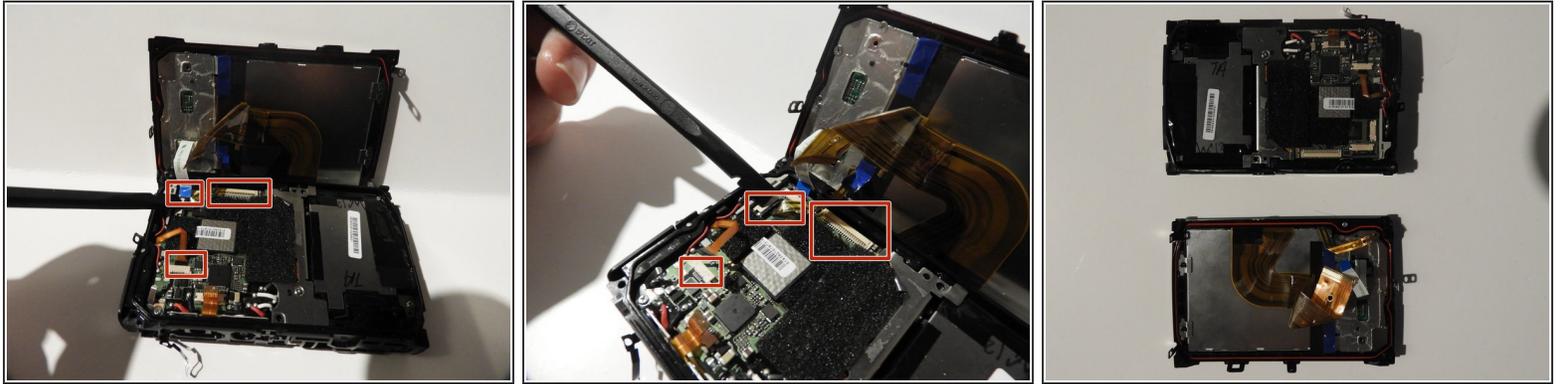



- À l'aide du spudger et de la pince à épiler si nécessaire, retirez les rubans des puces informatiques

Étape 12 — Carte mère

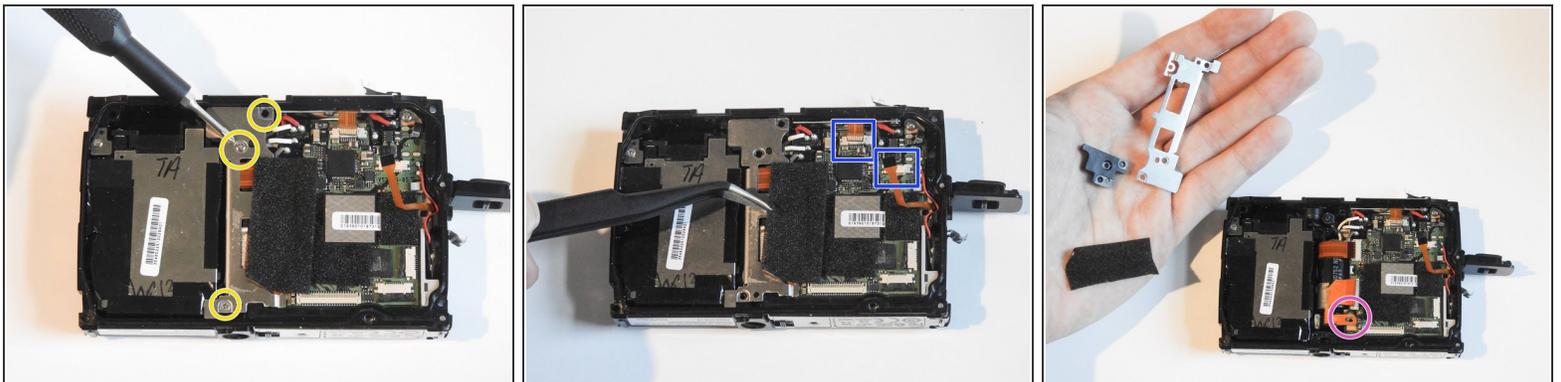




- Retirez les vis de 1,0 cm et de 0,8 mm.
- Décollez le ruban et retirez les rubans.
- Retirez le couvercle en plastique noir et dévissez la vis de 1,1 cm.

Étape 13

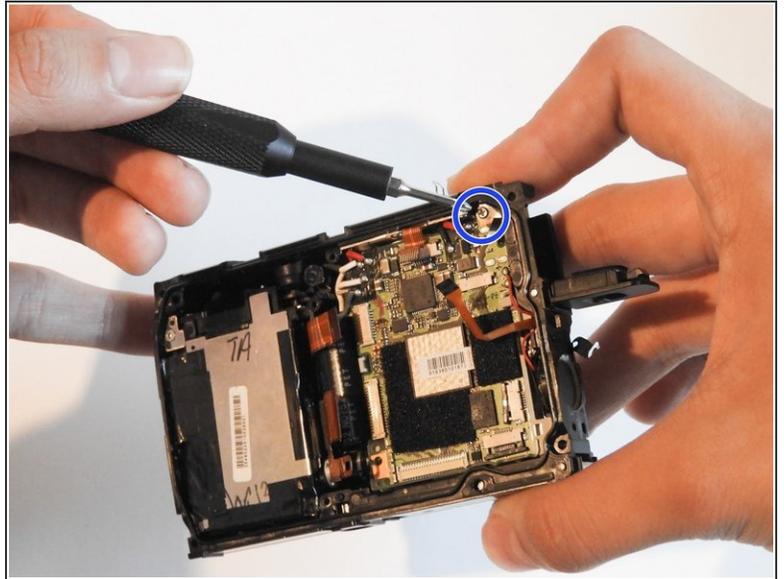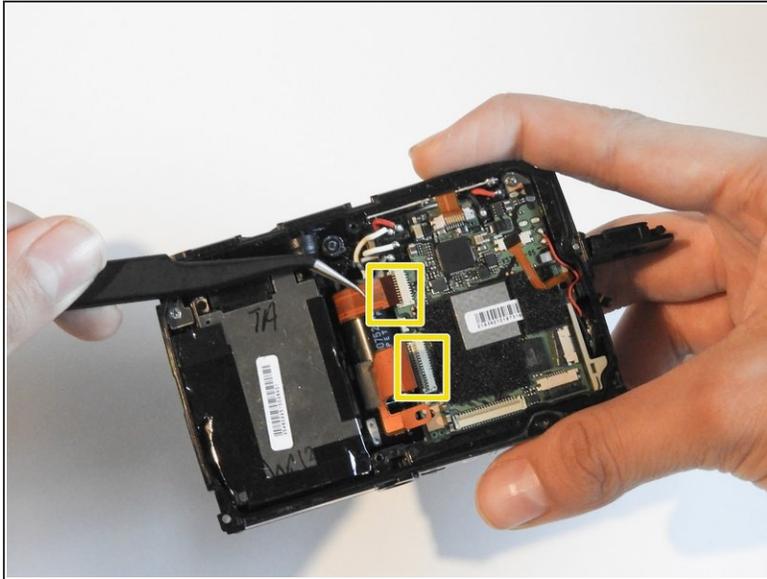



- Relâchez les rubans avec précaution à l'aide d'une pince à épiler ou d'un spudger.
- Retirez la vis de 1,1 cm.

Étape 14

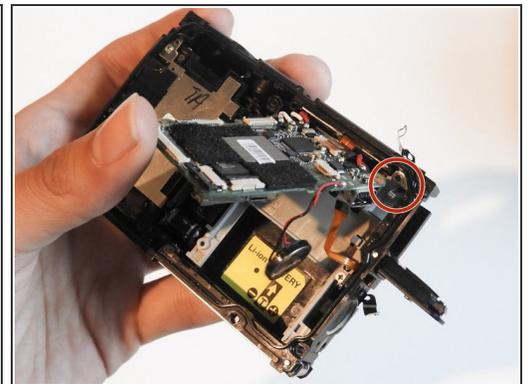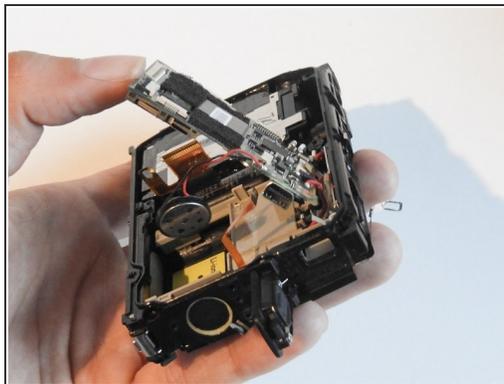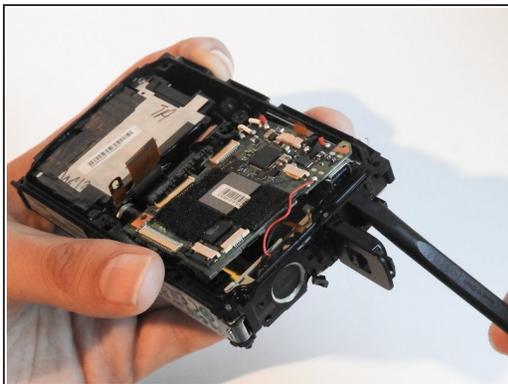

- Éloignez soigneusement le port A / V de vous à l'aide d'un spudger.
- Retirez lentement la carte mère et le microphone du haut-parleur.
- Récupérez la plaque de rondelle métallique dans le coin supérieur droit de la carte mère (maintenant détachée).

Étape 15

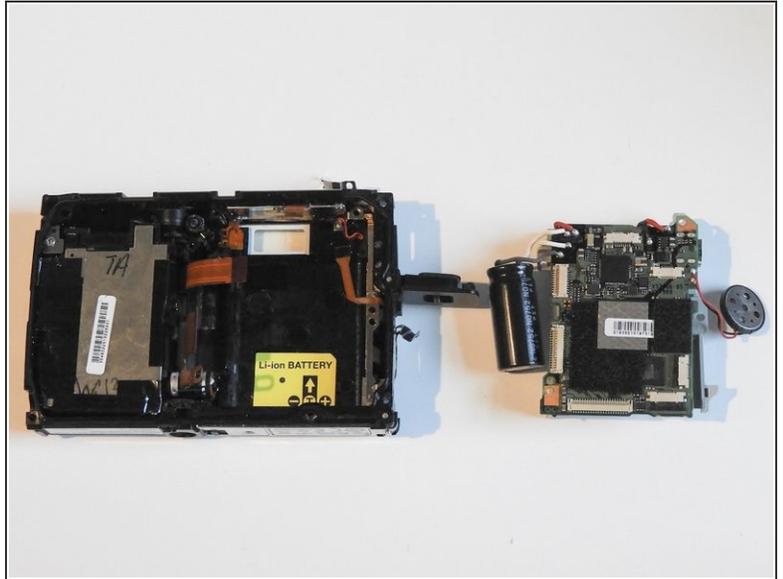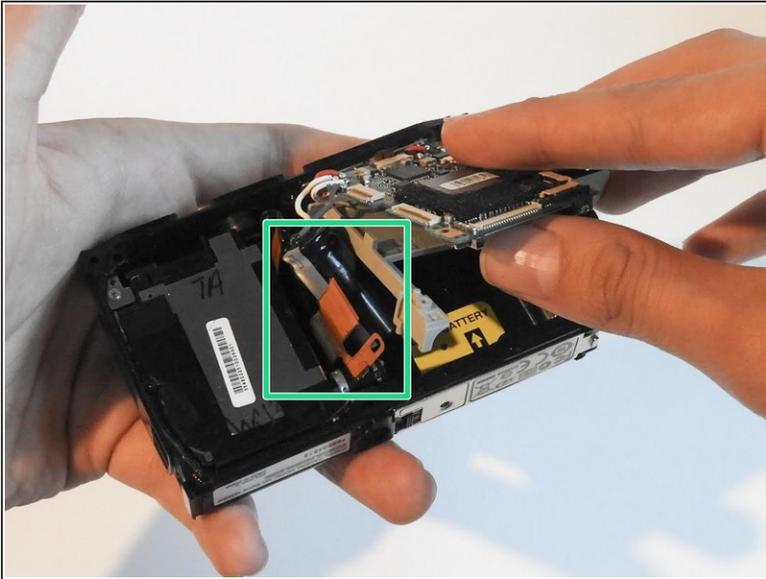

- Avec un spudger ou un doigt, retirez lentement la batterie articulée sur la carte mère.
- ⚠ Veillez à ne pas déconnecter les fils en les tirant trop fort.
- Retirez la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.