



Remplacement du boîtier arrière du Samsung Blast

Ce guide décrira le processus de retrait de la couverture arrière du téléphone. Le circuit imprimé sera accessible après ce processus.

Rédigé par: Joseph



INTRODUCTION

Modèle SSGH T729



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [Phone](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Placez le téléphone face vers le bas sur la table. Localisez un tournevis cruciforme. Commencez par retirer les quatre vis qui entourent la partie supérieure du téléphone Samsung.

Étape 2

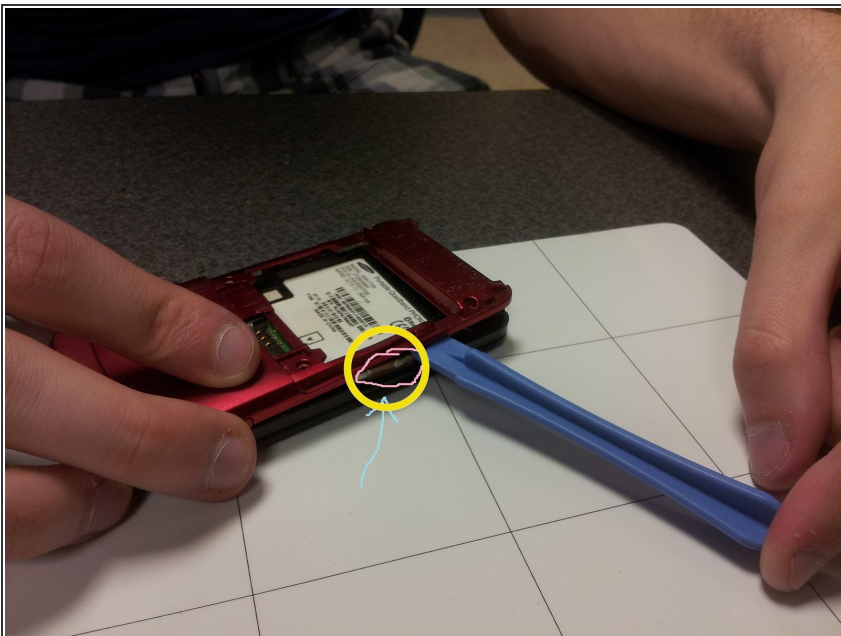


- Ensuite, retirez le bouton latéral en faisant levier sur le côté du téléphone avec un outil indiscret. Insérez l'outil de protection entre la couverture arrière et le reste du téléphone. Faites glisser l'outil de recherche vers la gauche, en créant une division entre la couverture et le téléphone.

Étape 3

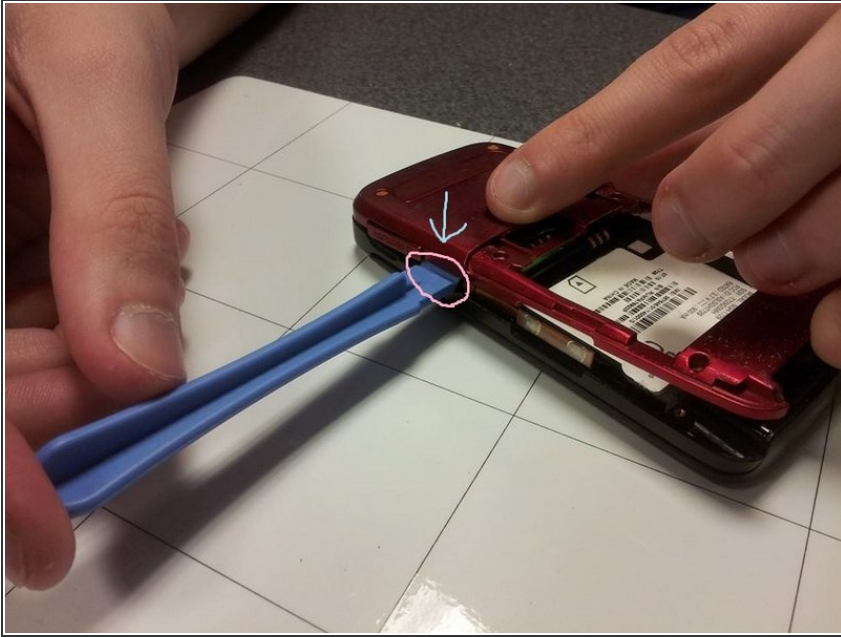

- Continuez d'utiliser l'outil indiscret pour déverrouiller le téléphone. Si vous entendez un claquement, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Soyez gentil de ne pas enclencher les vis dans le boîtier.

Étape 4

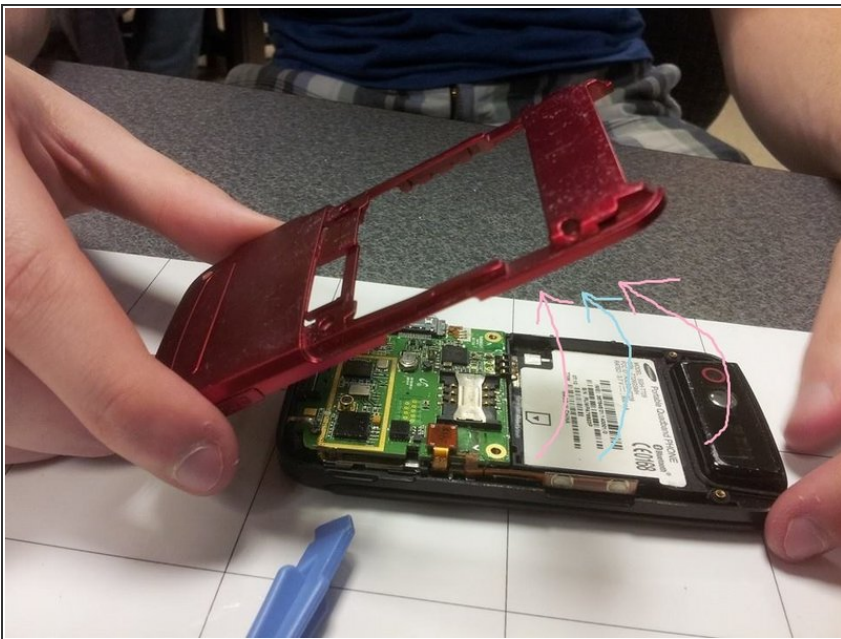

- Enfin, retirez le couvercle arrière en soulevant délicatement le boîtier, en s'assurant que rien n'est encore attaché au couvercle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.