



Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61

Rédigé par: Raymond Lawton



OUTILS:


Phillips #1 Screwdriver (1)

Étape 1 — Pavé tactile



- Cette image montre le pavé tactile qui va être remplacé.

Étape 2

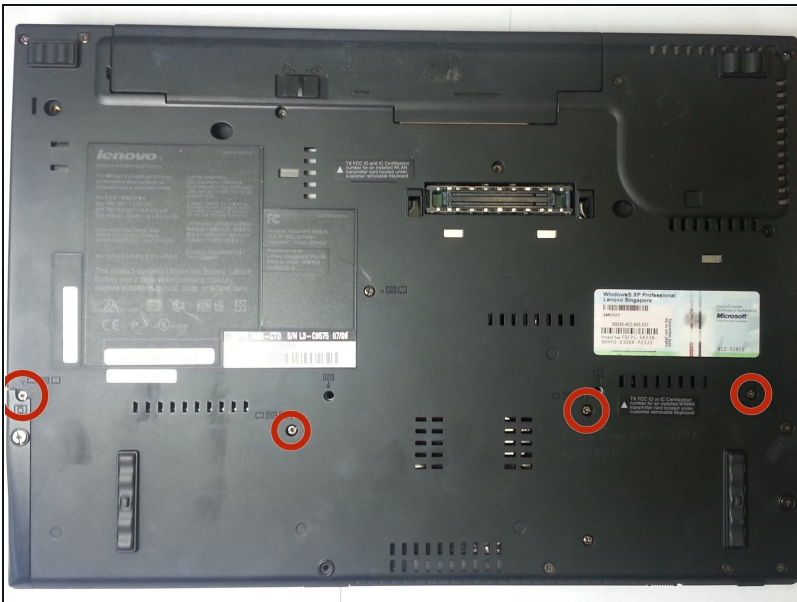



- Retirez les vis avec un tournevis PH1 bit.

Étape 3






- Avec les vis retirées, le repose poignet devrait pouvoir être retiré comme indiqué.

Étape 4

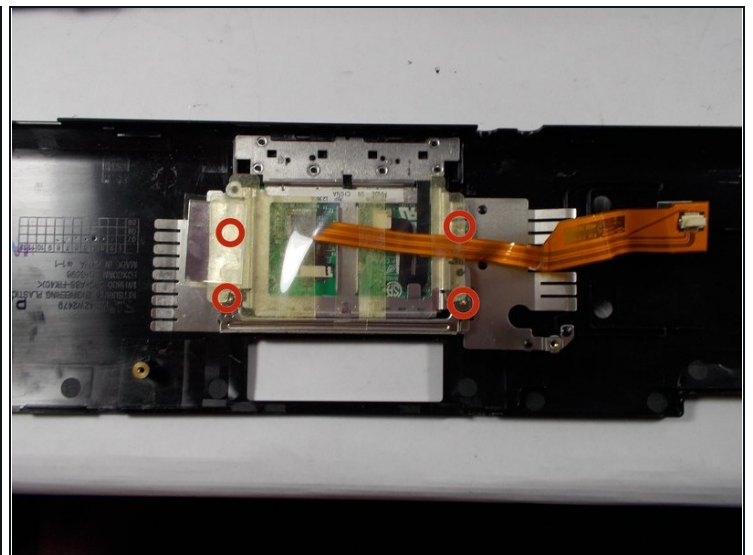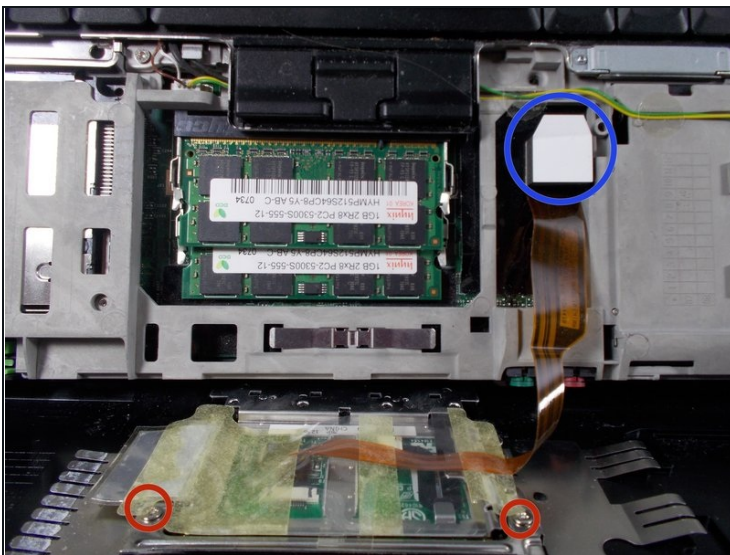


- Retirez le cache
- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis. Deux des vis sont situées juste sous le plastique.

Étape 5

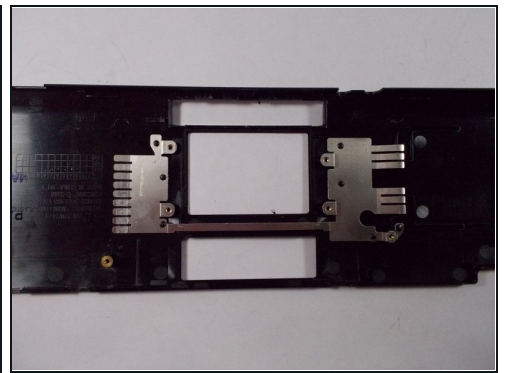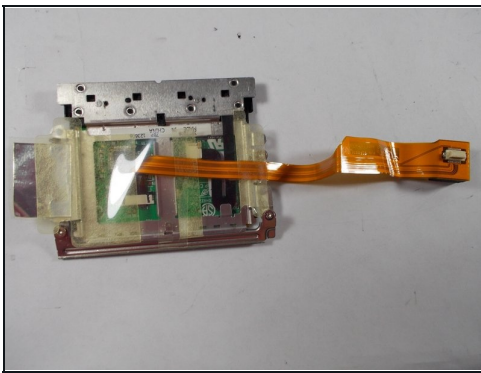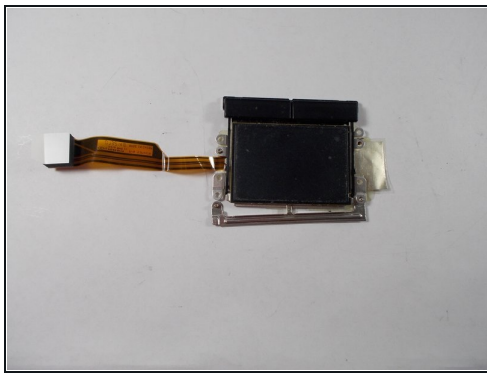


- Une fois les vis retirées, le pavé tactile et les boutons de la souris devraient être prêt à être remplacé.

Étape 6

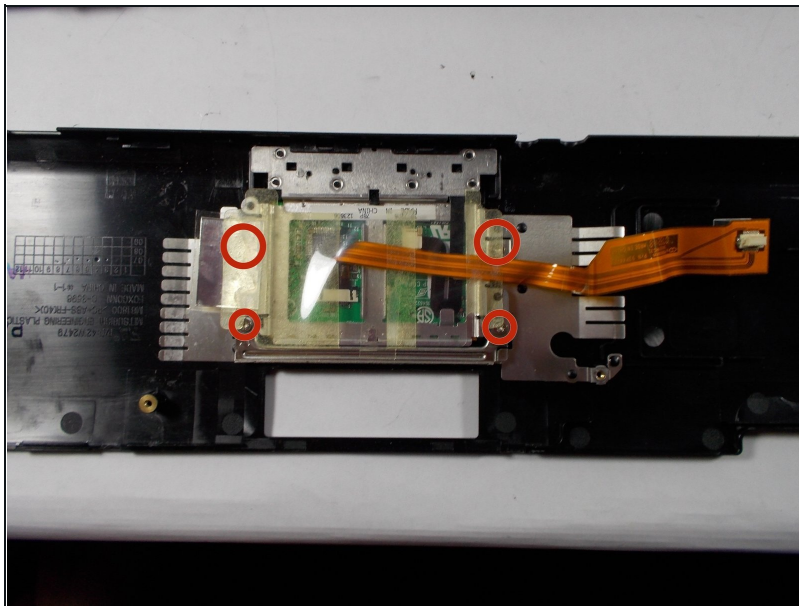

- Insérer le nouveau pavé tactile et revissez les vis PH1 bit.

Étape 7

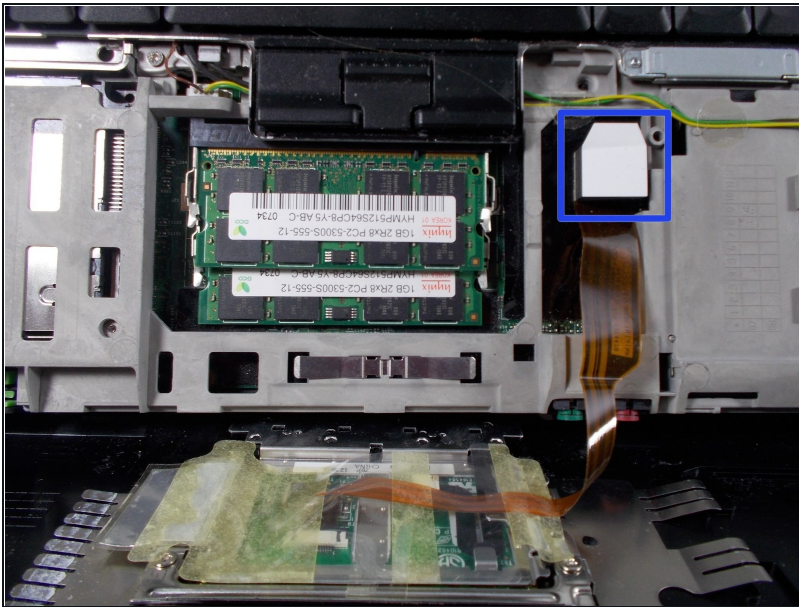

- Réinsérerez la prise.

Étape 8



- Ré-insérerez le pavé tactile et le repose poignet.
- Revissez les vis PH1 bit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.