




# Remplacement de la carte mère du Samsung Dualband Tri-Mode

Utilisez ce guide de réparation pour remplacer la carte mère sur un tri-mode portatif bibande Samsung.

Rédigé par: Barbara

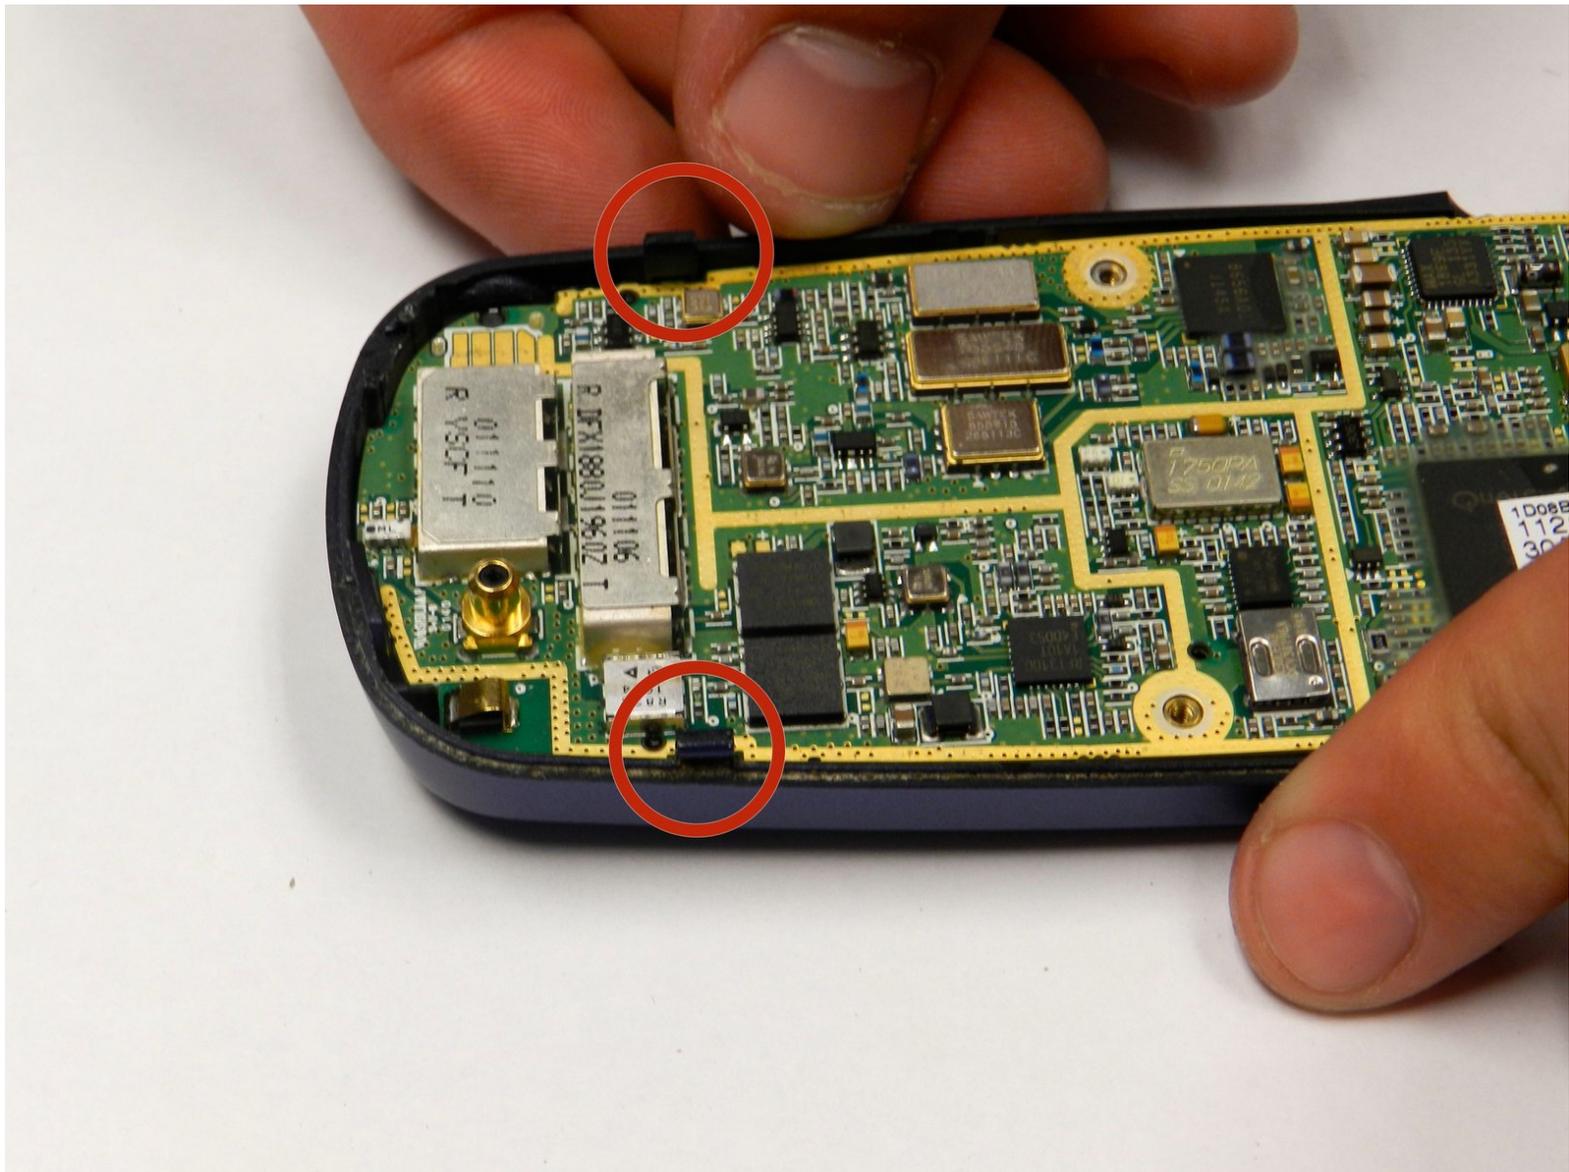

---

## INTRODUCTION

Beaucoup de problèmes avec la fonctionnalité du téléphone peuvent survenir qui sont au-delà d'un simple changement de batterie, auquel cas signifie que la carte mère du téléphone peut avoir été compromise. Si l'écran ou les touches du clavier ne fonctionnent pas, il est possible que le changement de la carte mère résoudra directement le problème. Ce guide montre comment accéder et remplacer la carte mère du téléphone

---

### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.

## Étape 2 — Antenne



- Dévissez le haut de l'antenne.

### Étape 3



- Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
- Retirez l'antenne.

### Étape 4 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis (3 mm) du compartiment des piles.
- Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur le côté du téléphone tout en soulevant délicatement la plaque arrière.

## Étape 5 — Carte mère



- Appuyez sur les languettes de dégagement sur les côtés du boîtier arrière.
- Soulevez doucement la carte mère et retirez-la.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.