




Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.

Utilisez ce guide de réparation pour remplacer le haut-parleur externe ; le haut-parleur externe est utilisé pour la fonction de haut-parleur.

Rédigé par: Barbara

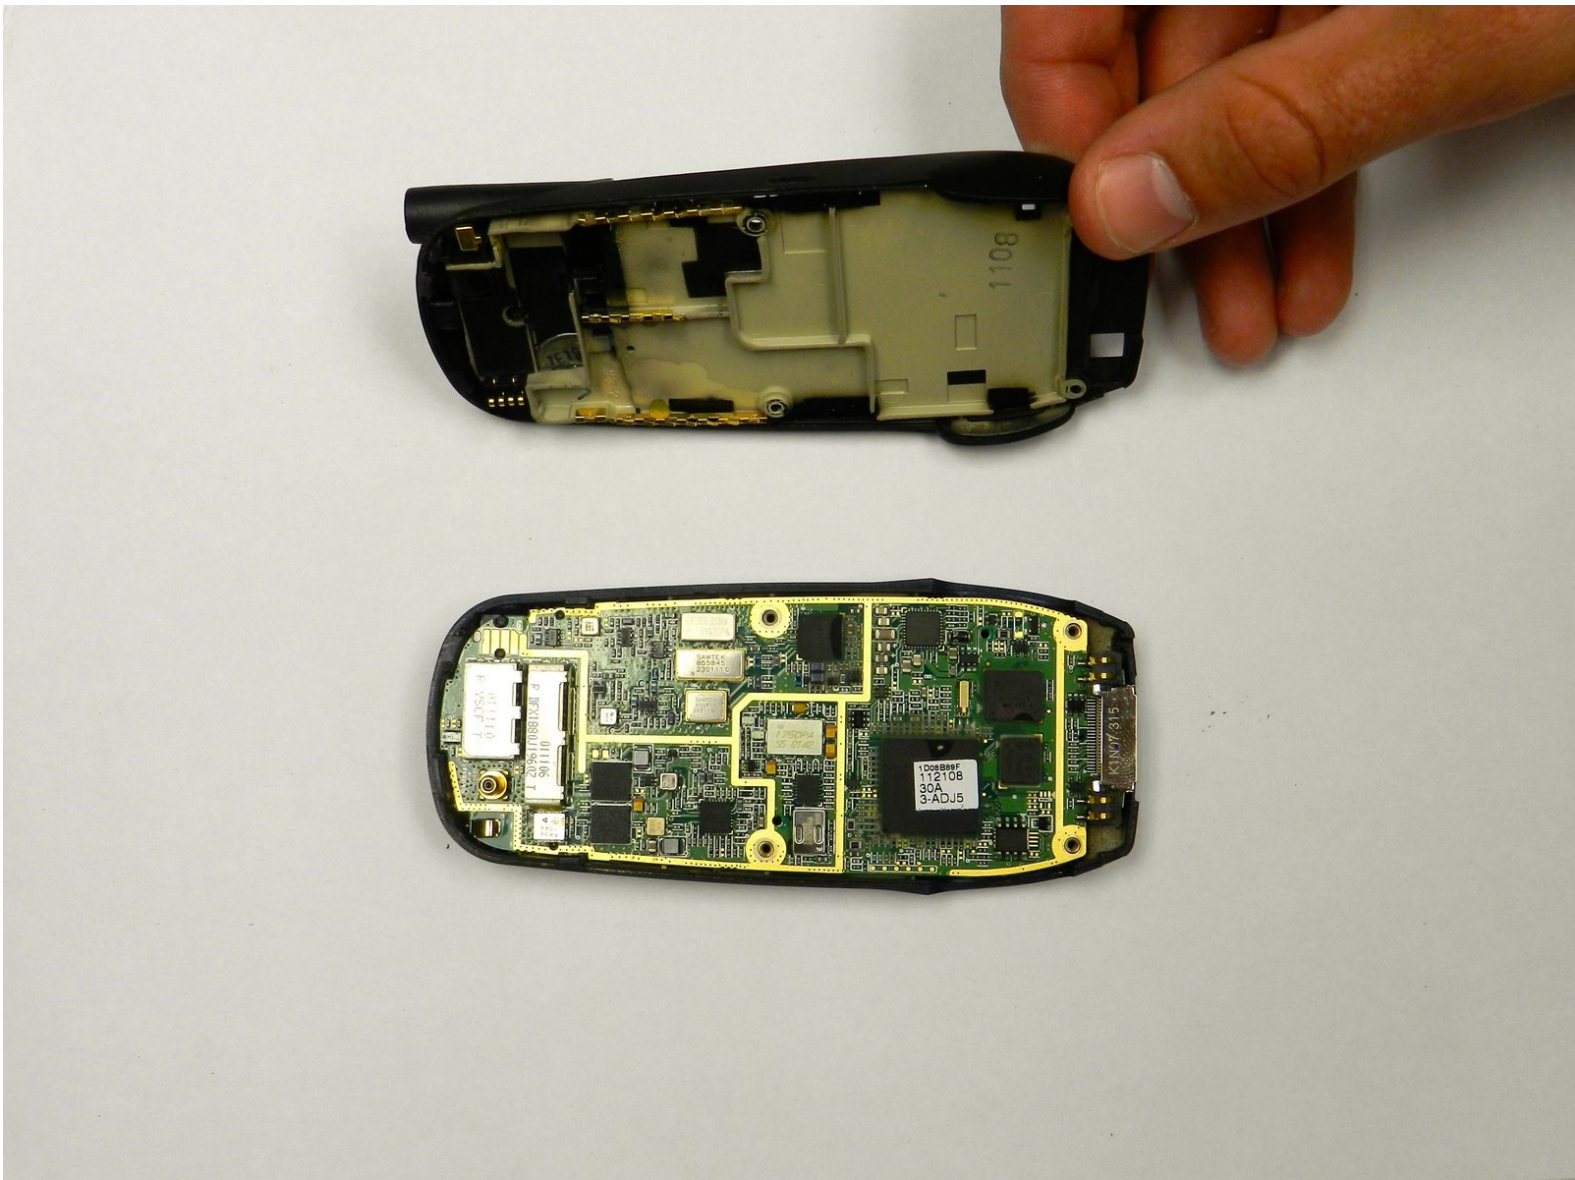

INTRODUCTION

Si les fonctionnalités du haut-parleur ne fonctionnent pas correctement, il est peut-être temps de remplacer le haut-parleur externe. Suivez ce guide pour vérifier les dommages et, si nécessaire, remplacez le téléphone à haut-parleur externe.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Flathead Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Antenne



- Dévissez le haut de l'antenne.

Étape 3




- Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
- Retirez l'antenne.

Étape 4 — Boîtier arrière




- Retirez les quatre vis (3 mm) du compartiment des piles.
- Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur le côté du téléphone tout en soulevant délicatement la plaque arrière.

Étape 5 — Carte mère

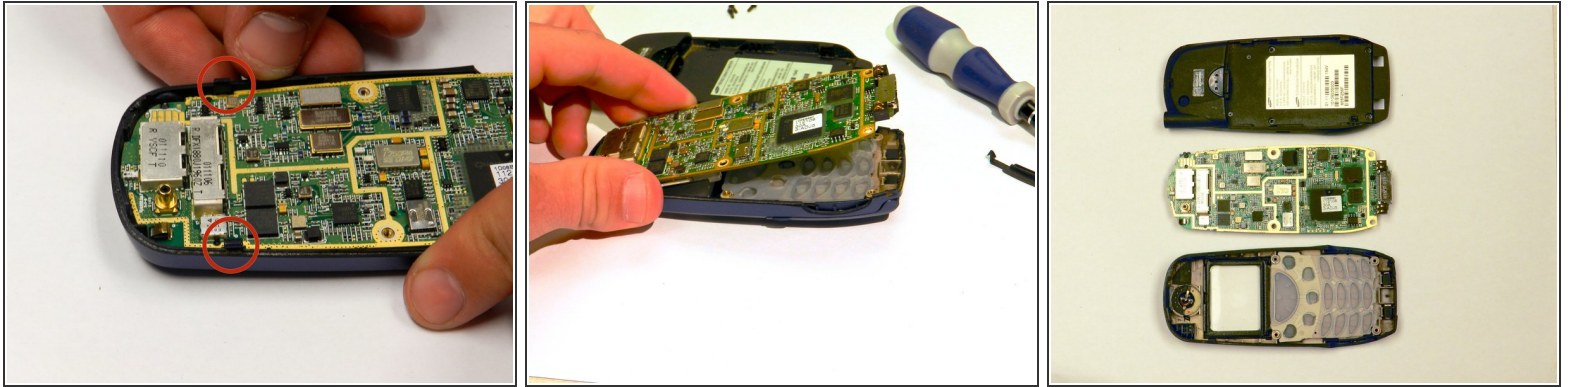



- Appuyez sur les languettes de dégagement sur les côtés du boîtier arrière.
- Soulevez doucement la carte mère et retirez-la.

Étape 6 — Haut-parleur externe

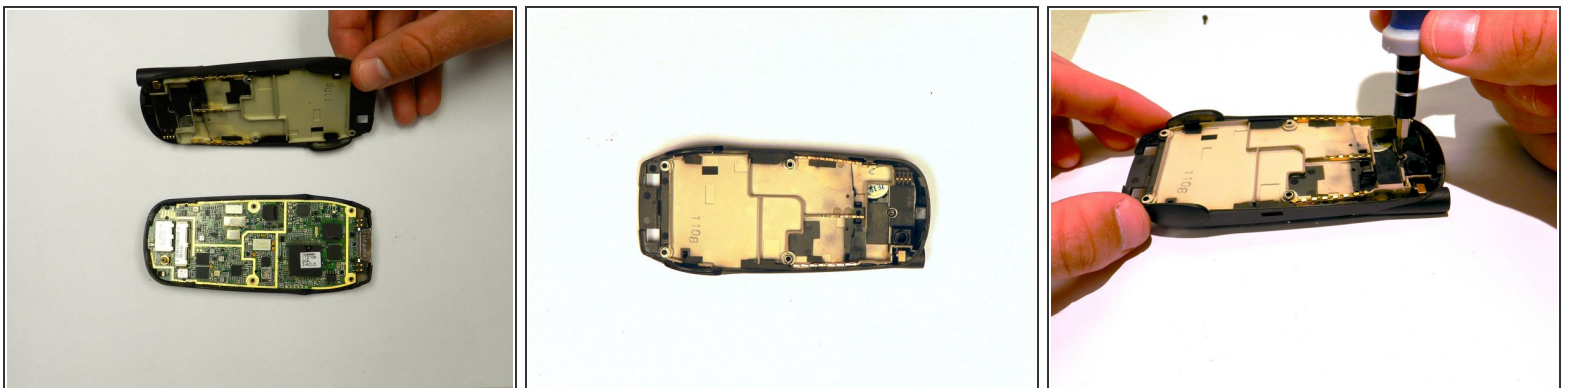



- Localisez la plaque arrière du téléphone. Retournez la plaque arrière pour voir l'intérieur.
- Retirez la vis de 2 mm du haut du boîtier arrière du téléphone.

Étape 7

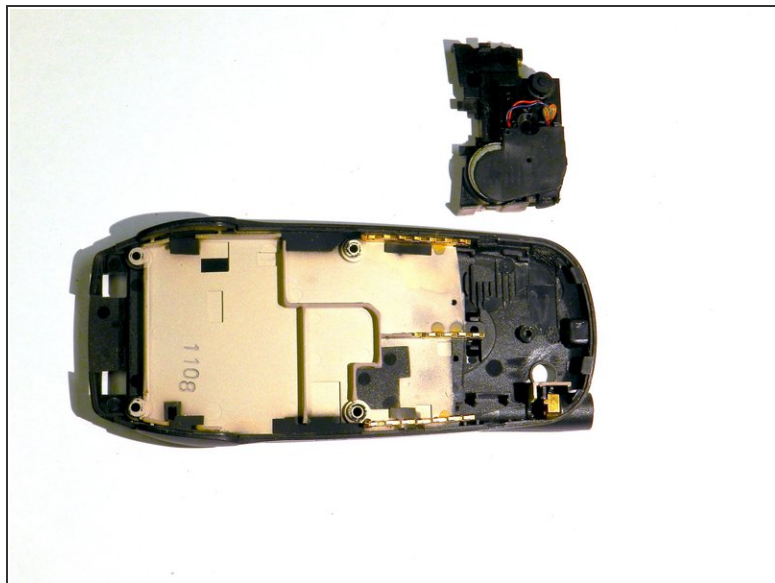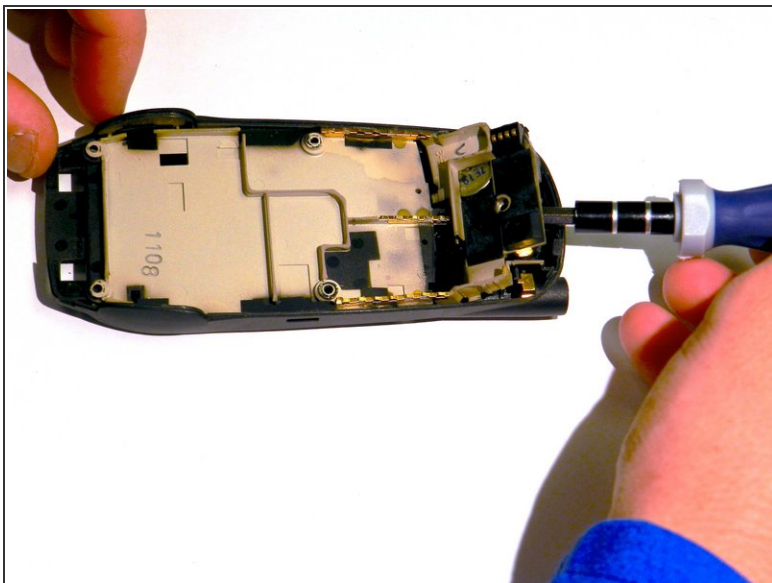



- Avec le tournevis à tête plate, retirez l'unité de haut-parleur externe.

Étape 8

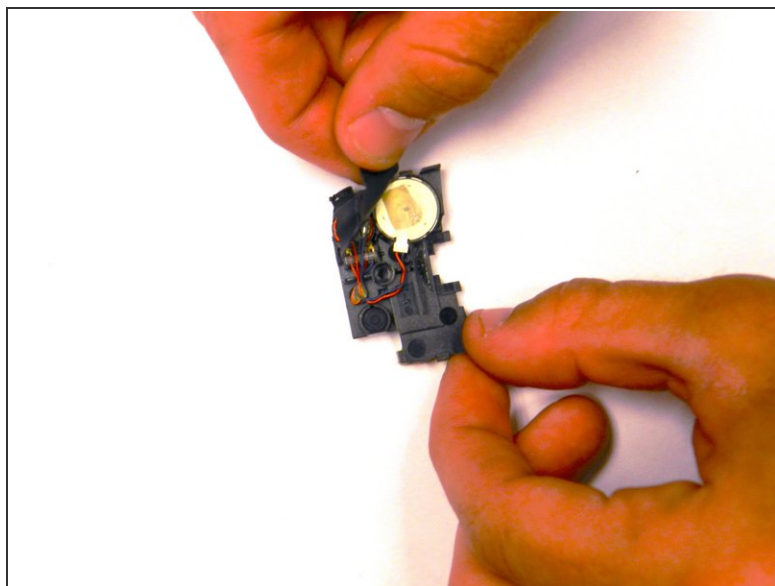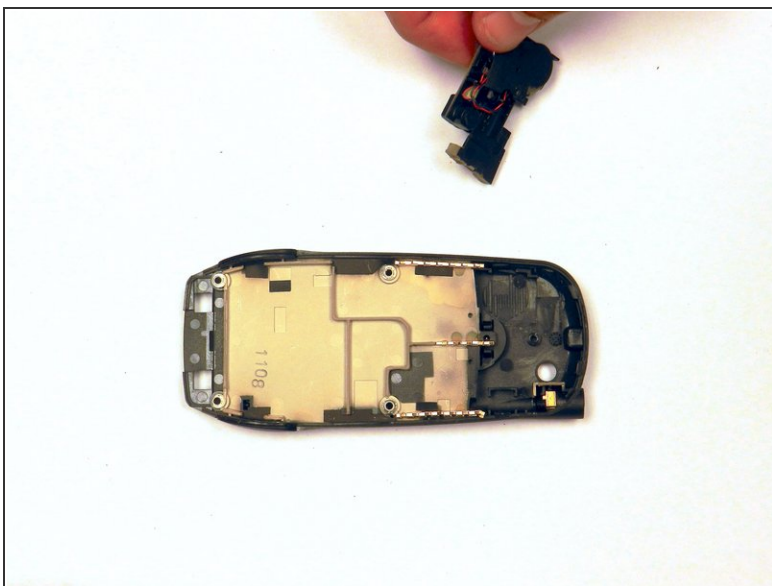

- Prenez l'unité de haut-parleur externe et retournez-la.
- Retirez le boîtier en caoutchouc noir.

Étape 9

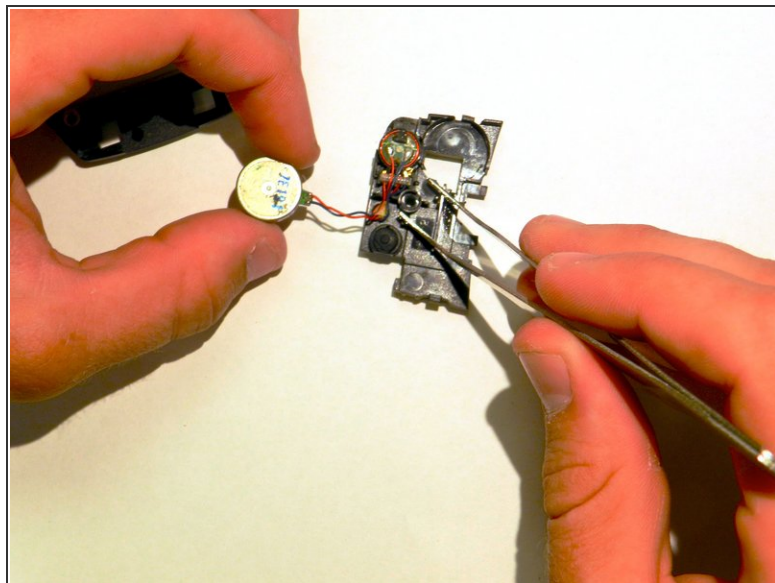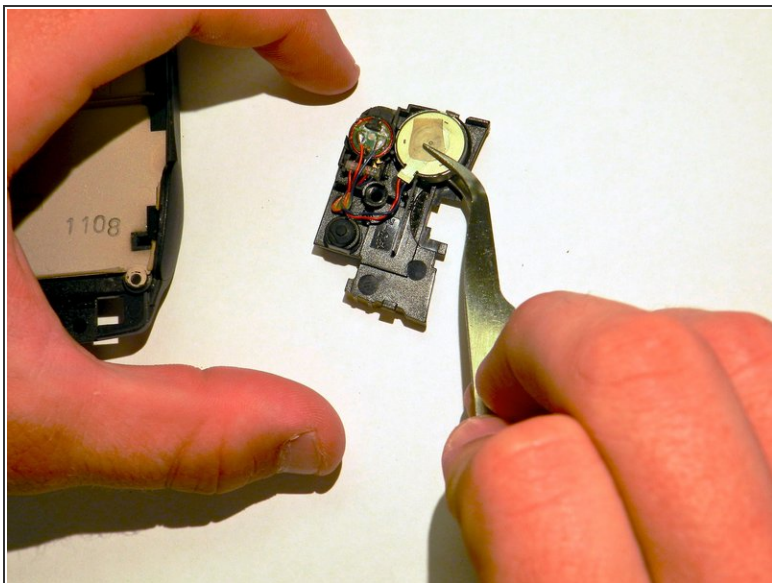

- Utilisez une pince à épiler pour retirer le haut-parleur externe de la petite unité.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.