



Remplacement du clavier du Samsung Dualband Tri-Mode

Utilisez-le pour remplacer le clavier sur un tri-mode bibande portable Samsung.

Rédigé par: Barbara



INTRODUCTION

Si les boutons du clavier ne répondent pas ou sont d'une manière différente de leur destination, le clavier peut être endommagé. Ce guide montre comment vérifier le clavier et, si nécessaire, le remplacer.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Antenne



- Dévissez le haut de l'antenne.

Étape 3




- Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
- Retirez l'antenne.

Étape 4 — Boîtier arrière




- Retirez les quatre vis (3 mm) du compartiment des piles.
- Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur le côté du téléphone tout en soulevant délicatement la plaque arrière.

Étape 5 — Carte mère

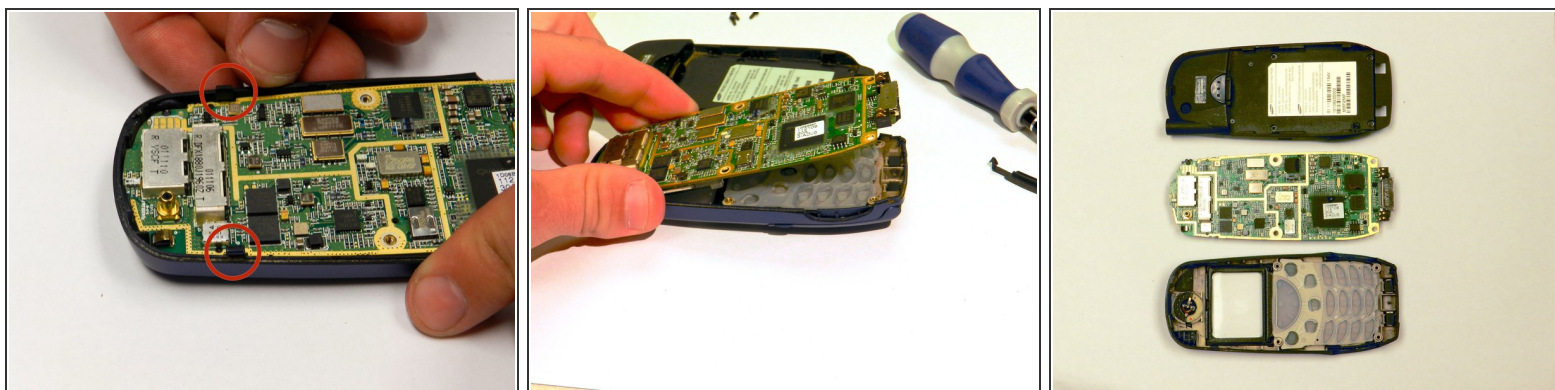


- Appuyez sur les languettes de dégagement sur les côtés du boîtier arrière.
- Soulevez doucement la carte mère et retirez-la.

Étape 6 — Clavier

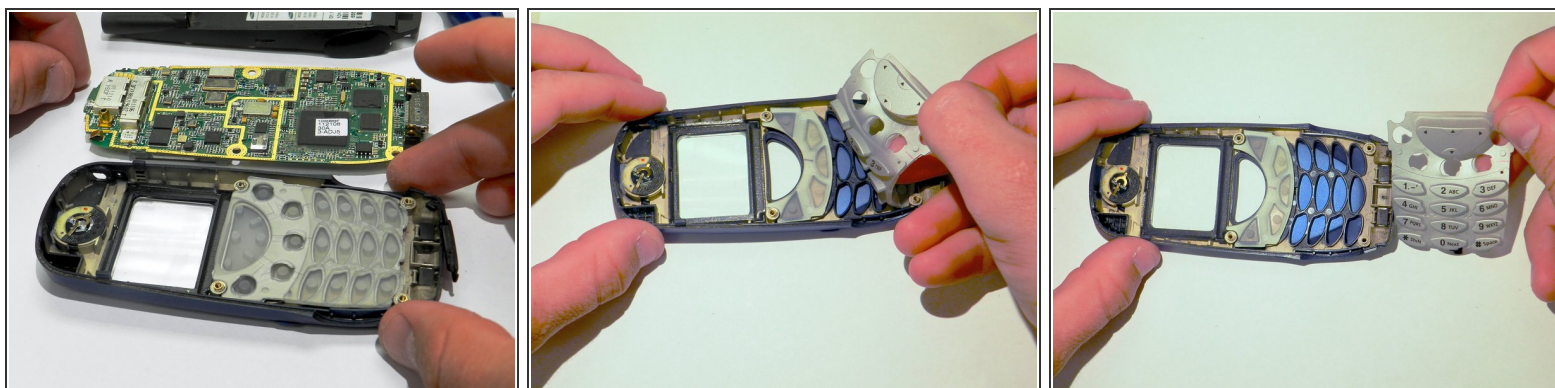

- Retirez le clavier gris du téléphone en le décollant.

Étape 7

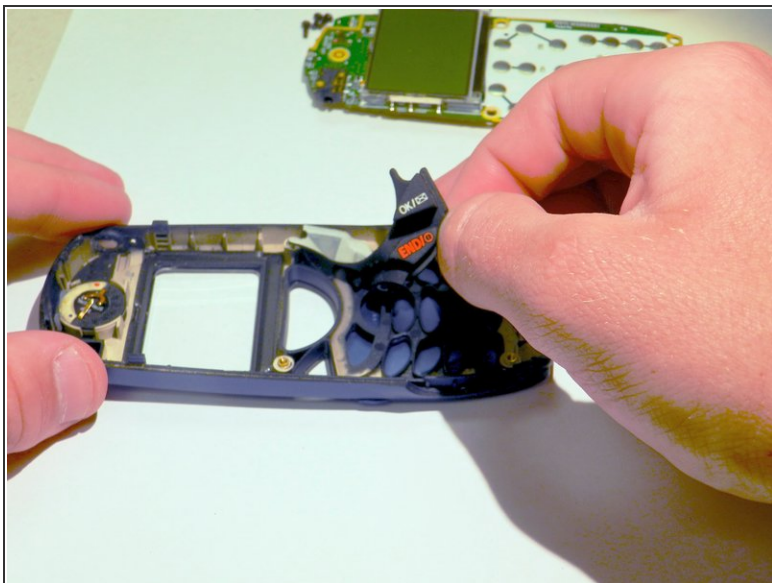

- Retirez le clavier noir du téléphone.
- Nettoyez le clavier et vérifiez s'il y a des dommages. Si le clavier est endommagé, remplacez-le par un neuf.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.