



# Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639

Ce guide vous donnera des instructions pour retirer la carte mère du Samsung SGH-T639.

Rédigé par: Yi Ren



## INTRODUCTION

Ce guide contient des photos qui n'incluent pas d'images de la couverture arrière ou de la batterie. Cependant, les instructions ont été ajustées pour refléter ce manque d'aide visuelle.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie





- Retournez le téléphone et enlevez la couverture arrière
- ⓘ Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.

## Étape 2



- Utilisez le bouton pour retirer la batterie du téléphone.
- ⓘ Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.

### Étape 3 — Carte SIM

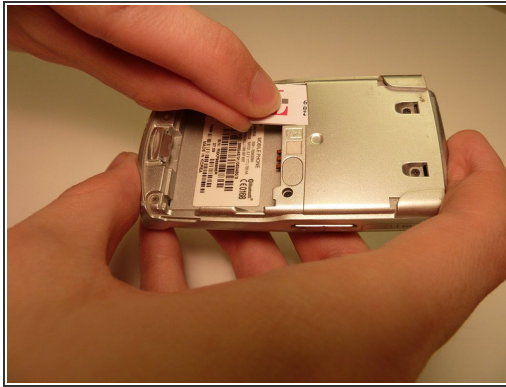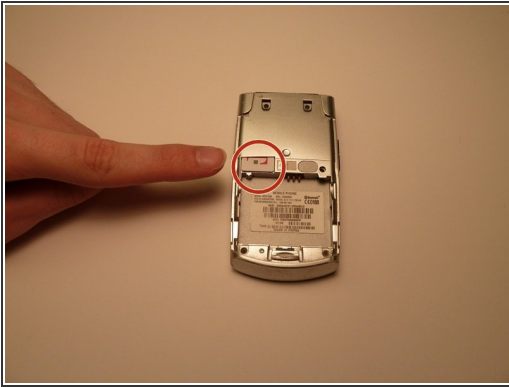


- Localiser la carte SIM
- Faites glisser la carte SIM vers le bas et sortez doucement de la fente pour carte

### Étape 4 — Carte mère




- Localisez les six (4mm) vis sur le boîtier arrière du téléphone.
- Dévissez chacun d'eux à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 000.
- Placez les vis sur un tapis magnétique.

## Étape 5

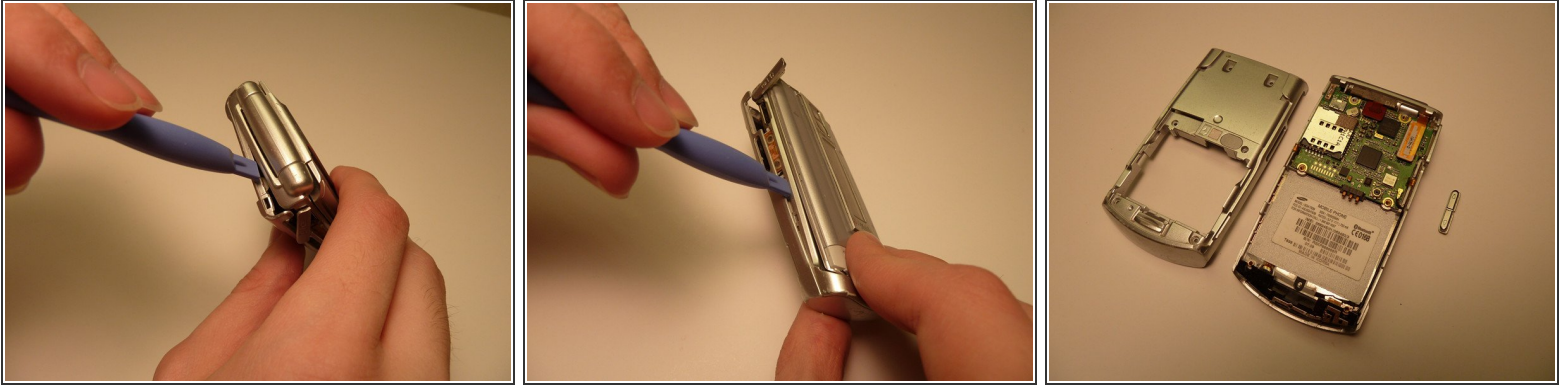




- En commençant par le haut du téléphone, insérez soigneusement le dispositif d'ouverture en plastique dans la couture.
- Faites glisser délicatement l'appareil le long de la couture et autour des coins du téléphone jusqu'à ce que le dos soit séparé de l'avant.
- ⓘ Remarque: une certaine force doit être exercée. Faites attention en enlevant le panneau. Va lentement.
- ⓘ Remarque: Le bouton de volume peut se séparer du boîtier, c'est normal. Ce n'est pas cassé.

## Étape 6

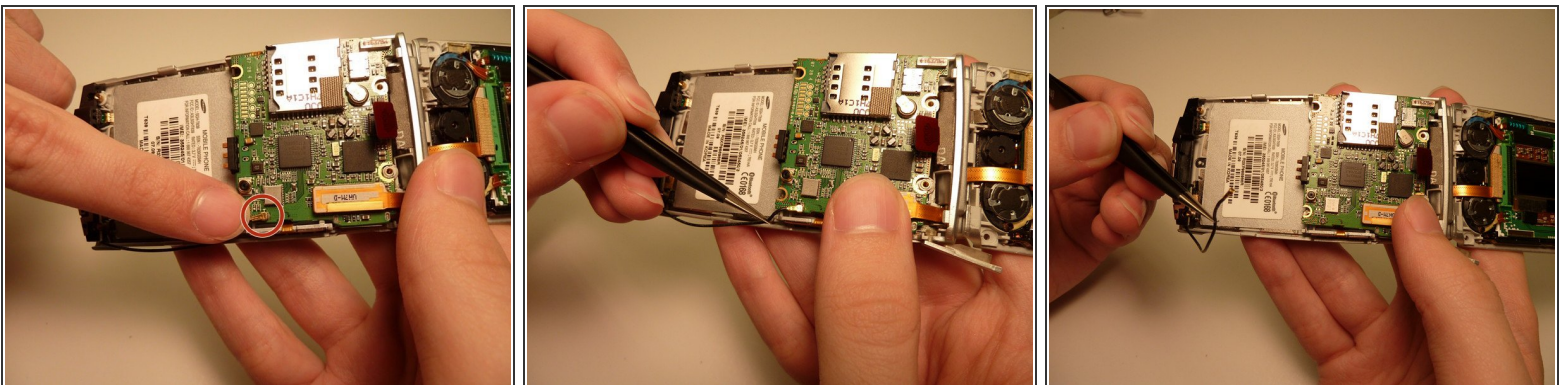




- Localisez le point de connexion du fil noir allant du microphone à la carte mère.
- Déconnectez soigneusement le connecteur en or de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.

## Étape 7

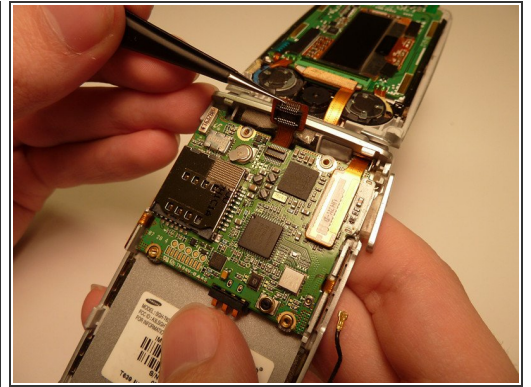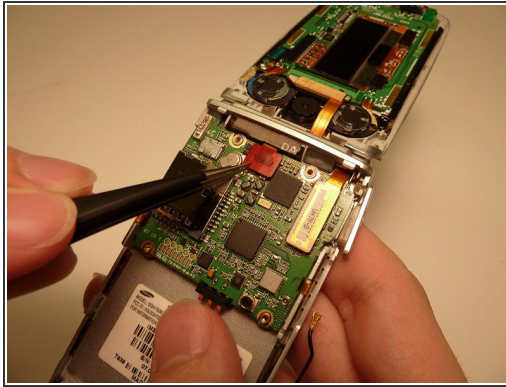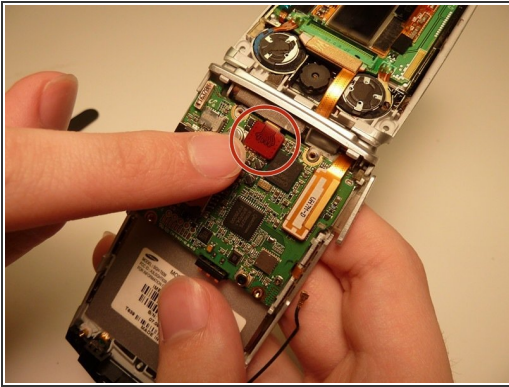




- Localisez le connecteur rouge en haut de la carte mère.
- Soulevez et retirez avec précaution le connecteur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.

## Étape 8

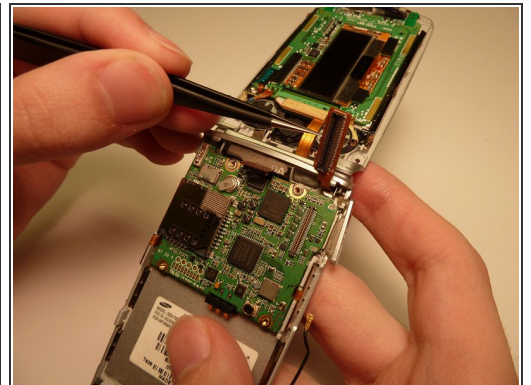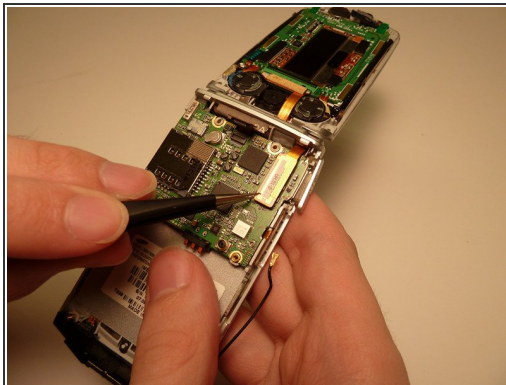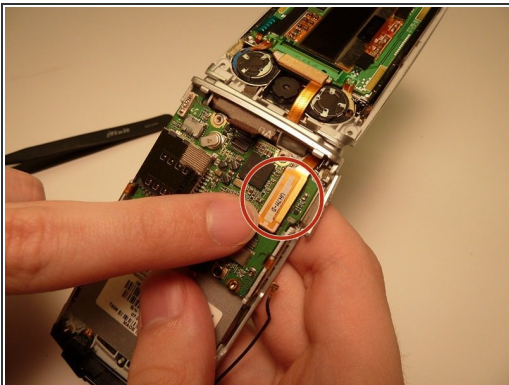


- Localisez le connecteur en or qui relie l'écran à la carte mère.
- Déconnectez soigneusement le connecteur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.

## Étape 9

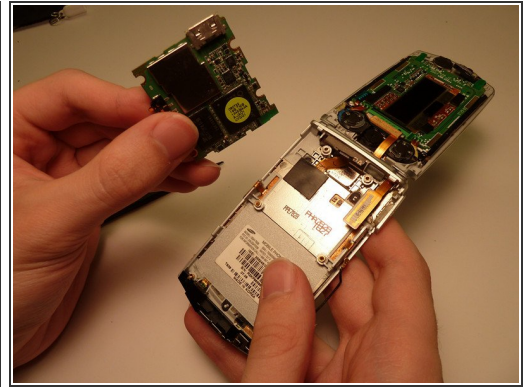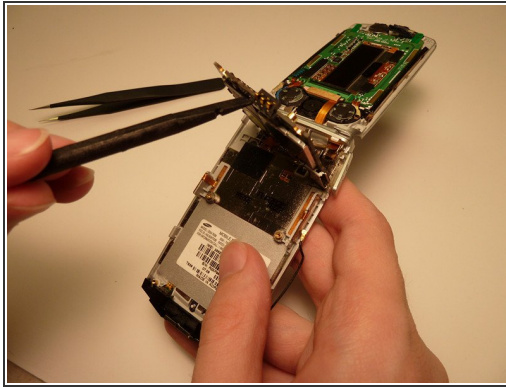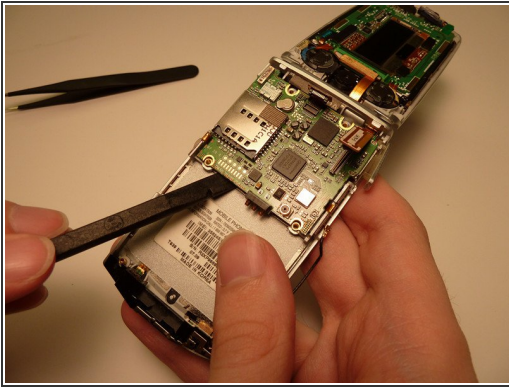

- Commencez au bas de la carte mère et soulevez-le délicatement à l'arrière du téléphone portable en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
- Soulevez la carte mère du téléphone portable.

## Étape 10

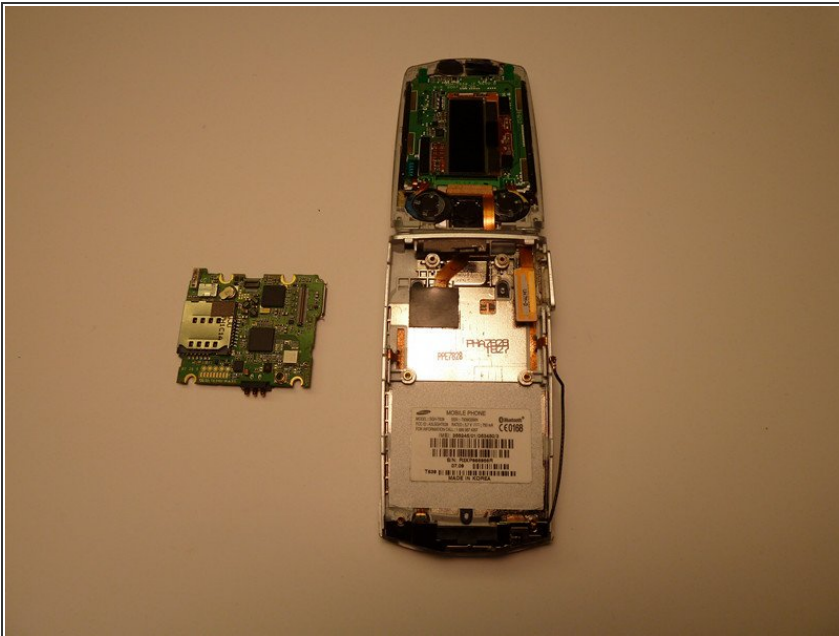

- Retirez la carte mère du téléphone portable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.