



# Remplacement de l'antenne du Motorola W315

Ce guide montre comment remplacer l'antenne du Motorola W315.

Rédigé par: Justin Scott




---

## OUTILS:


- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

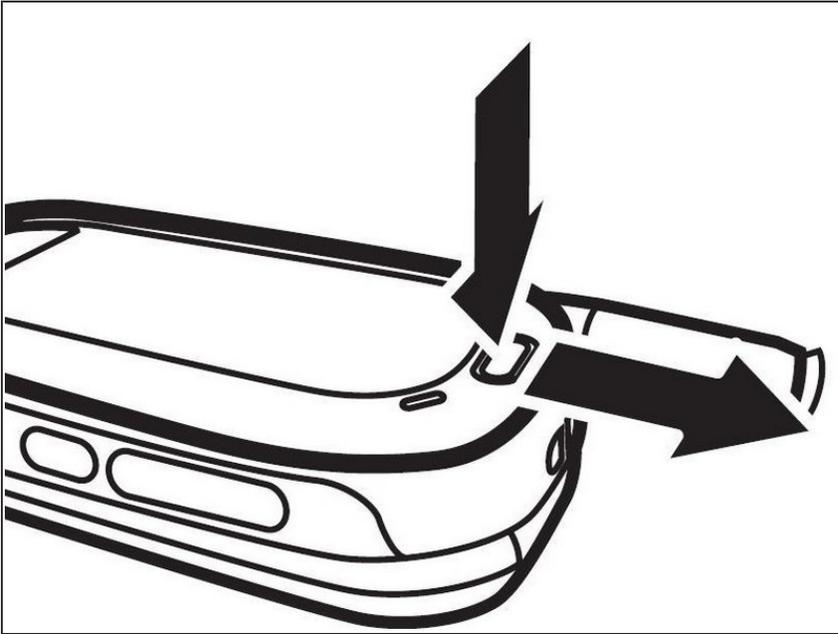


- Eteignez le téléphone.
- Retournez l'appareil.
- Retirez le couvercle de la batterie.

## Étape 2

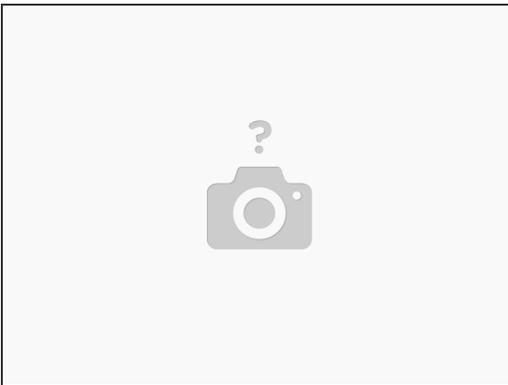

- Insérez le pouce dans l'espace entre le bouton et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
- Retirez la batterie du téléphone.

### Étape 3

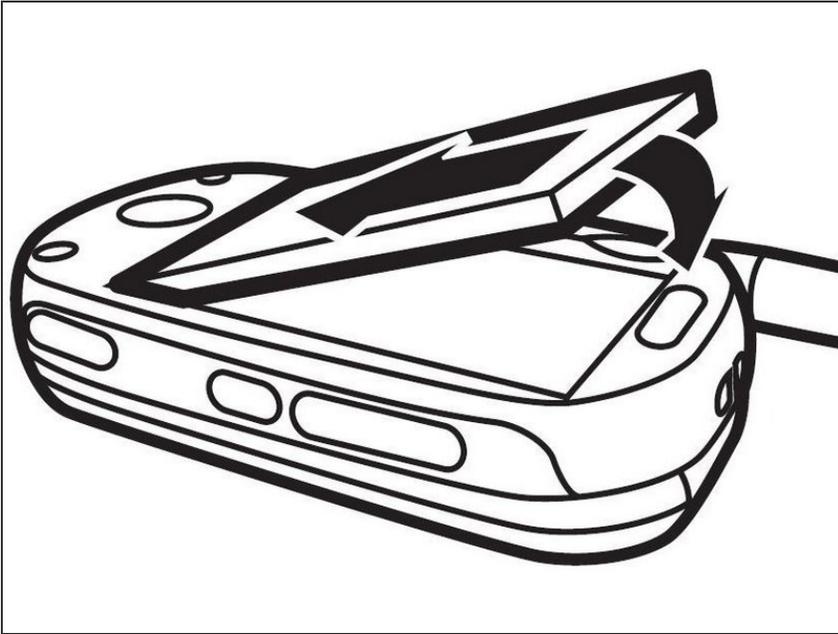

- Insérez la nouvelle batterie.

### Étape 4 — Boîtier arrière



- Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
- À l'aide d'un tournevis T6, retirez les quatre vis de 5 mm et mettez-les de côté.

## Étape 5



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil.
- Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré.
- Retirez l'arrière de l'appareil.

## Étape 6 — Antenne




- Tournez doucement l'antenne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser.

## Étape 7



- Tirez l'antenne à travers le trou vers le haut du cadre et mettez la de côté.

## Étape 8

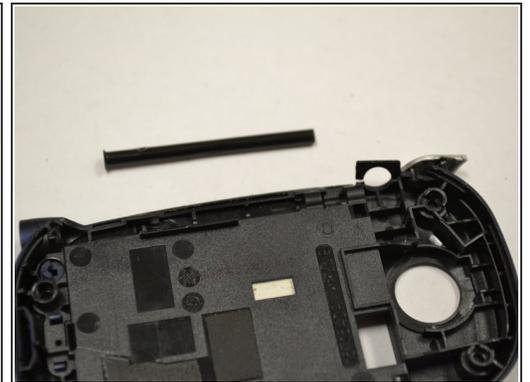

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez le boîtier de l'antenne.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Vous trouverez des informations sur le recyclage / l'élimination de vos déchets électroniques sous Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.