



# Remplacement du haut-parleur du Motorola W315

Ce guide vous montrera comment accéder et remplacer le haut-parleur du Motorola W315.

Rédigé par: Jacob Gray






## OUTILS:


- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

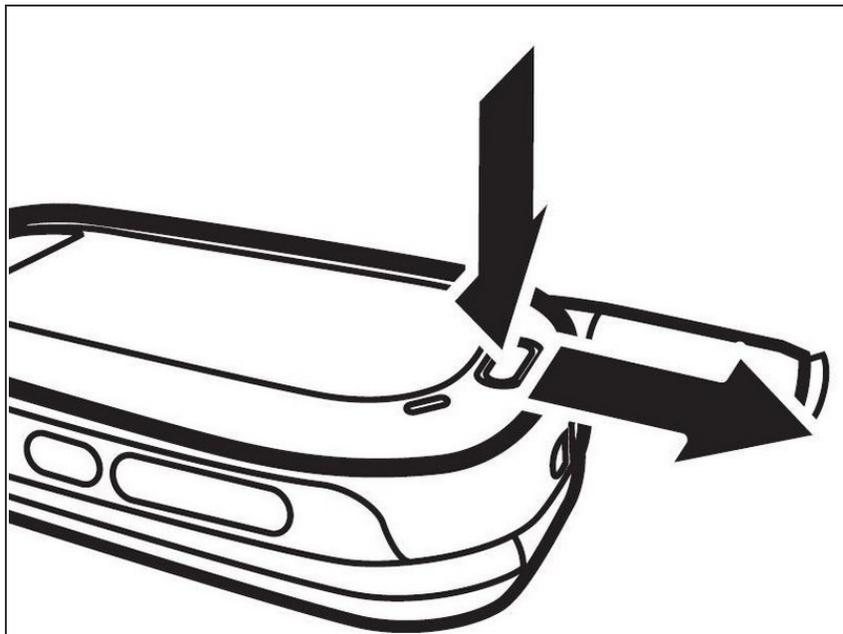


- Eteignez le téléphone.
- Retournez l'appareil.
- Retirez le couvercle de la batterie.

## Étape 2

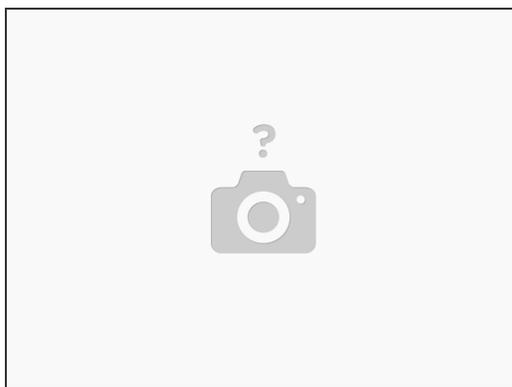

- Insérez le pouce dans l'espace entre le bouton et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
- Retirez la batterie du téléphone.

### Étape 3

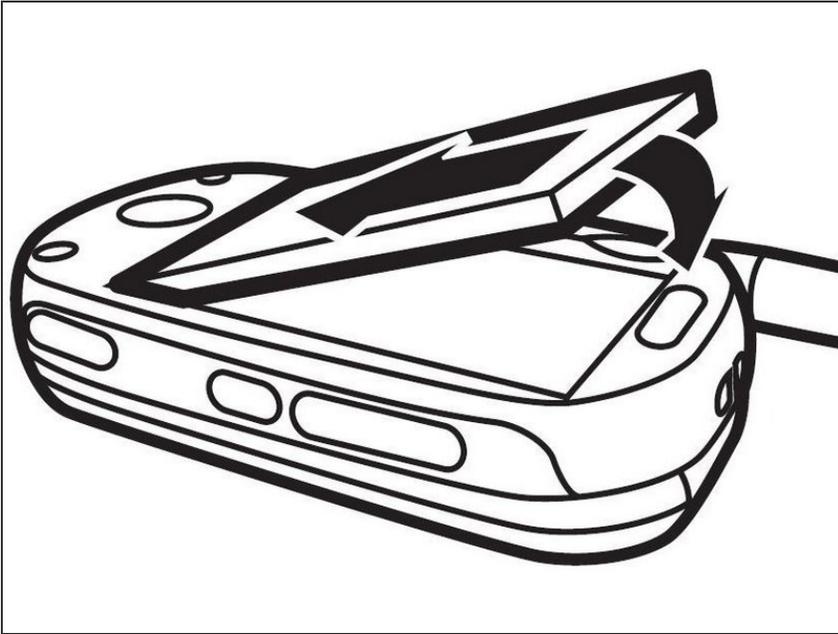

- Insérez la nouvelle batterie.

### Étape 4 — Boîtier arrière



- Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
- À l'aide d'un tournevis T6, retirez les quatre vis de 5 mm et mettez-les de côté.

## Étape 5



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil.
- Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré.
- Retirez l'arrière de l'appareil.

## Étape 6 — Haut-parleur



- En utilisant l'arrière de l'outil d'ouverture en plastique, poussez le haut-parleur hors du boîtier.
- Supprimer le haut-parleur existant.
- Remplacer par un nouveau haut-parleur

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Vous trouverez des informations sur le recyclage / l'élimination de vos déchets électroniques sous Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.