



Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639

Ce guide vous donnera des instructions pour enlever l'écran du Samsung SGH-T639.

Rédigé par: Yi Ren



INTRODUCTION

L'écran est connecté à une carte de circuit imprimé. Ces deux pièces seront retirées en une seule unité. N'essayez pas de déconnecter la carte de circuit de l'écran.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran




- Retournez le téléphone et repérez les couvre-vis.
- Retirez les deux couvre-vis minces à l'aide de la pince à épiler.

Étape 2





- Localisez les deux vis (3mm) à la base de la partie supérieure du téléphone cellulaire.
- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 000.
- Placez les vis sur un tapis magnétique.

Étape 3

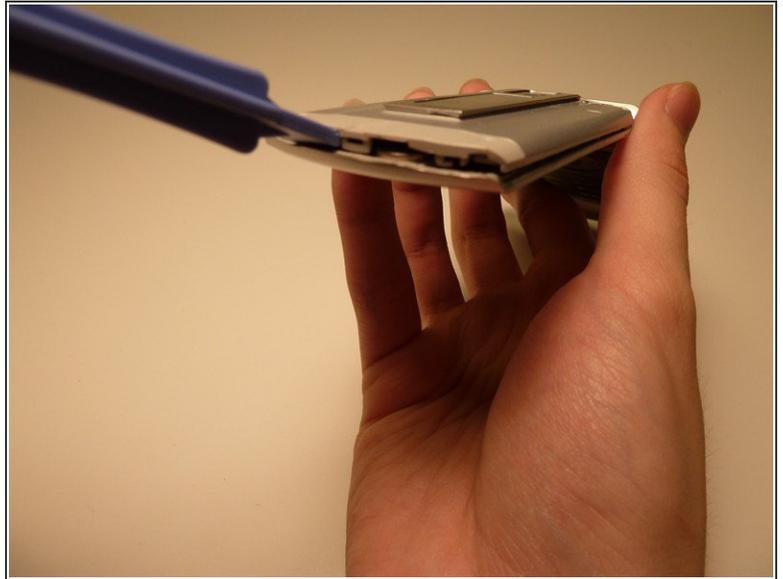


- Localisez la couture de l'enveloppe le long du bord du téléphone.
- À partir de la fin, commencez doucement à soulever le boîtier avant du téléphone. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour cette étape.

Étape 4

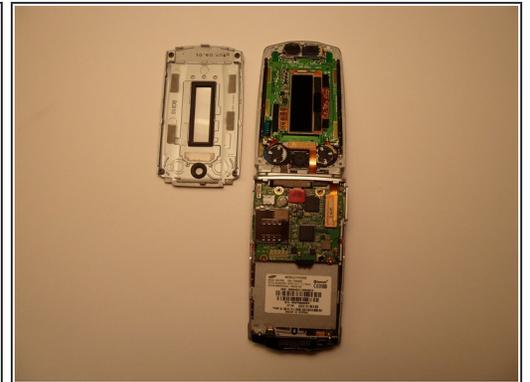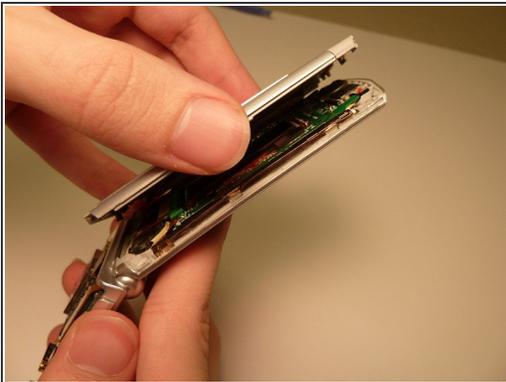


- Continuez à soulever le boîtier de l'avant du téléphone cellulaire.
- Retirez le boîtier avant du téléphone portable.

Étape 5

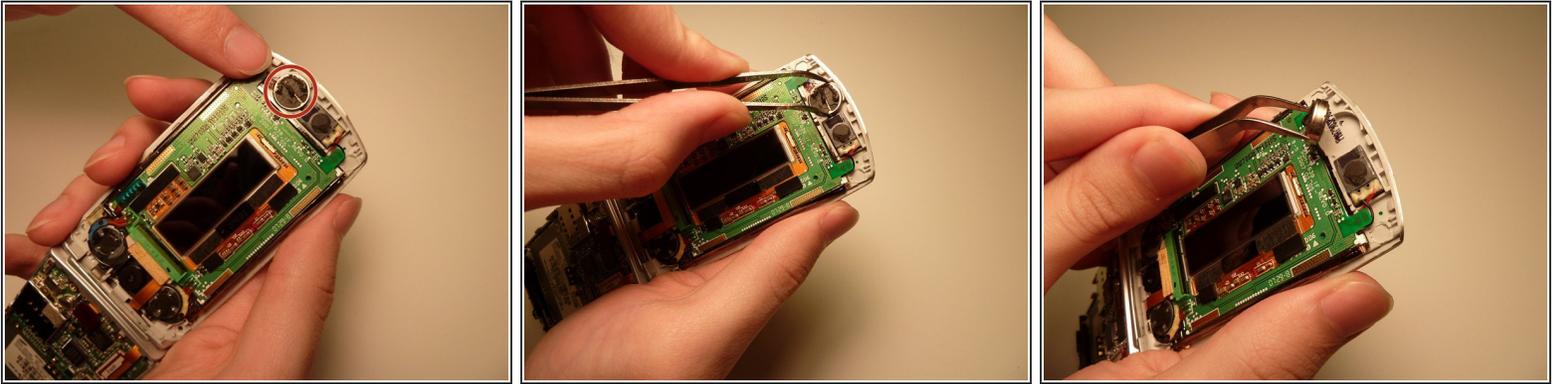

- Localisez la petite batterie à la fin du téléphone portable.
- Retirez délicatement la batterie du téléphone cellulaire en utilisant une pince à épiler.
- ⓘ Note: Cela peut nécessiter une certaine force.
- ⚠ Ne déconnectez pas la batterie de tout le téléphone. Soulevez simplement la batterie du téléphone portable tout en gardant les fils connectés.

Étape 6

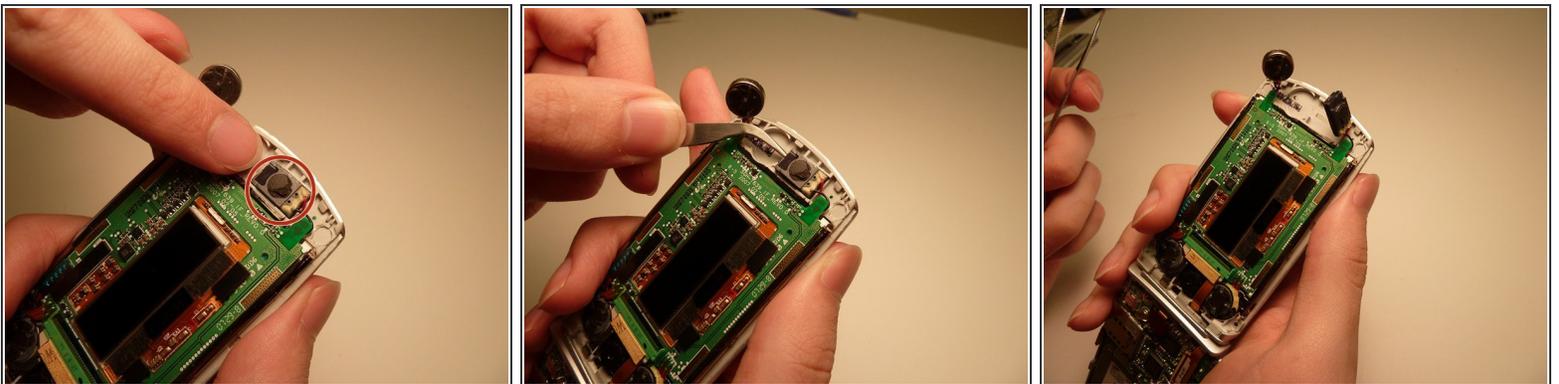


- Localisez le haut-parleur à la fin du téléphone portable.
- Saisissez et soulevez délicatement le haut-parleur du téléphone portable à l'aide d'une pince à épiler.
- ⚠ Ne déconnectez pas le haut-parleur du téléphone portable. Soulevez simplement l'enceinte tout en laissant les fils connectés.

Étape 7



- Localisez l'extrémité du film de protection transparent.
- Soulevez doucement et retirez le film de protection avec une pince à épiler.


Étape 8

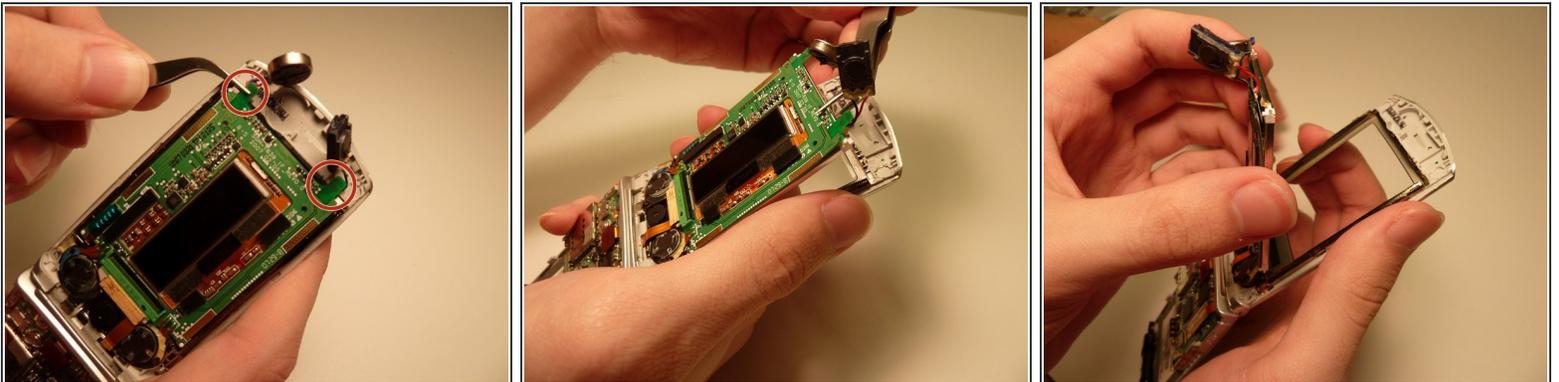

- Localiser les onglets supérieurs de l'écran et de l'unité de carte
- Soulevez délicatement l'écran et la carte de circuit comme une unité du téléphone cellulaire en utilisant la pince à épiler.

⚠ Assurez-vous que l'écran et la carte de circuit imprimé sont retirés en une seule unité. Ne déconnectez pas l'écran de la carte de circuit imprimé.

Étape 9

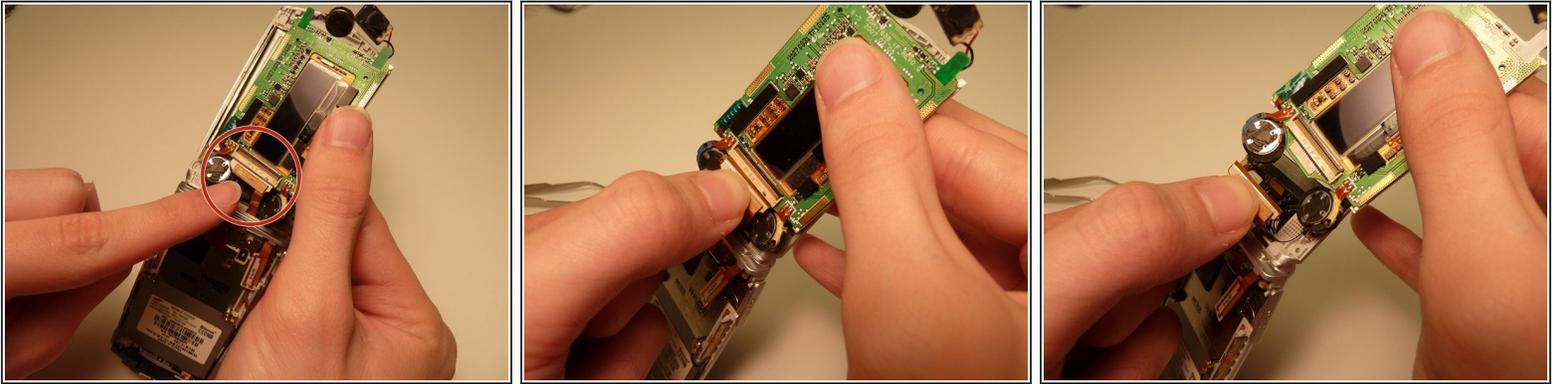

- Localisez le connecteur doré qui est attaché à la carte de circuit imprimé.
- Tirez la connexion hors de la carte de circuit imprimé.
- ⓘ Note: Cela peut nécessiter une certaine force.

Étape 10



- Enlevez complètement l'écran et l'la carte mère du téléphone portable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.