




Remplacement du clavier du Samsung SGH-T639

Ce guide vous donnera des instructions pour enlever le clavier du Samsung SGH-T639.

Rédigé par: Yi Ren

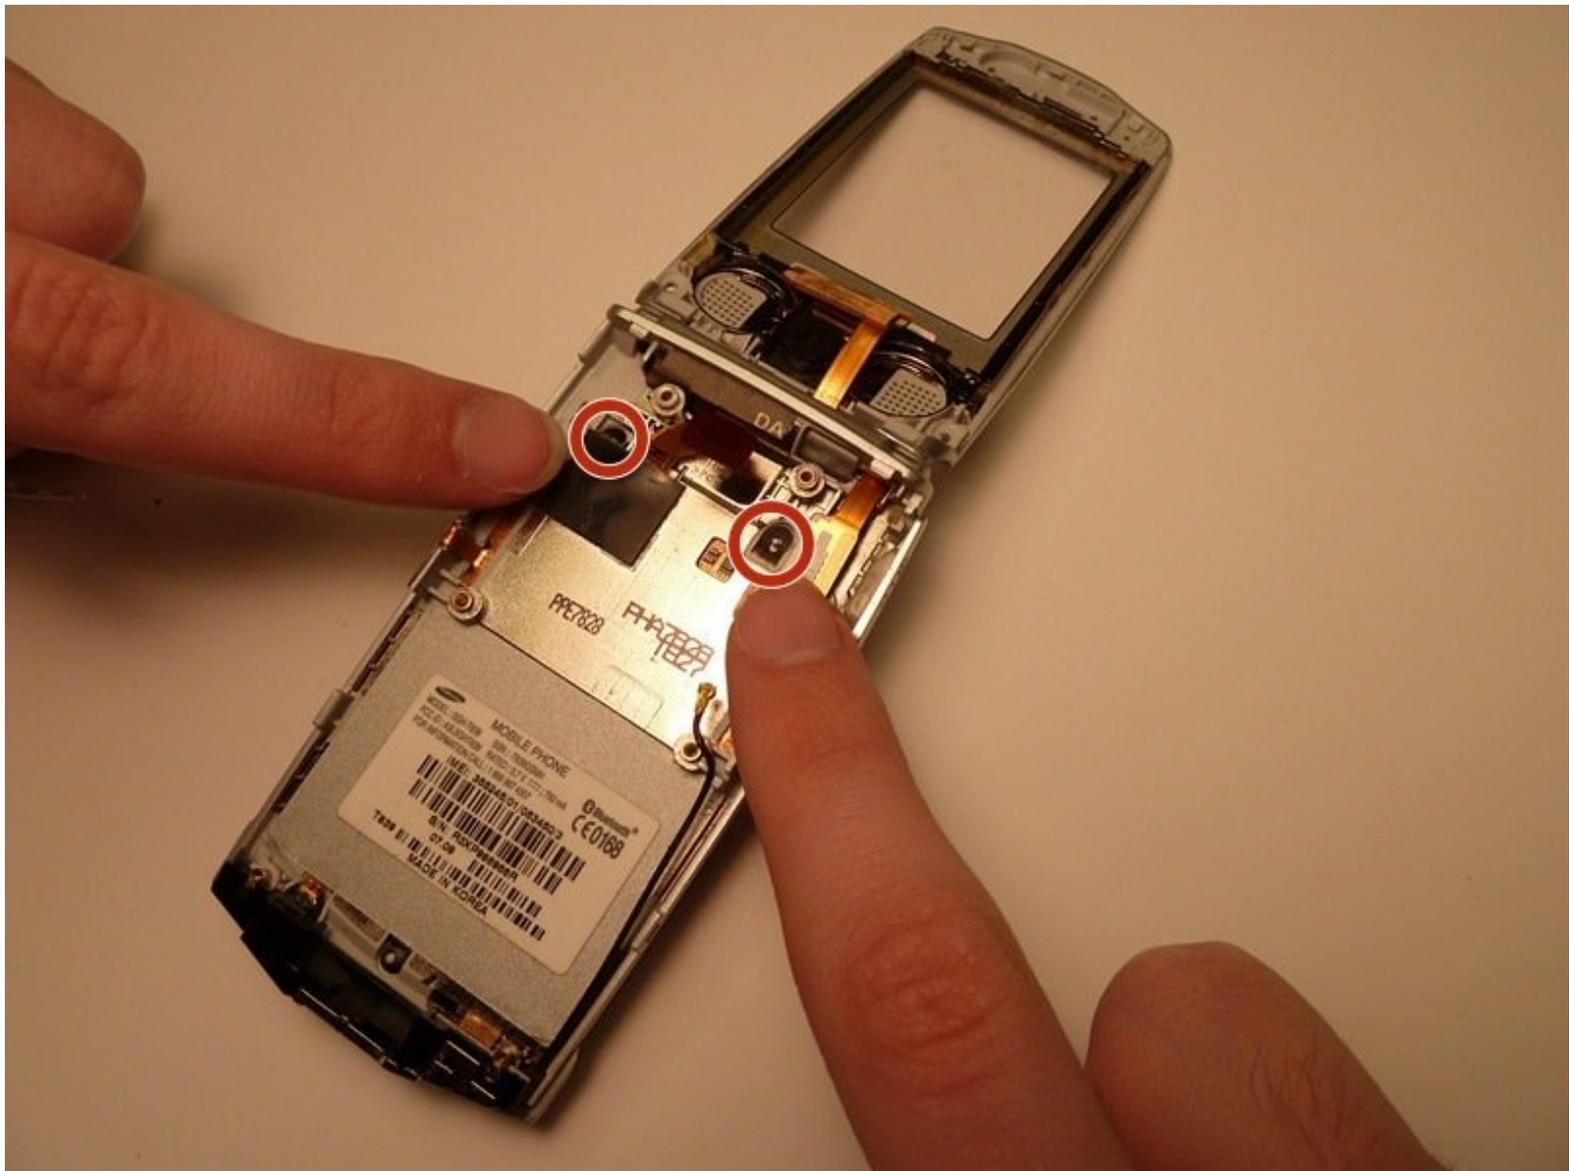

INTRODUCTION

Ce guide contient des photos qui n'incluent pas d'images de la couverture arrière ou de la batterie. Cependant, les instructions ont été ajustées pour refléter ce manque d'aide visuelle.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone et enlevez la couverture arrière
- ⓘ Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.

Étape 2



- Utilisez le bouton pour retirer la batterie du téléphone.
- ⓘ Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.

Étape 3 — Carte SIM



- Localiser la carte SIM
- Faites glisser la carte SIM vers le bas et sortez doucement de la fente pour carte

Étape 4 — Carte mère



- Localisez les six (4mm) vis sur le boîtier arrière du téléphone.
- Dévissez chacun d'eux à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 000.
- Placez les vis sur un tapis magnétique.

Étape 5



- En commençant par le haut du téléphone, insérez soigneusement le dispositif d'ouverture en plastique dans la couture.
- Faites glisser délicatement l'appareil le long de la couture et autour des coins du téléphone jusqu'à ce que le dos soit séparé de l'avant.
- ⓘ Remarque: une certaine force doit être exercée. Faites attention en enlevant le panneau. Va lentement.
- ⓘ Remarque: Le bouton de volume peut se séparer du boîtier, c'est normal. Ce n'est pas cassé.

Étape 6






- Localisez le point de connexion du fil noir allant du microphone à la carte mère.
- Déconnectez soigneusement le connecteur en or de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 7




- Localisez le connecteur rouge en haut de la carte mère.
- Soulevez et retirez avec précaution le connecteur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 8

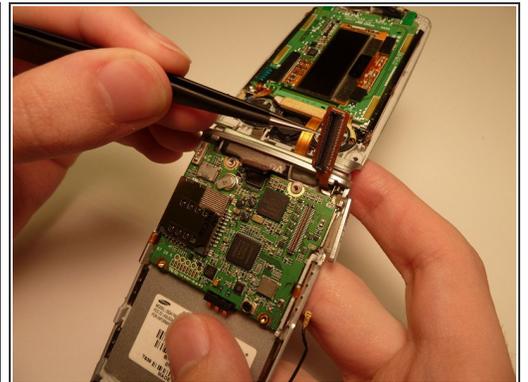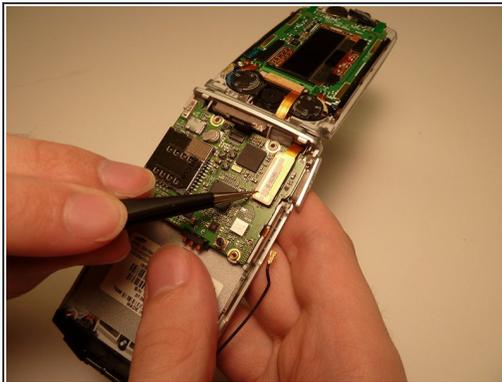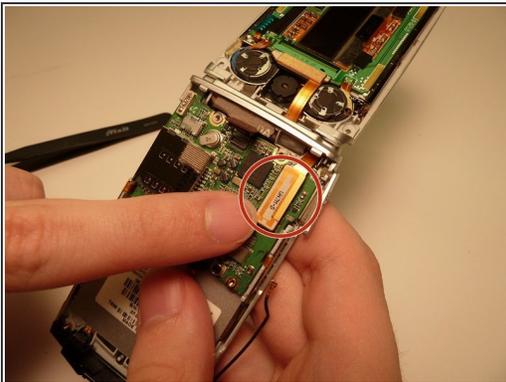


- Localisez le connecteur en or qui relie l'écran à la carte mère.
- Déconnectez soigneusement le connecteur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 9

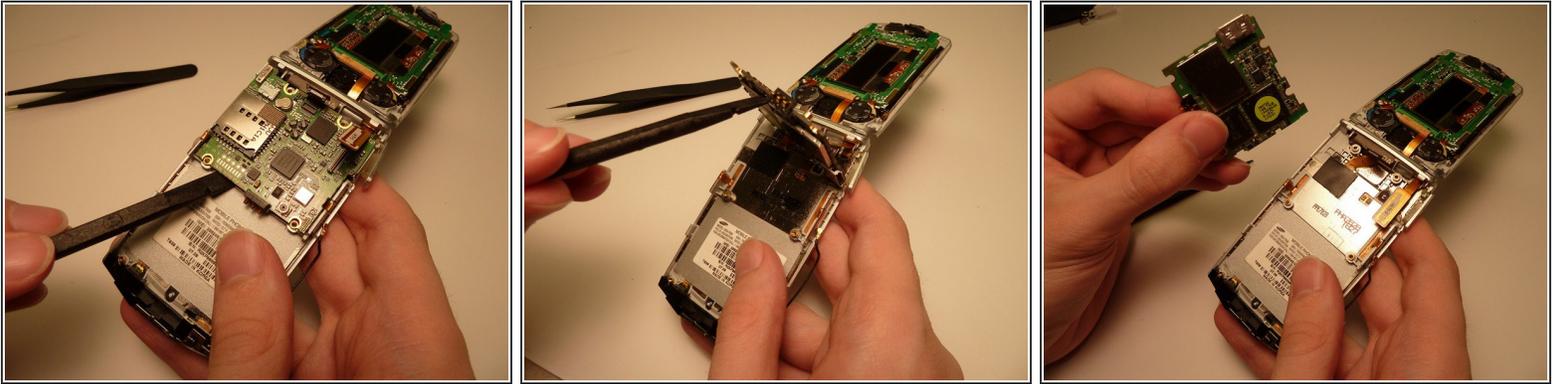

- Commencez au bas de la carte mère et soulevez-le délicatement à l'arrière du téléphone portable en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
- Soulevez la carte mère du téléphone portable.

Étape 10

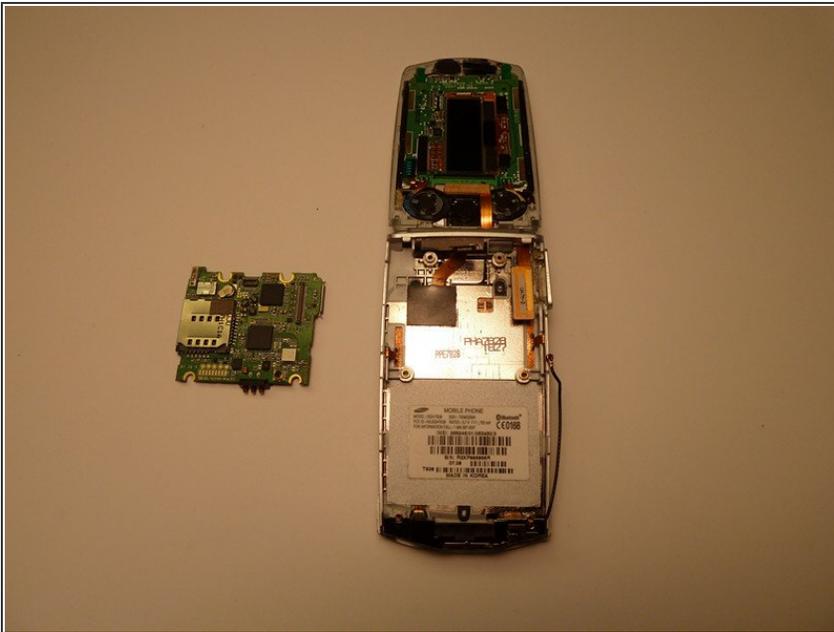



- Retirez la carte mère du téléphone portable.

Étape 11 — Clavier



- Repérez les deux languettes noires en caoutchouc près du haut de l'arrière du téléphone.
- Localisez l'un noir, onglet en caoutchouc près de la base du téléphone.

Étape 12

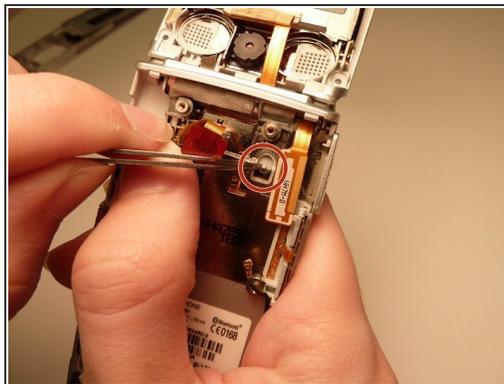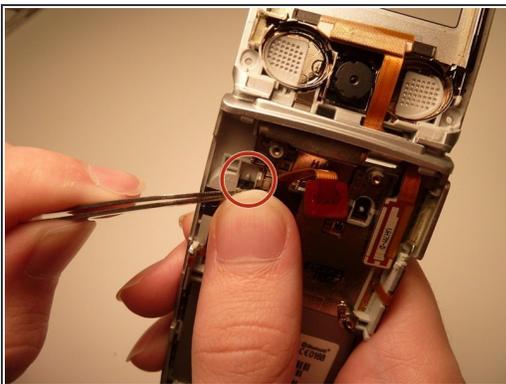

- En utilisant une pince à épiler, soulevez chacun des onglets.
- Enfoncez chaque onglet derrière l'encoche blanche.
- ⓘ En repliant les languettes derrière chaque encoche. Cela permet d'améliorer la facilité de retrait du clavier.

Étape 13



- Retournez le téléphone pour rendre le clavier visible.
- Soulevez délicatement le clavier sur les bords.
- Retirez le clavier du téléphone portable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.