



# Démontage de la carte mère du Siemens A56 de l'interface du clavier.

Ce guide indiquera à l'utilisateur comment séparer la carte mère de l'interface du clavier.

Rédigé par: Joseph Casey




---

 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-


## Étape 1 — Batterie

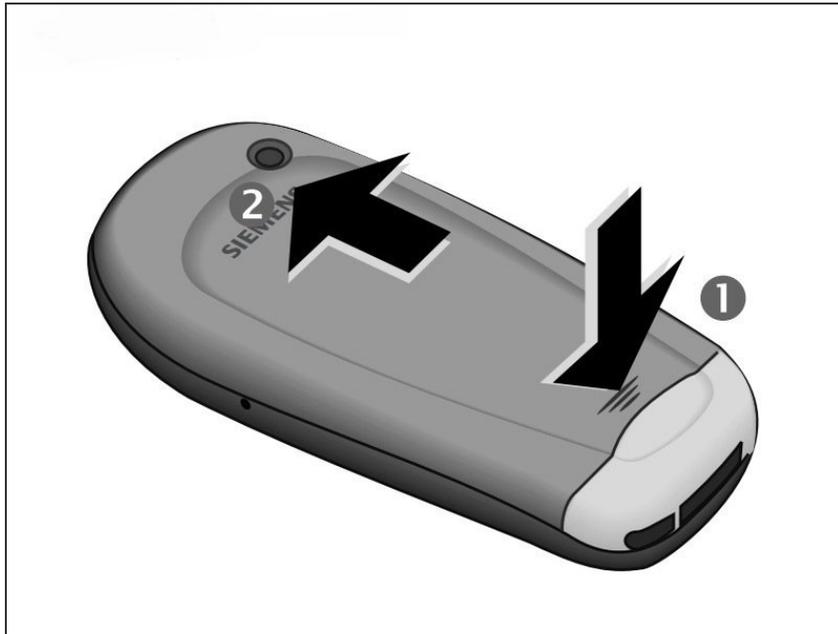

- Appuyez fermement sur la zone rainurée dans le sens de la flèche n° 1.
- Tout en maintenant la pression vers le bas, poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche # 2 jusqu'à ce que le couvercle arrière glisse.

ⓘ Photos tirées de : <http://theinformr.com/uploads/manuals/si...>

## Étape 2

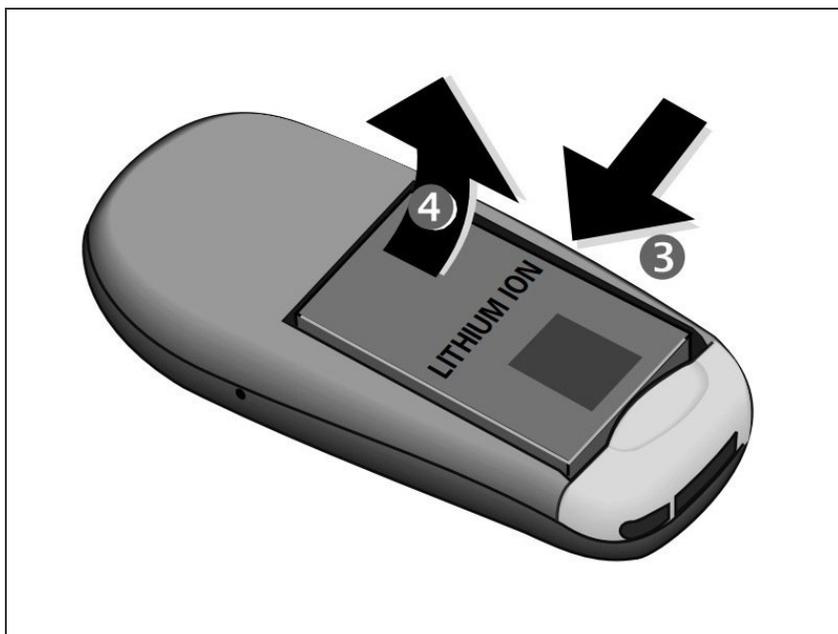


⚠ Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie pour éviter tout dommage.

- Appuyez sur le loquet de la batterie dans le sens de la flèche # 3.
- Soulevez la batterie à la découpe située sur le côté du téléphone, puis inclinez-la vers le haut et retirez-la.

ⓘ Il peut être nécessaire d'utiliser la pointe d'un ongle ou un outil de levage en plastique pour retirer la batterie.

ⓘ Photos tirées de: <http://theinformr.com/uploads/manuals/si...>

### Étape 3 — Boîtier avant

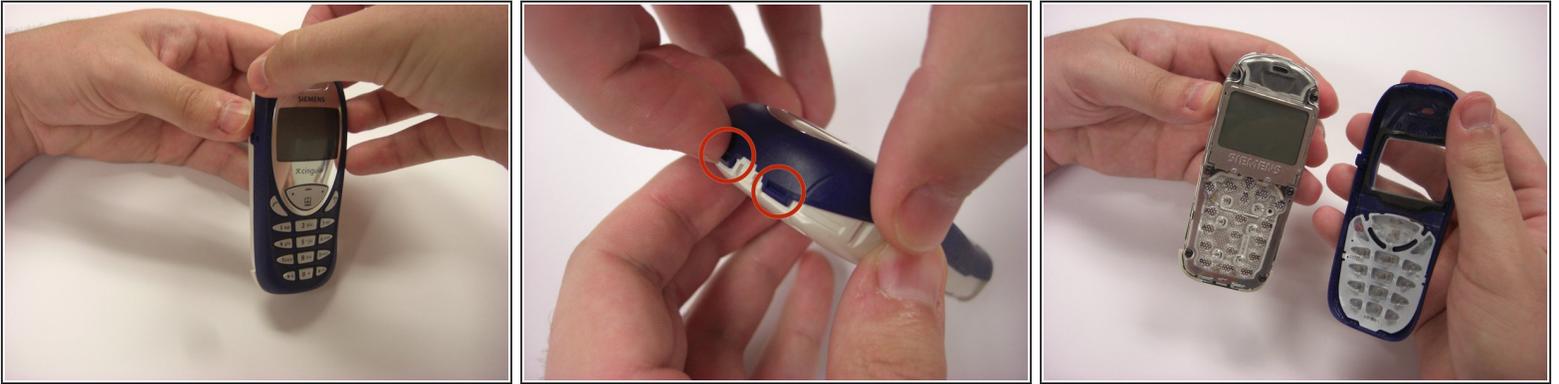


- Saisissez fermement le boîtier blanc du téléphone d'une main et la couverture bleue de l'autre main comme indiqué sur la première photo.
- Tirez sur les deux clips en plastique en haut du téléphone.
- Tandis que les clips sont tirés vers le haut, retirez le couvercle bleu du boîtier blanc pour le retirer.

### Étape 4 — Boîtier arrière plastique



- Sur le côté de la structure métallique du téléphone, repérez les six vis.
  - À l'aide d'un tournevis T5, dévissez les six vis de 1/4 pouce et rangez-les dans un endroit sûr.
- ⚠** Les vis sont très petites et peuvent se dénuder facilement. Il faut donc faire attention lors du retrait et du rangement des vis.

## Étape 5

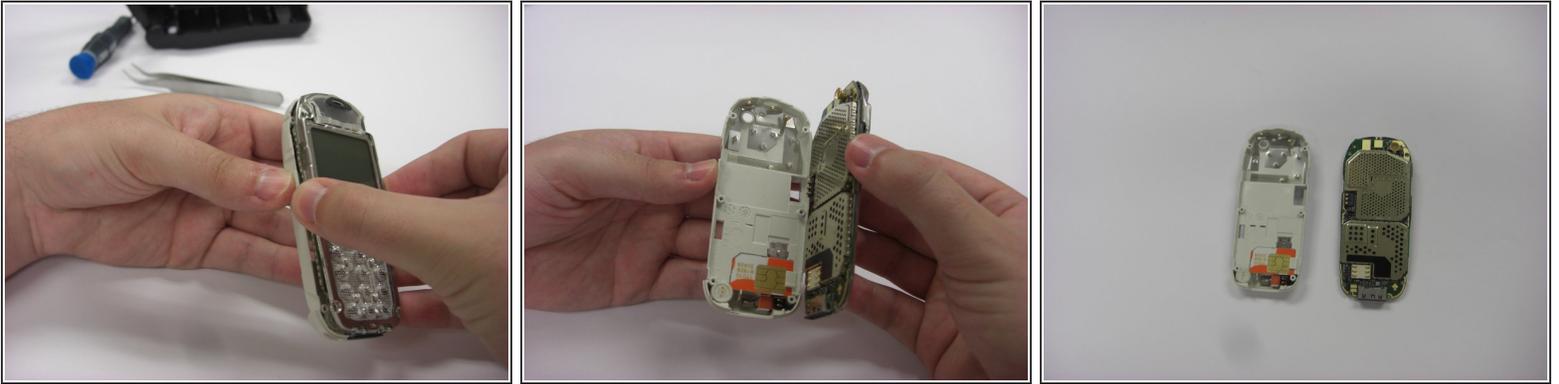

- Pour retirer le couvercle en plastique arrière, saisissez l'appareil avec les deux mains comme indiqué sur la première photo.
- Retirez délicatement la carte mère de la couverture arrière en plastique.

⚠ La carte mère est fragile, il est donc nécessaire de la manipuler et de l'entreposer de manière à éviter tout dommage.

## Étape 6 — Démontage de la carte mère du Siemens A56



- Retournez l'interface du clavier et, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, soulevez délicatement le bas du cadre métallique.
- Une fois desserré, le cadre en métal devrait pouvoir être soulevé de la carte mère.

## Étape 7 — Démontage de la carte mère du Siemens A56 de l'interface du clavier.



- Insérez le spudger à pointe fine entre la carte mère et l'interface du clavier.
- Travailler doucement le spudger sur toute la longueur de la carte mère.
- ⓘ Un adhésif existe entre la carte mère et l'interface du clavier.
- Une fois desserrée, la carte mère devrait facilement se séparer de l'interface du clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.