



Remplacement du cache DEL du Compaq Evo N1000v

Rédigé par: kim



INTRODUCTION

Un tutoriel sur la façon d'enlever le **Cache DEL**.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Cache DEL




- Retournez l'ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l'avant.

Étape 2



- Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.

Étape 3

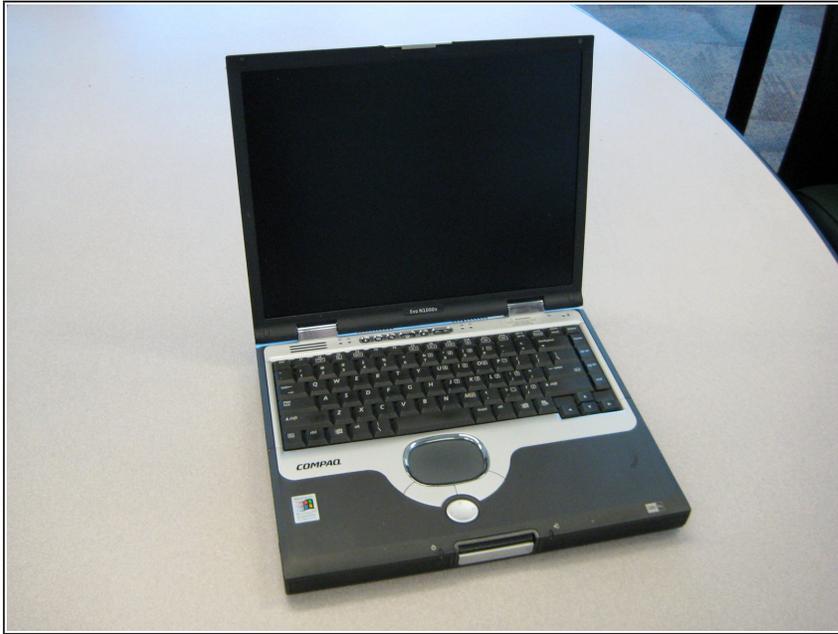

- Retournez l'ordinateur portable à l'endroit. Ouvrez l'écran.

Étape 4




- Identifiez les touches **F1** et **F2** près du coin supérieur gauche du clavier.

Étape 5



- Tout en tenant les touches **F1** et **F2**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

Étape 6

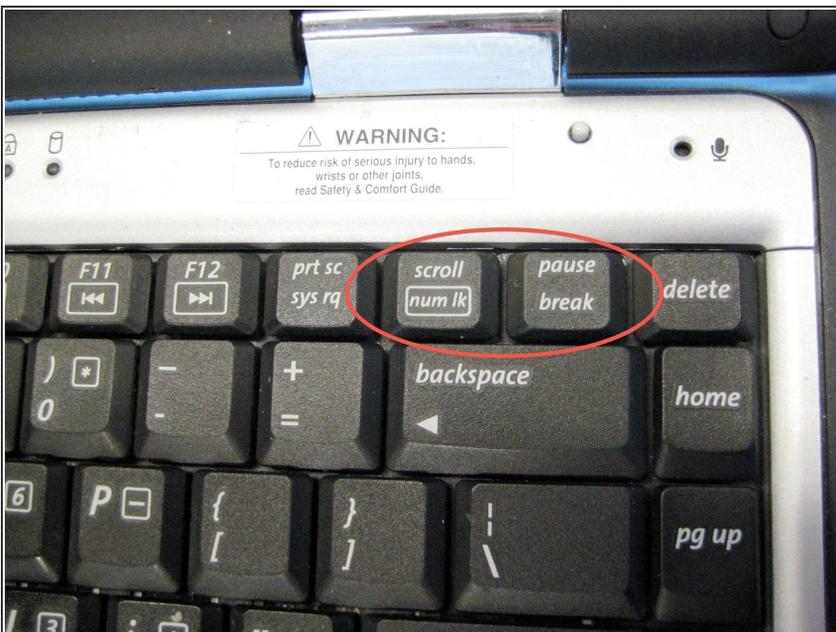



- Identifiez les touches **Pause** et **Scroll** situées dans le coin supérieur droit du clavier.

Étape 7



- Tout en maintenant les touches **Pause** et **Scroll**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

Étape 8

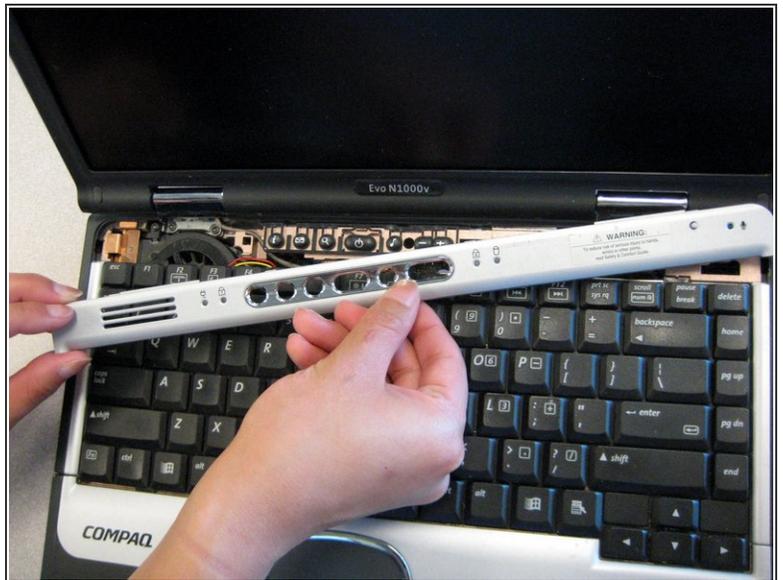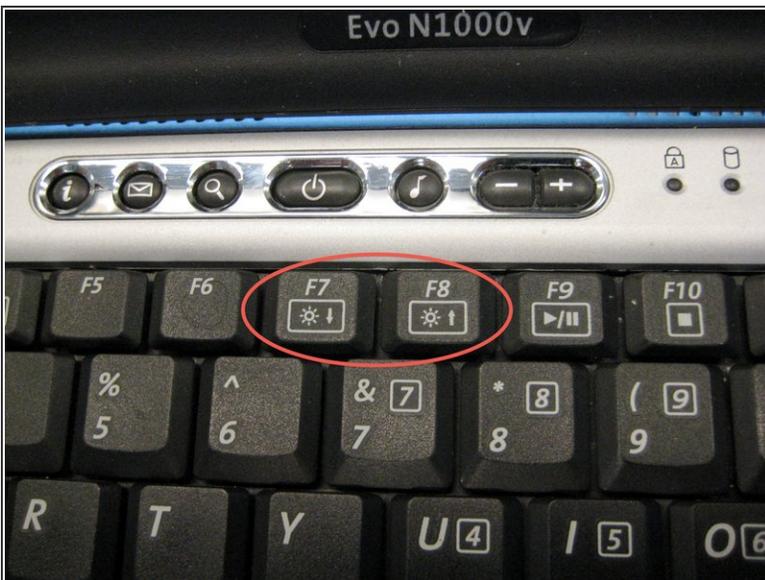

- Insérez un spudger entre les touches **F7** et **F8**. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.