



Remplacement de la batterie du Snapfon ez One

Ce guide aidera l'utilisateur à retirer la batterie qui alimente le téléphone si elle doit être remplacée.

Rédigé par: John Bender



INTRODUCTION

La batterie lithium-ion est nécessaire pour alimenter le Snapfon ez One.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone est éteint en appuyant sur le bouton de mise hors tension pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
- Retirez le couvercle arrière de la batterie en le faisant glisser vers le bas et en le poussant simultanément.
- ⓘ Les droits d'image appartiennent à Snapfon®. L'image est utilisée uniquement à des fins éducatives. Aucune violation du droit d'auteur prévue.

Étape 2

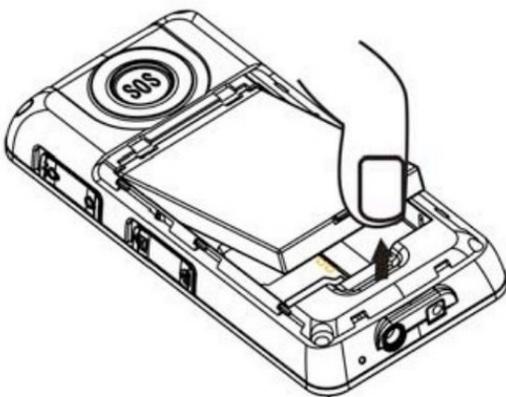

- En utilisant votre pouce ou les outils d'ouverture, retirez la batterie en vous tirant dans le sens de la flèche
- Si le retrait de la batterie est pour le remplacement d'une nouvelle batterie, assurez-vous de jeter correctement l'ancienne batterie dans un centre de recyclage.
- ⓘ Les droits d'image appartiennent à Snapfon®. L'image est utilisée uniquement à des fins éducatives. Aucune violation du droit d'auteur prévue.

Vous pouvez maintenant insérer la nouvelle batterie de la même manière que lorsque vous l'avez démonté. Maintenant, pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.