



Remplacement du LCD d Nokia 8260

Rédigé par: Aaron Jen



INTRODUCTION

Comment démonter le LCD



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Eteignez le téléphone mobile.

Étape 2



- Appuyez sur le bouton ovale sur le boîtier arrière du téléphone.

Étape 3



- Faites glisser le couvercle arrière tout en appuyant sur le bouton.

Étape 4



- Enlevez le boîtier arrière

Étape 5



- Appuyez sur l'extrémité de la batterie en direction du haut du téléphone.

Étape 6



- Soulevez la batterie en la poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elle sorte.
- ⓘ Vous devrez peut-être faire plusieurs tentatives pour retirer la batterie.

Étape 7 — Antenne



- Insérez l'extrémité plate du spudger dans la fissure juste sous le mot "Nokia" sur le dos du téléphone.
- ❗ Cette étape peut être un peu difficile si vous retirez l'antenne pour la première fois.

Étape 8



- Soulevez le cache de l'antenne en utilisant le spudger comme levier sur .

Étape 9



- Enlevez le cache de l'antenne.

Étape 10



- Si l'antenne en or est restée collée au cache, vous avez fini de retirer l'antenne du téléphone.
 - Si l'antenne en or est toujours dans le téléphone, retirez-la soigneusement et collez-la à l'arrière du cache.
- ⚠ Essayez de garder l'antenne aussi plate que possible. Ne le pliez pas.

Étape 11 — Carte mère



- Retirez les cinq vis avec le tournevis Torx: deux près du bas, deux au milieu et une sous le cache de l'antenne.
- ⓘ Les deux vis inférieures sont plus longues que les trois supérieures.

Étape 12



- Enlever le revêtement arrière.

Étape 13




- Retirez les deux vis en haut.

Étape 14



- Retirez le placage métallique et la carte de circuit imprimé.
- ⚠ Il n'y a rien qui maintient le reste du téléphone. Manipulez le reste du téléphone avec soin.
- i L'écran LCD est attaché à la carte de circuit imprimé.

Étape 15 — LCD

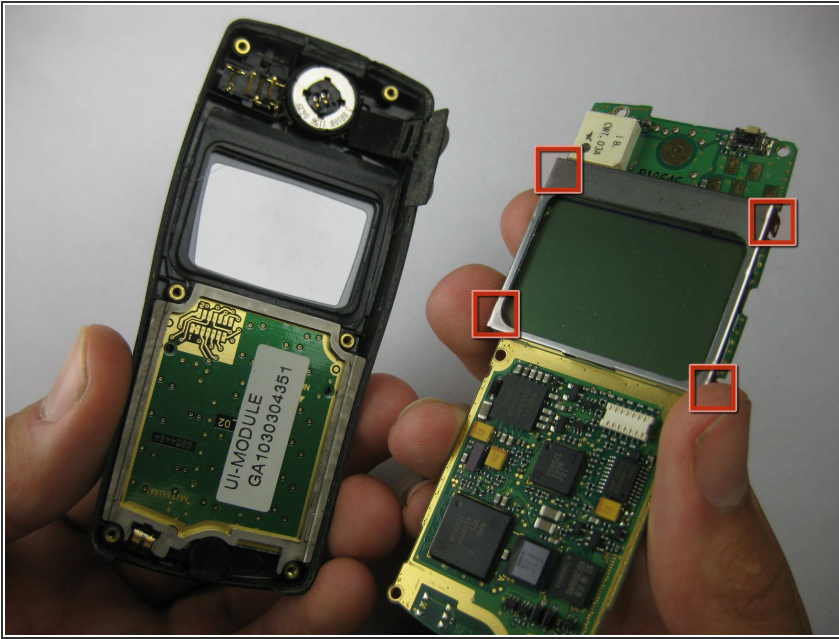

- Soulevez l'écran LCD de la carte logique retenu par les quatre charnières métalliques .
- ⓘ L'écran LCD comporte trois éléments: la bordure métallique avant, l'unité LCD et le support en plastique. Sauf si vous remplacez l'écran LCD, ne séparez pas ces trois pièces.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.