



Remplacement du clavier du Compaq Evo N1000v

Comment retirer le clavier du Compaq Evo 1000v.

Rédigé par: kim



INTRODUCTION

Comment retirer le clavier du Compaq Evo 1000v.

Outils:

Spudger (1)

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Cache DEL




- Retournez l'ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l'avant.

Étape 2



- Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.

Étape 3

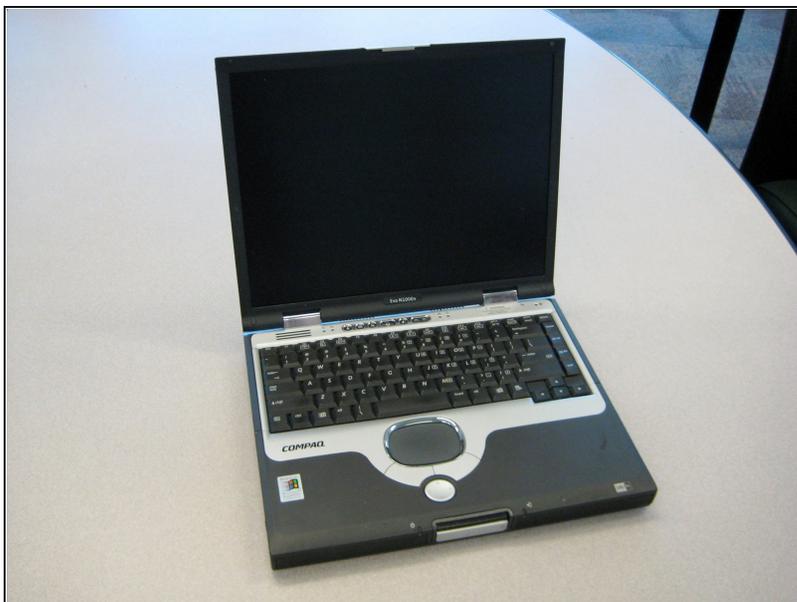

- Retournez l'ordinateur portable à l'endroit. Ouvrez l'écran.

Étape 4



- Identifiez les touches **F1** et **F2** près du coin supérieur gauche du clavier.

Étape 5



- Tout en tenant les touches **F1** et **F2**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

Étape 6



- Identifiez les touches **Pause** et **Scroll** situées dans le coin supérieur droit du clavier.

Étape 7




- Tout en maintenant les touches **Pause** et **Scroll**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

Étape 8



- Insérez un spudger entre les touches **F7** et **F8**. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.

Étape 9 — Clavier

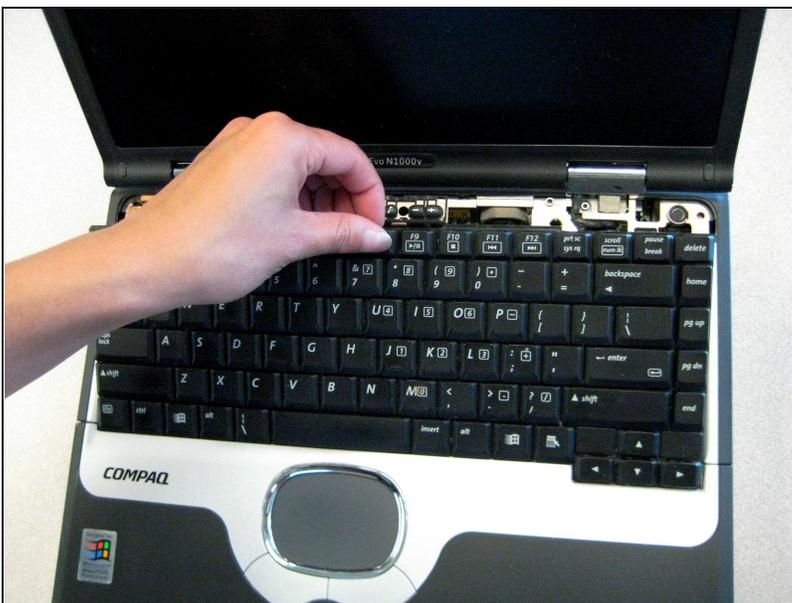

- Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l'écran.

Étape 10



- Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.

Étape 11



- Retirez le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.