




Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713

Remplacez les boutons de votre Kodak EasyShare C713.

Rédigé par: Taggart Ashby

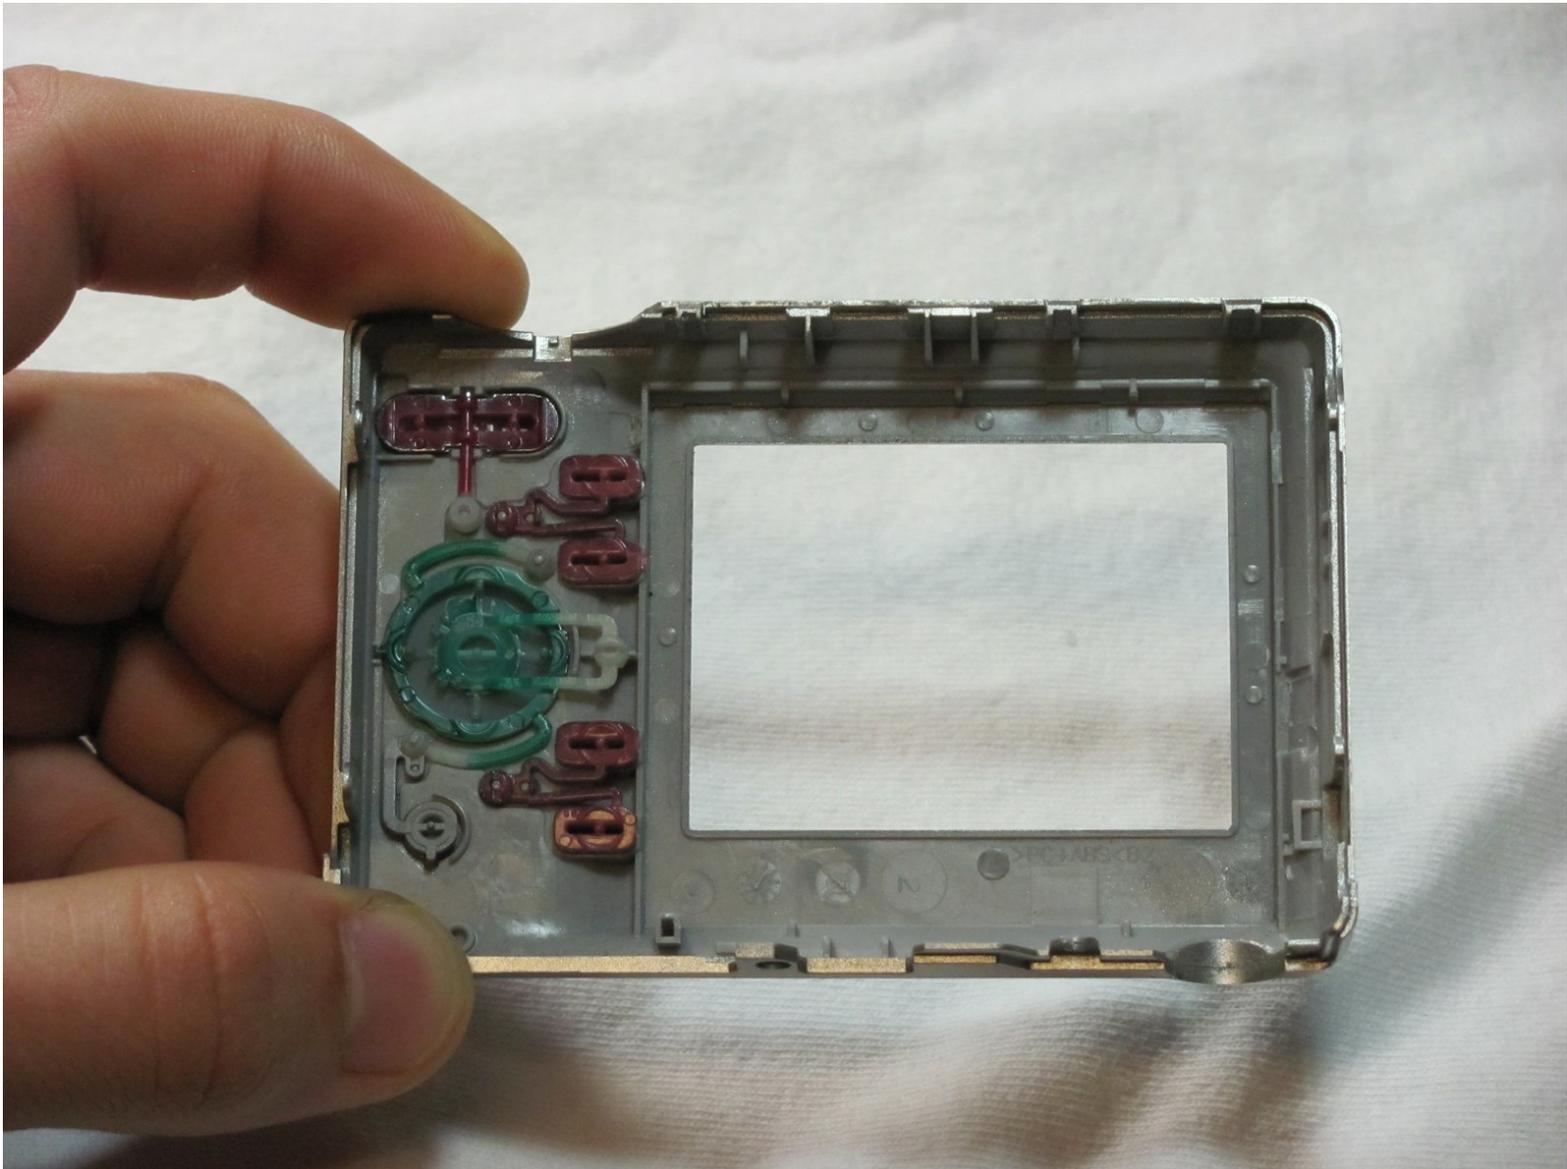

INTRODUCTION

Remplacement des boutons de l'appareil photo.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries



- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
- Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
- Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.

Étape 2




- Retirez les anciennes piles.

Étape 3 — Boîtier externe



- Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
- Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
- Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
- Il y a 2 vis à tribord.
- Il y a 3 vis en bas.


Étape 4

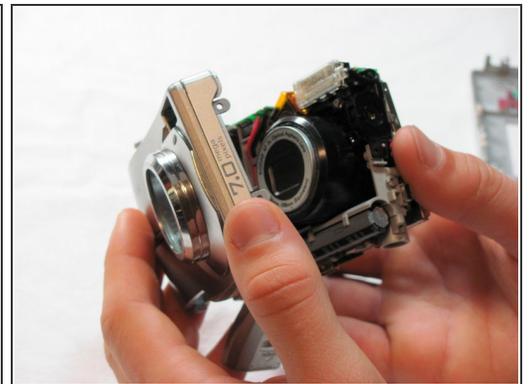

⚠ Assurez-vous que le couvercle de la batterie est "relevé".

- Retirez le boîtier extérieur avec vos mains.

Étape 5 — Boutons

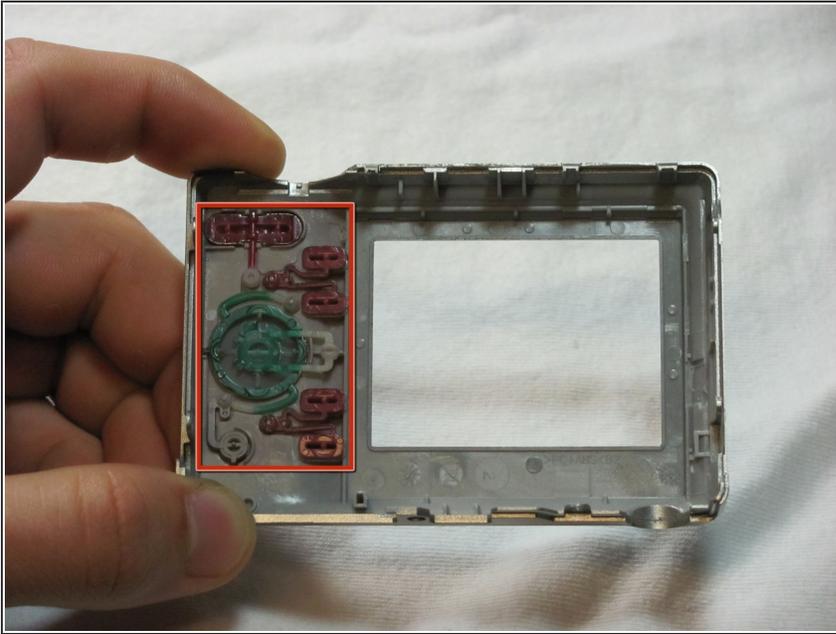

- Retirez les boutons cassés nécessaires.
- Ils sortent facilement alors utilisez simplement vos doigts.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.