



Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15"

Si vous devez accéder à la RAM ou à la carte...

Rédigé par: Shravani Kakarla



INTRODUCTION

Si vous devez accéder à la RAM ou à la carte réseau Wi-Fi, ce tutoriel vous aidera à ouvrir le cache arrière.

OUTILS:

Tournevis cruciforme #0 (1)

Étape 1 — Cache arrière



- Éteignez l'ordinateur portable.


 Débranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur portable. Si ce n'est pas fait, vous risquez d'être électrisé.

Étape 2



- Retournez l'ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit vers vous et que l'avant de l'appareil soit éloigné de vous, comme montré sur l'image.
- Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
- Ce loquet s'enclenchera.

Étape 3

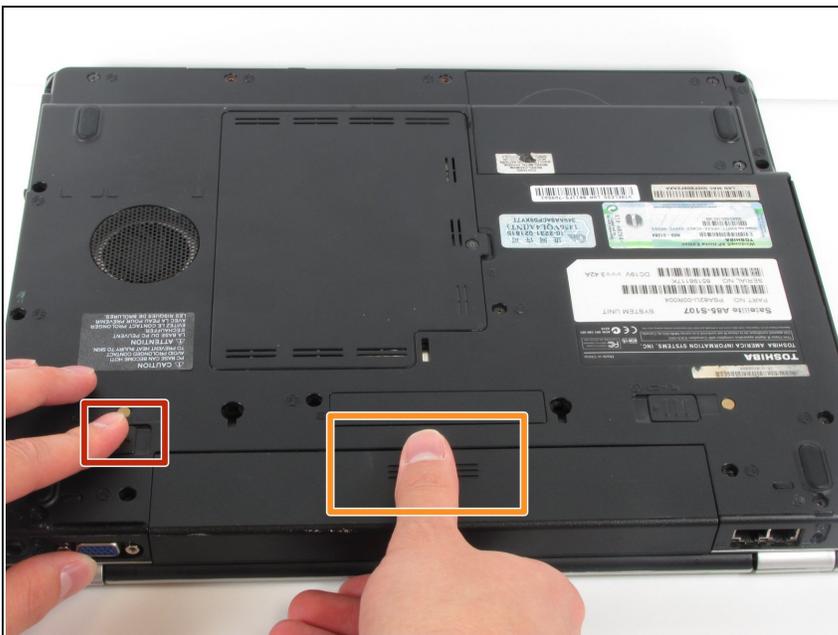

- Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
- *i* Ce loquet ne s'enclenche pas contrairement à celui de la première étape.
- Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
- Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers vous et éloignez-la de l'ordinateur portable.

Étape 4



- Dévissez cette vis cruciforme n° 0 de 5 mm située au centre de la partie inférieure du boîtier.
- ⓘ Cette vis ne se retirera pas complètement, elle restera solidaire du cache.

Étape 5



- Retirez le cache arrière en le soulevant et en le faisant glisser vers la droite.
- ⚠ Si le cache arrière est difficile à retirer et que vous sentez que vous risquez de casser, NE forcez PAS. Vérifiez que la vis est bien dévissée avant de réessayer.

Étape 6



- L'ordinateur devrait être ouvert et plusieurs de ses composants internes devraient être accessibles. Vous pouvez maintenant accéder à la RAM, et à la carte réseau Wi-Fi.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.