



Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713

Remplacez l'écran LCD de votre Kodak EasyShare C713.

Rédigé par: Taggart Ashby



INTRODUCTION

Retrait et remplacement du LCD et du boîtier du LCD.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries



- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
- Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
- Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.

Étape 2






- Retirez les anciennes piles.

Étape 3 — Boîtier externe



- Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
- Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
- Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
- Il y a 2 vis à tribord.
- Il y a 3 vis en bas.


Étape 4

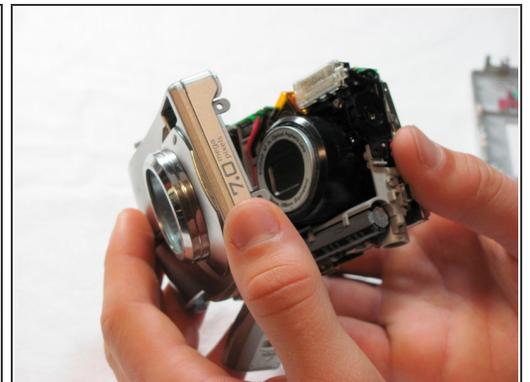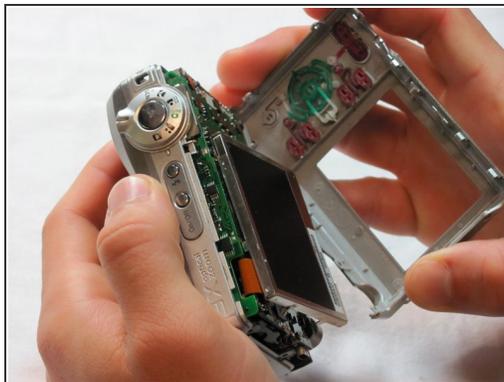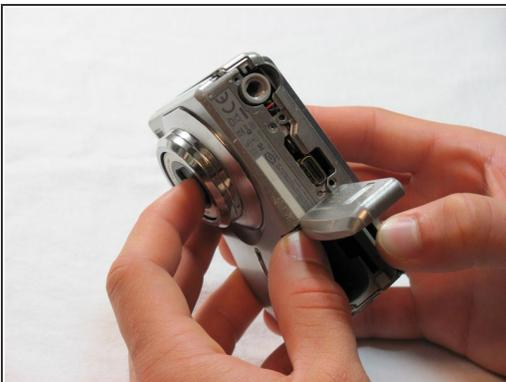

⚠ Assurez-vous que le couvercle de la batterie est "relevé".


- Retirez le boîtier extérieur avec vos mains.

Étape 5 — LCD

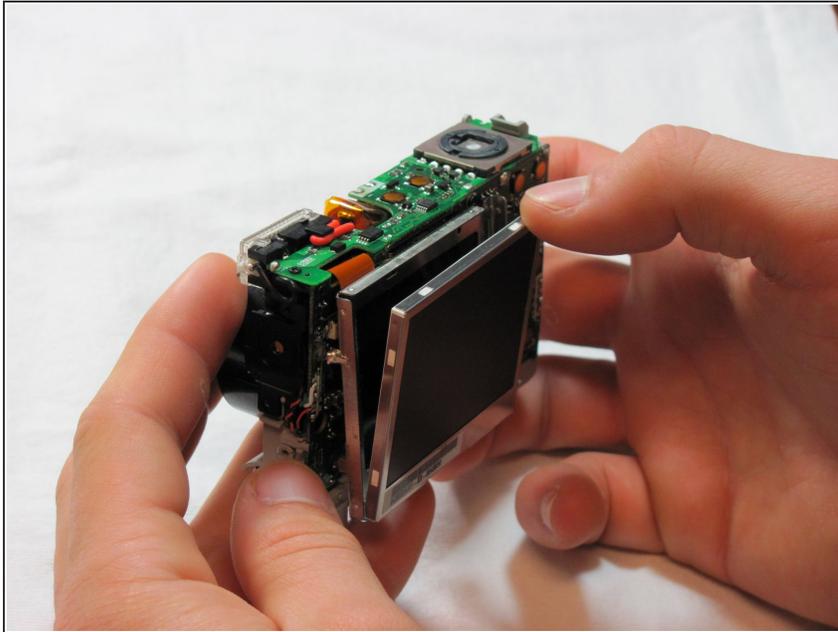



- ⓘ L'écran LCD est articulé en bas.
- Placez votre pouce dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
- Retirez l'écran LCD de son boîtier extérieur avec votre pouce.

Étape 6

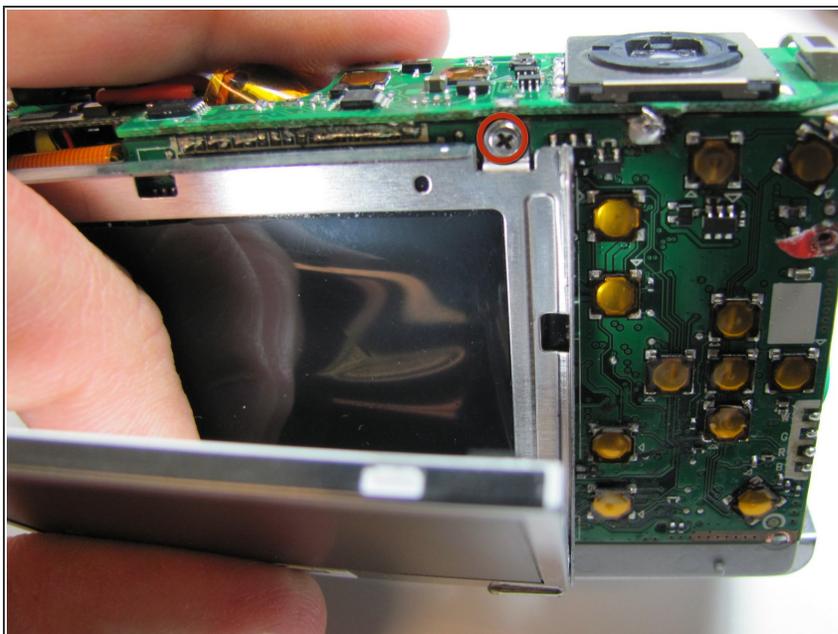


- Retirez la vis sous l'écran LCD avec le Phillips # 00. La vis mesure 4,1 mm de long.

Étape 7

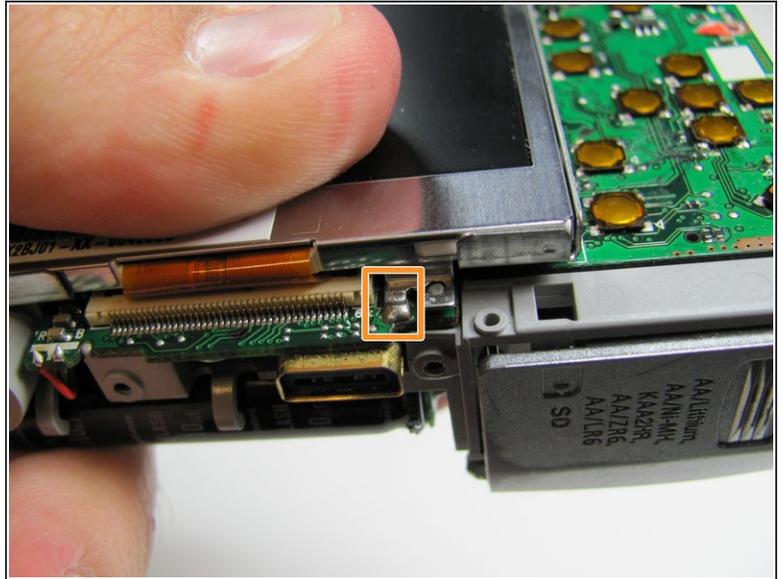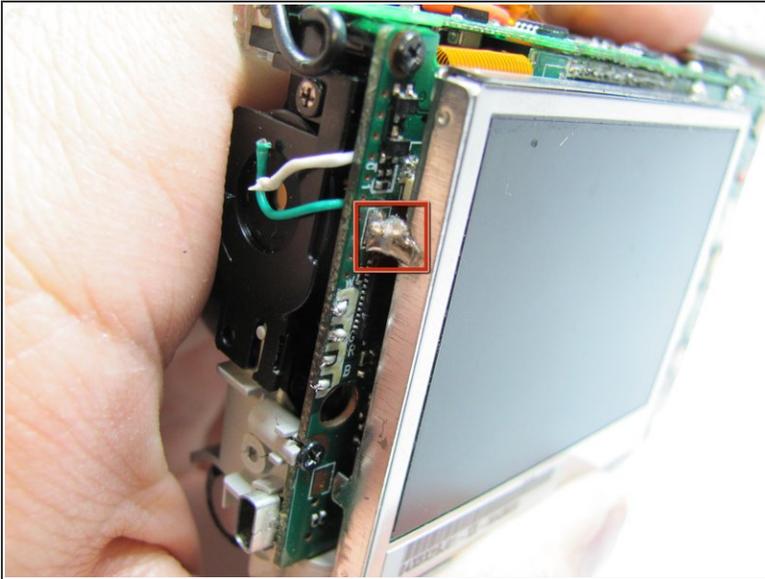

- Dessouder les deux points.
- Un côté droit.
- Un en bas.

Étape 8

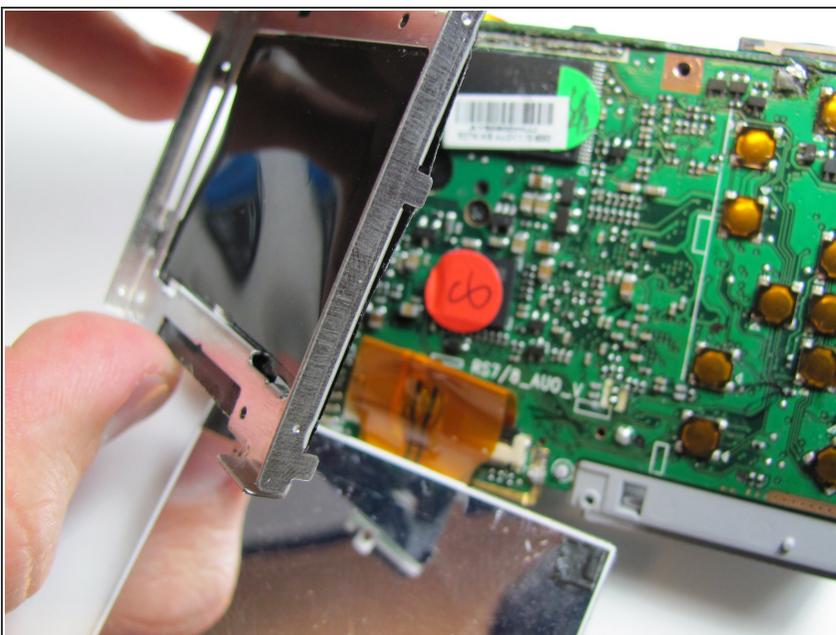


- Après avoir dessoudé le boîtier de l'écran LCD, utilisez simplement vos doigts pour le retirer avec précaution.

Étape 9



- Relevez l'onglet noir au bas de l'écran LCD avec le bout du doigt.

Étape 10

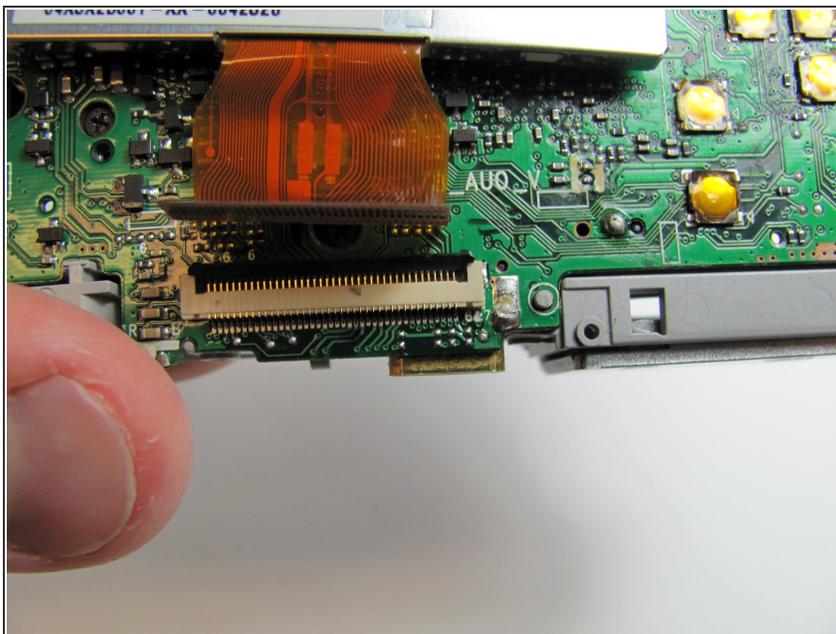

- Retirez le câble ruban LCD de l'intérieur de la languette noire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.