



Remplacement du bouton de volume du Samsung SGH-T639

Ce guide vous donnera des instructions pour retirer le bouton de volume du Samsung SGH-T639.

Rédigé par: Yi Ren



INTRODUCTION

Ce guide contient des photos qui n'incluent pas d'images de la couverture arrière ou de la batterie. Cependant, les instructions ont été ajustées pour refléter ce manque d'aide visuelle.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone et enlevez la couverture arrière

i Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.


Étape 2



- Utilisez le bouton pour retirer la batterie du téléphone.

i Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.

Étape 3 — Carte SIM

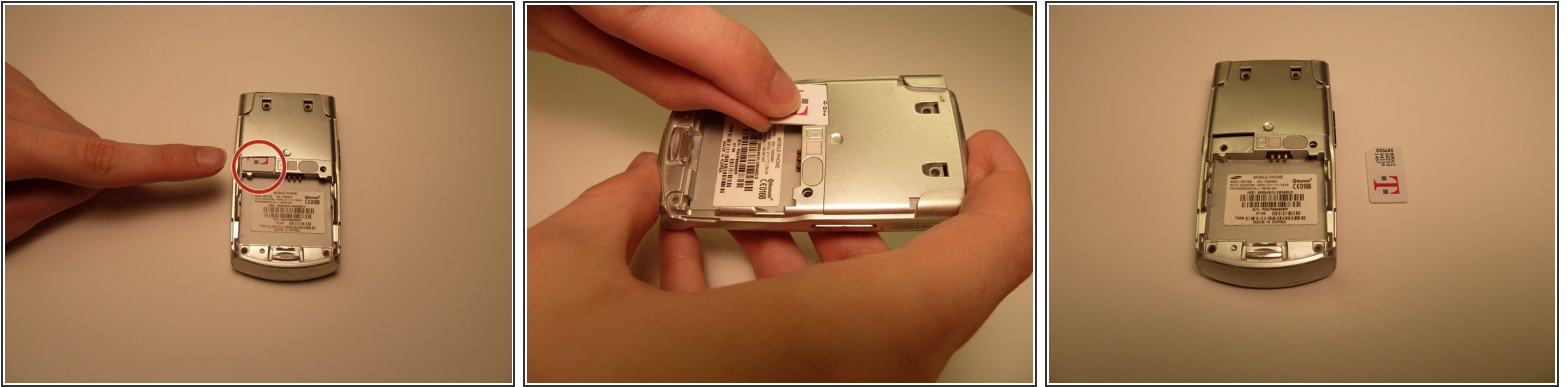

- Localiser la carte SIM
- Faites glisser la carte SIM vers le bas et sortez doucement de la fente pour carte

Étape 4 — Boutons de volume




- Localisez les six (4mm) vis à l'arrière du téléphone.
- Dévissez les six vis à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 000.

Étape 5



- Localiser le bouton de volume.
- En commençant par le haut, soulevez le boîtier arrière du téléphone.
- Continuez à vous éloigner du côté du téléphone. Faire attention au bouton de volume.

Étape 6

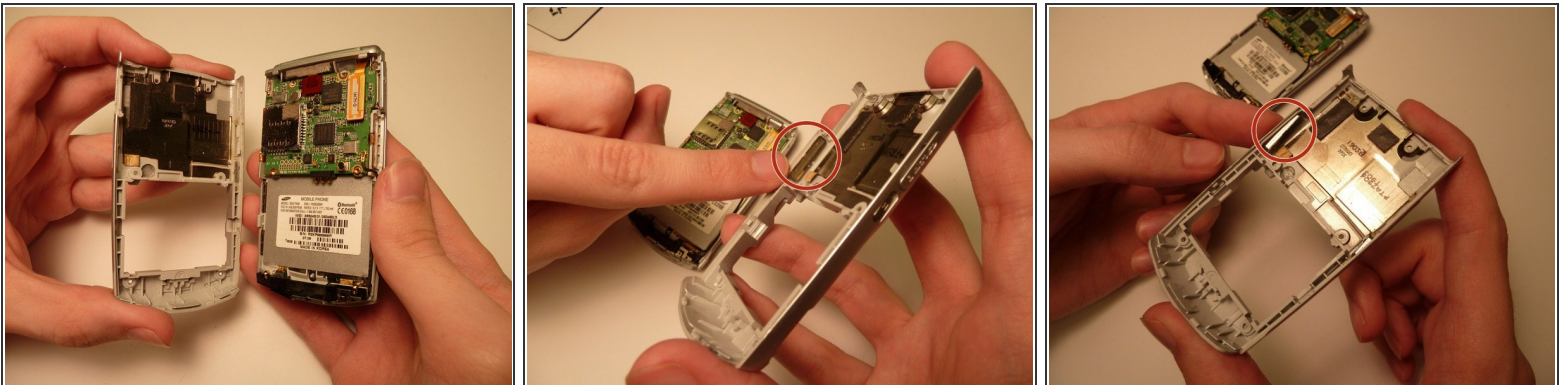

- Retirez le boîtier arrière du téléphone.
- Localiser le bouton de volume.
- Poussez doucement le bouton de volume vers l'intérieur du boîtier arrière du téléphone.

Étape 7



- Enlevez complètement le bouton de volume du téléphone portable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.