




Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713

Comment remplacer l'objectif Kodak EasyShare C713.

Rédigé par: Taggart Ashby

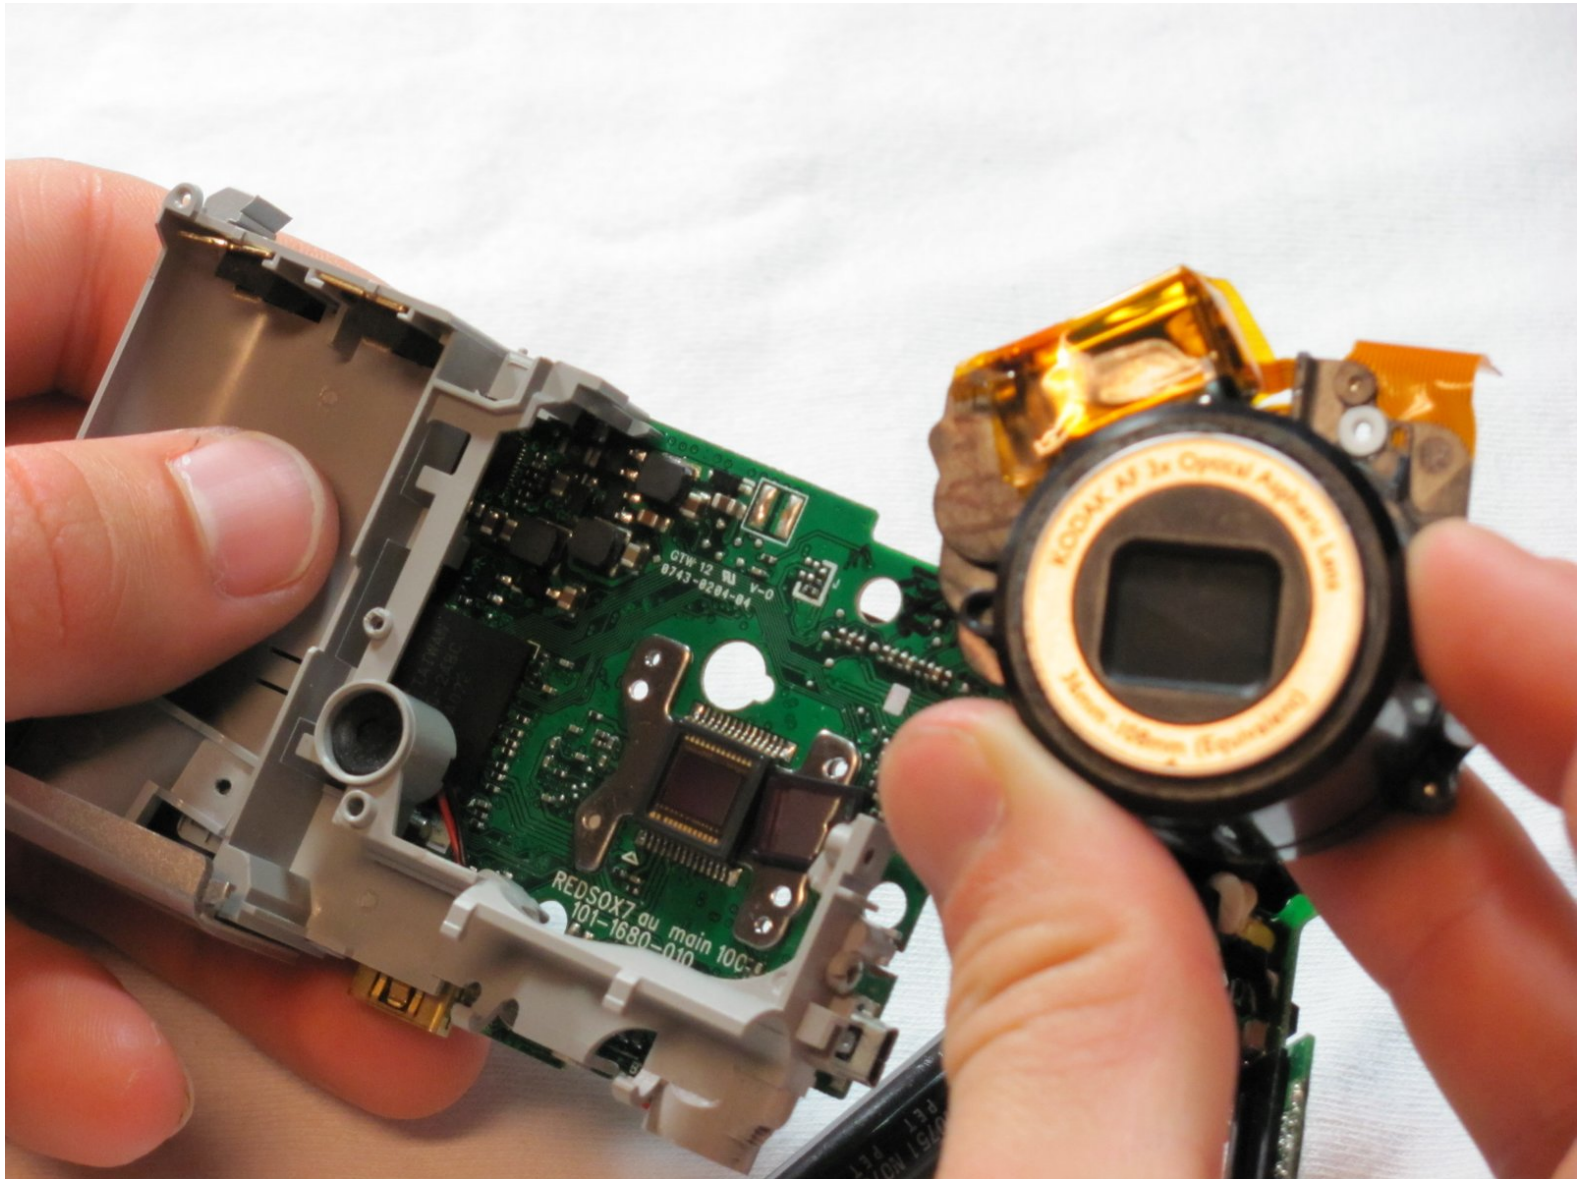

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer l'objectif de l'appareil photo Kodak EasyShare C713.

Les erreurs que vous avez rencontrées peuvent avoir été causées par quelque chose d'aussi simple que de laisser tomber l'appareil photo avec l'objectif déployé, de bloquer l'extension de l'objectif lorsqu'il était allumé ou les piles se sont épuisées avec l'objectif déployé. Ils peuvent également être dus à des dysfonctionnements internes de l'appareil photo lui-même. Par exemple, si l'objectif ne se déploie pas complètement, un problème peut survenir avec un moteur.

Au cours de ce processus, vous devrez savoir souder et dessouder des points sur une carte de circuit imprimé.

Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de commencer.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries



- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
- Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
- Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.

Étape 2

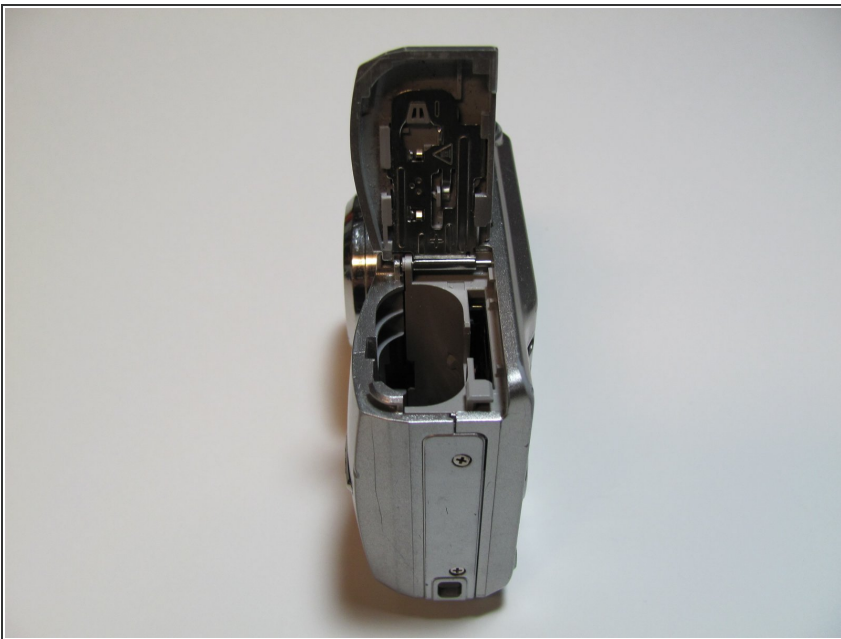



- Retirez les anciennes piles.

Étape 3 — Boîtier externe



- Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
- Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
- Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
- Il y a 2 vis à tribord.
- Il y a 3 vis en bas.


Étape 4

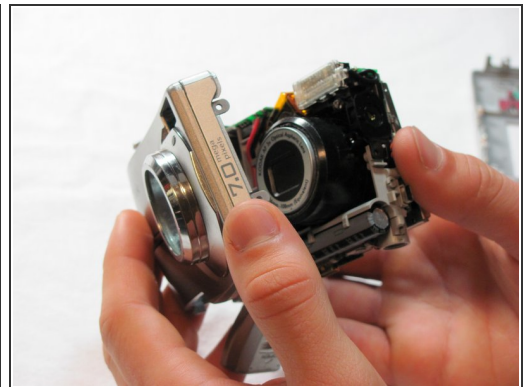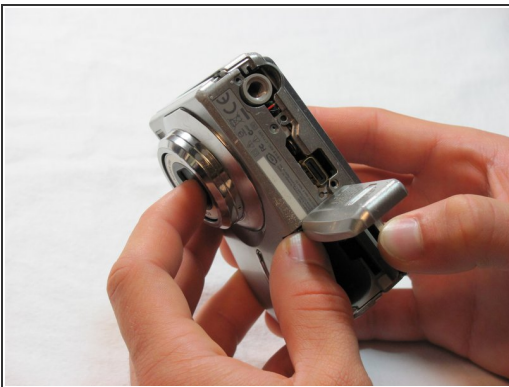

⚠ Assurez-vous que le couvercle de la batterie est "relevé".

- Retirez le boîtier extérieur avec vos mains.

Étape 5 — LCD

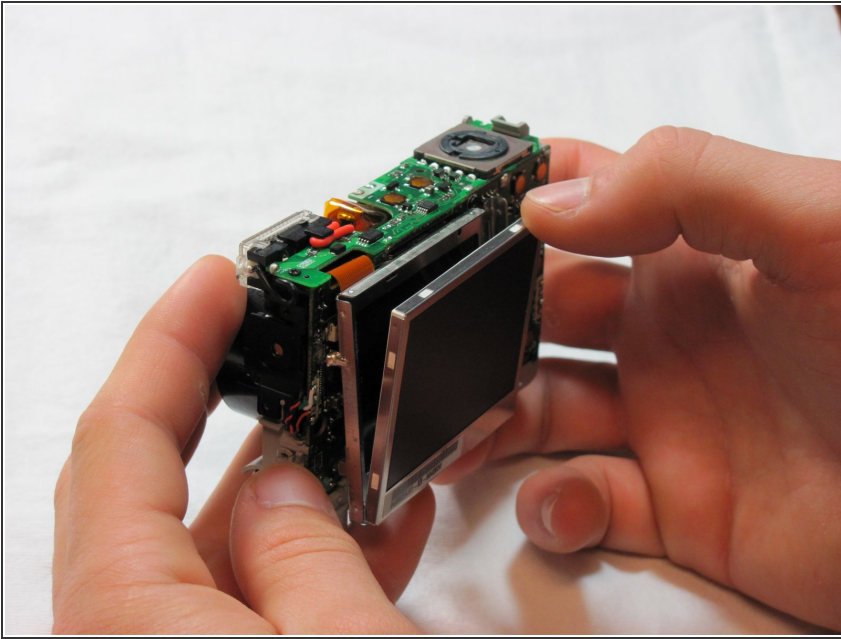



- ❗ L'écran LCD est articulé en bas.
- Placez votre pouce dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
- Retirez l'écran LCD de son boîtier extérieur avec votre pouce.

Étape 6




- Retirez la vis sous l'écran LCD avec le Phillips # 00. La vis mesure 4,1 mm de long.

Étape 7

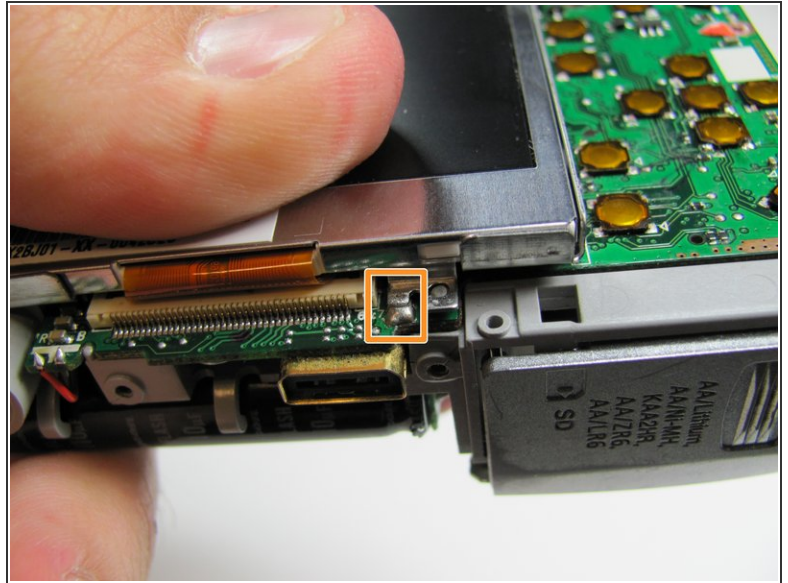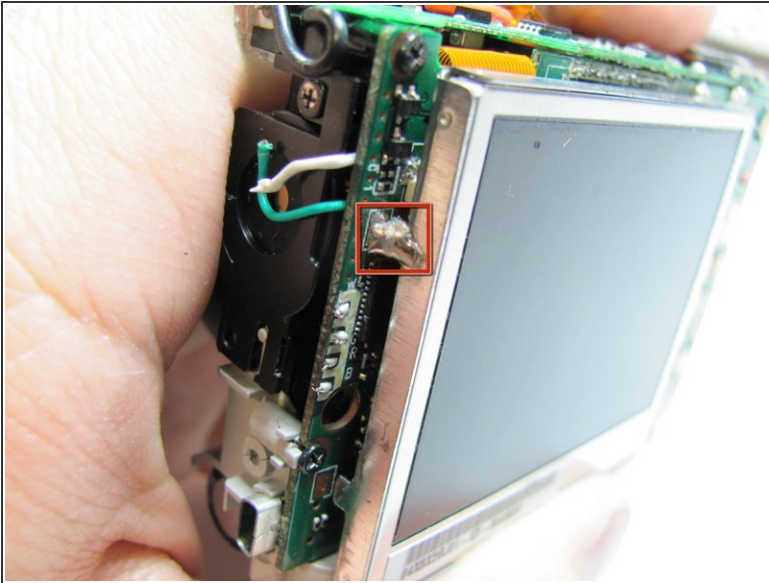


- Dessouder les deux points.
- Un côté droit.
- Un en bas.

Étape 8

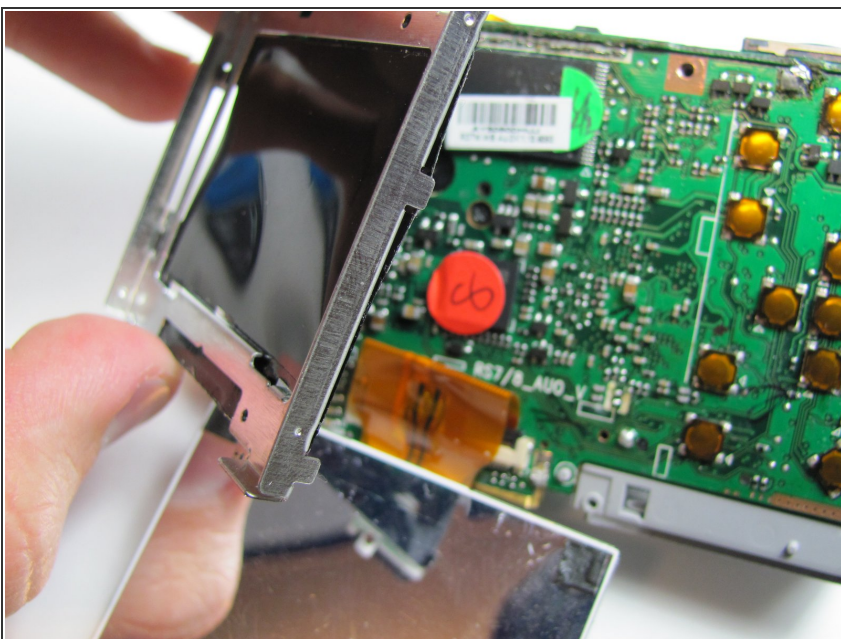


- Après avoir dessoudé le boîtier de l'écran LCD, utilisez simplement vos doigts pour le retirer avec précaution.

Étape 9

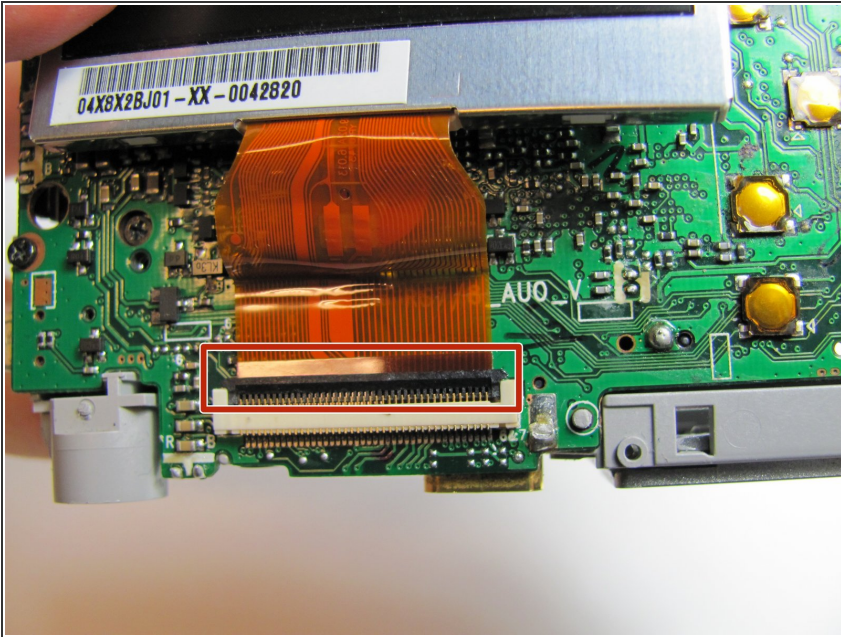


- Relevez l'onglet noir au bas de l'écran LCD avec le bout du doigt.

Étape 10

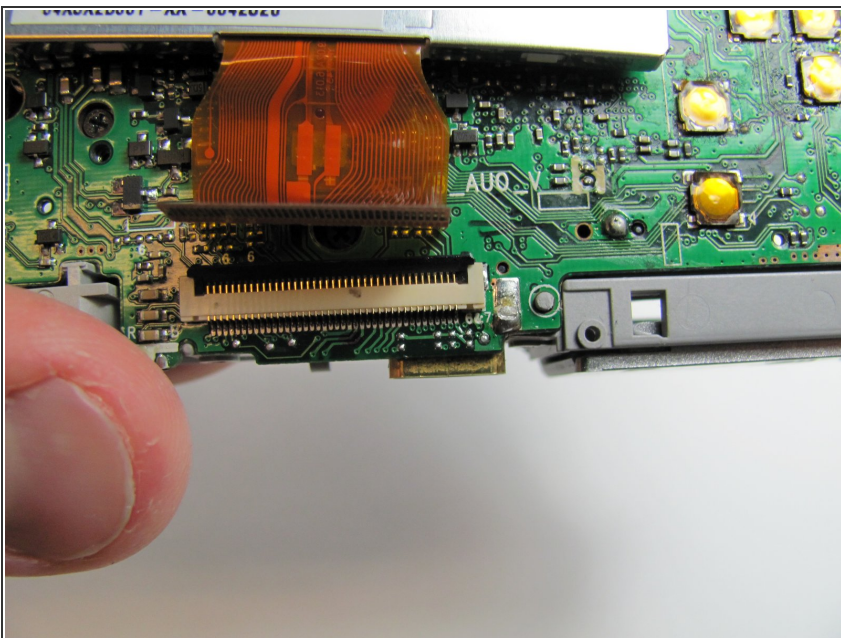


- Retirez le câble ruban LCD de l'intérieur de la languette noire.

Étape 11 — Lentille

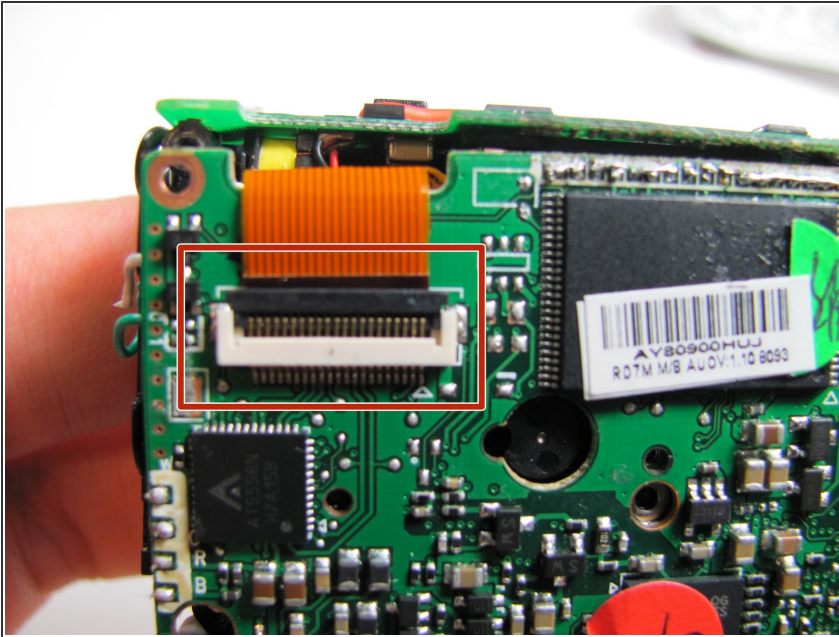


- À l'aide d'un doigt, retournez l'onglet noir près du haut de l'appareil photo.
- Retirez le connecteur ruban de l'intérieur de l'onglet noir.

Étape 12

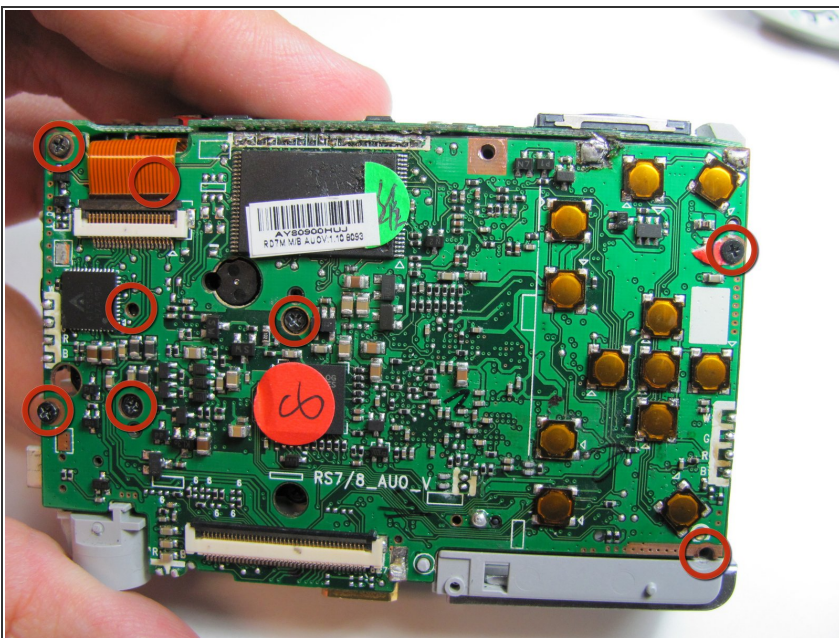


- Retirez les huit vis 4,1 mm restantes à l'arrière avec le tournevis cruciforme # 00.

Étape 13

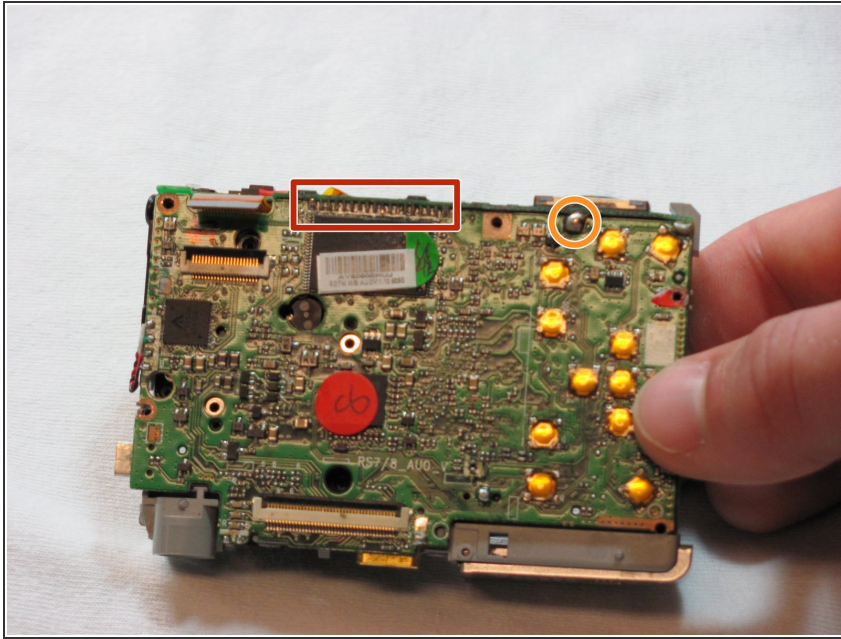



- Dessouder les points supérieurs.
- Il y a une série de points de soudure dans une zone rectangulaire au milieu supérieur de la caméra.
- Il y a un grand point de soudure en haut à droite.

Étape 14

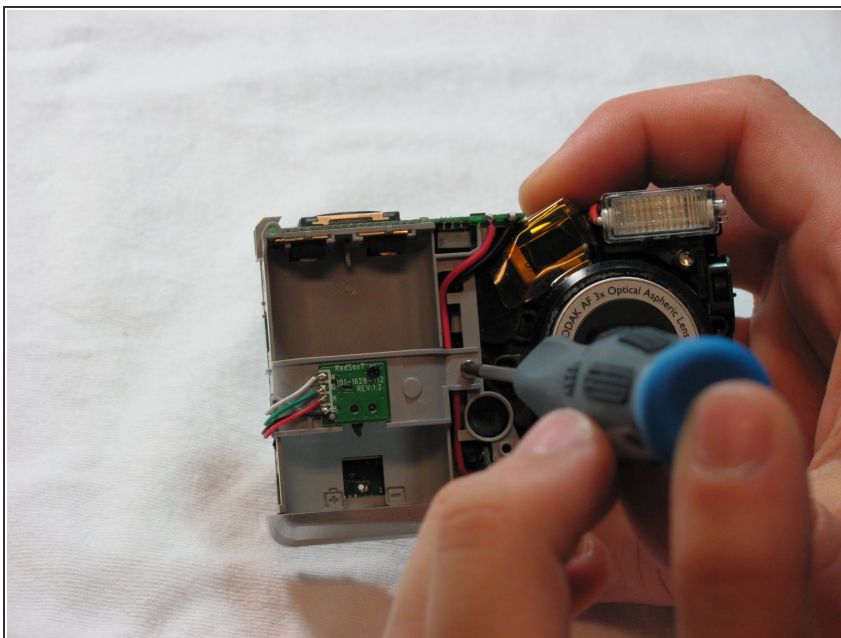




- Retournez l'appareil photo.
- Retirez la vis à tête argentée de 2,2 mm de la batterie.

Étape 15

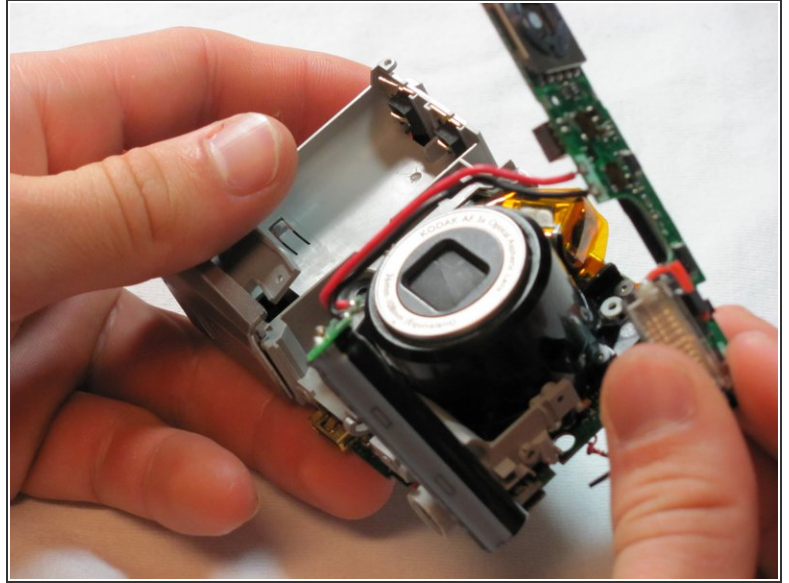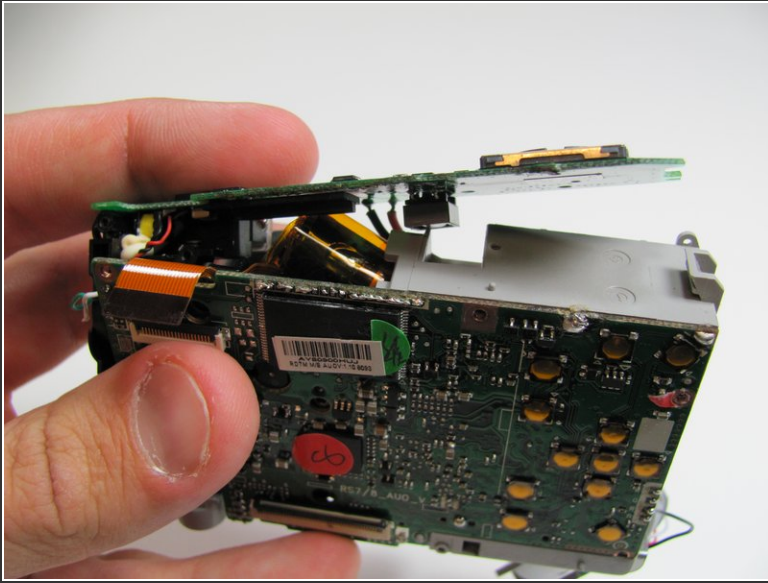

- Retournez l'appareil photo.
- Soulevez le condensateur de son support sous l'appareil photo avec vos doigts.

Étape 16

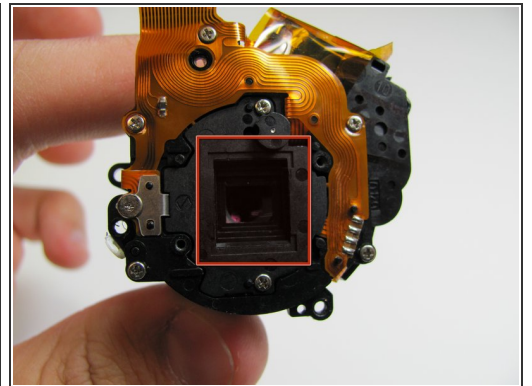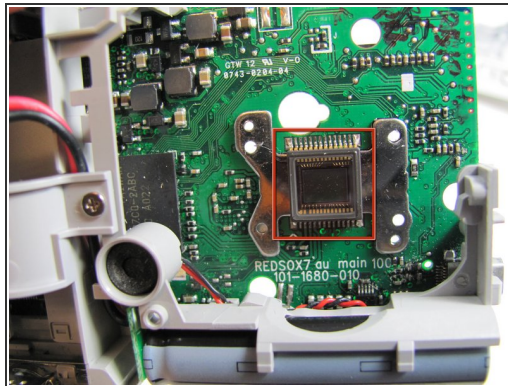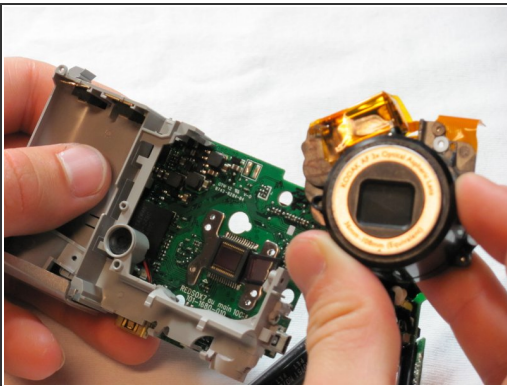

- Retirez la lentille avec vos doigts.
- ⓘ Vous devrez peut-être le faire bouger d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache.
- Ne touchez pas les zones marquées. Cela entraînera la prise de photos floues par l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.