




Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550

Rédigé par: Derek Panger

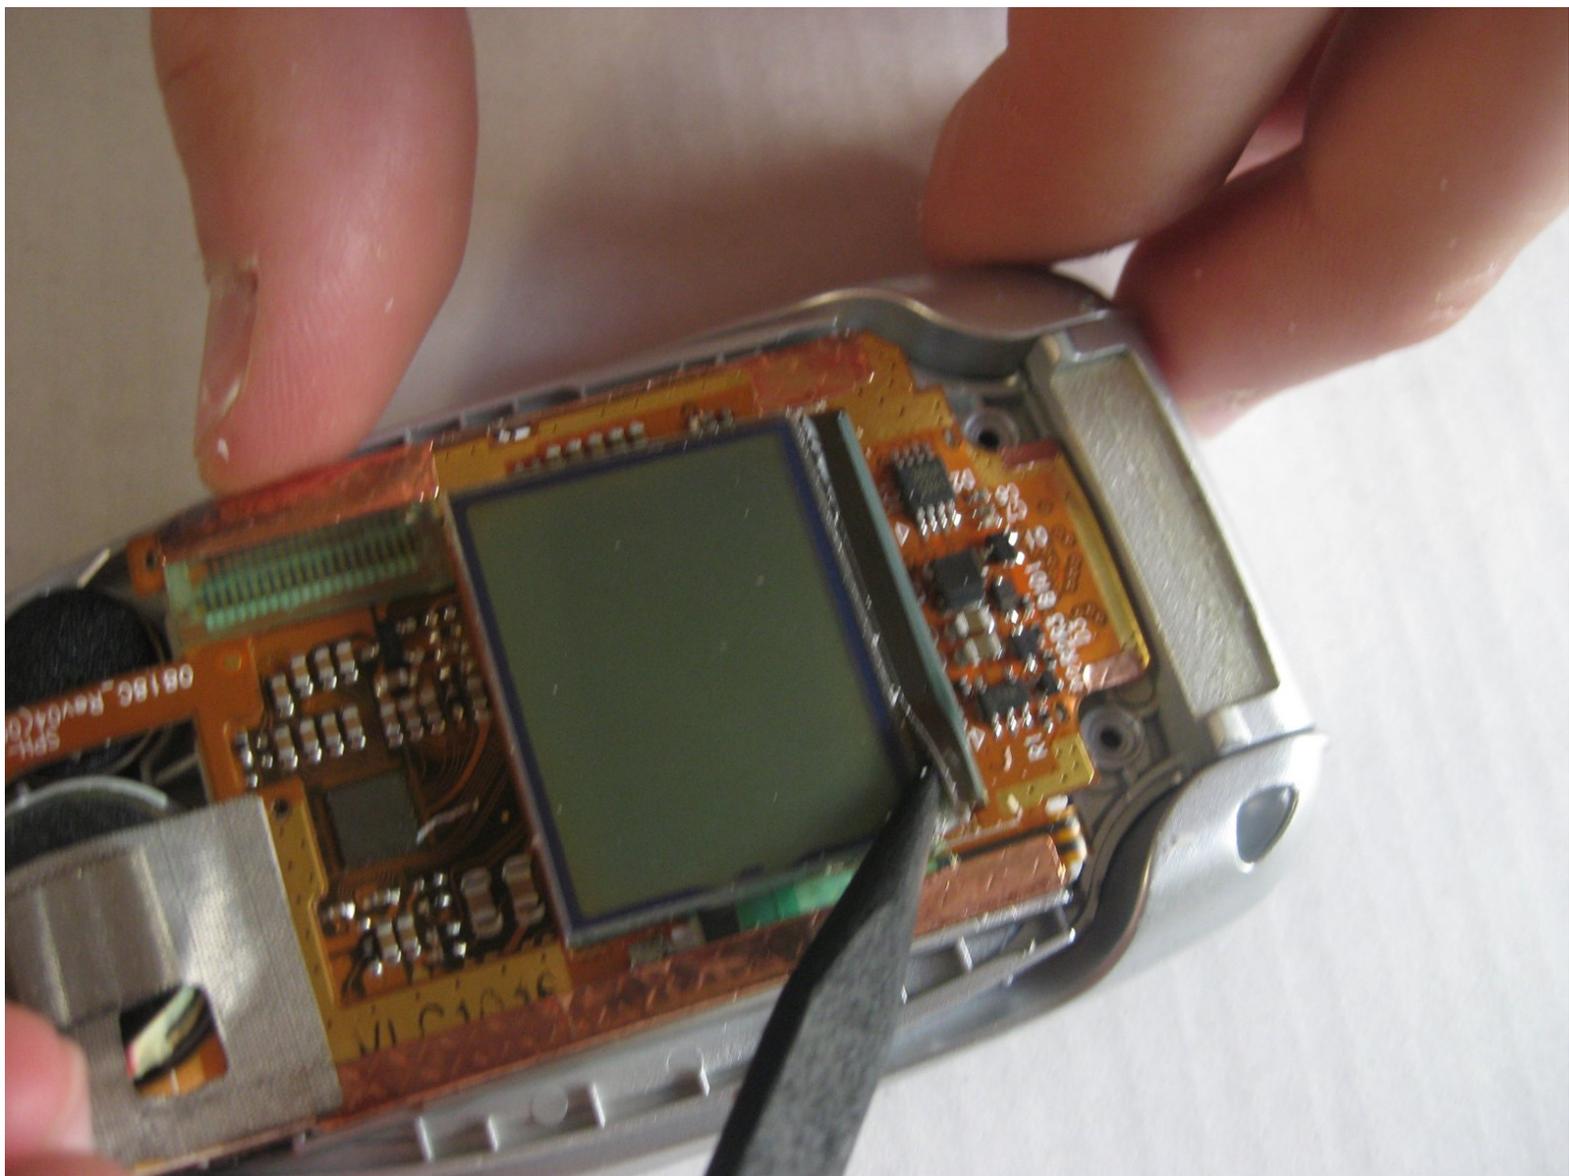

INTRODUCTION

Briser le téléphone pour remplacer l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Super Glue](#) (1)



PIÈCES:

- [remplacement LCD screen](#) (1)

Étape 1 — Affichage LCD avant



- Ouvrez le téléphone, retirez les deux couvercles en caoutchouc sous l'écran LCD.
- Retirez les deux vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Étape 2



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le couvercle arrière de l'écran LCD.
- ⓘ Remarque: une certaine force peut être requise.

Étape 3




- Séparez complètement la couverture arrière du reste du téléphone.
- Ferme le téléphone.

Étape 4




- L'écran LCD est grand, écran rectangulaire au centre de la carte logique.

Étape 5

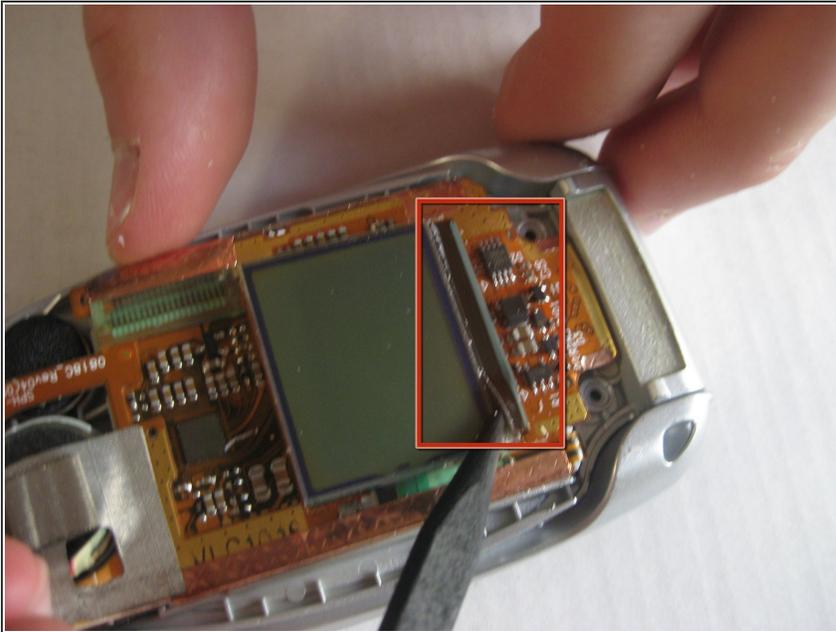

- Retirez la colle et le ruban adhésif noir qui est attaché à l'écran LCD

Étape 6

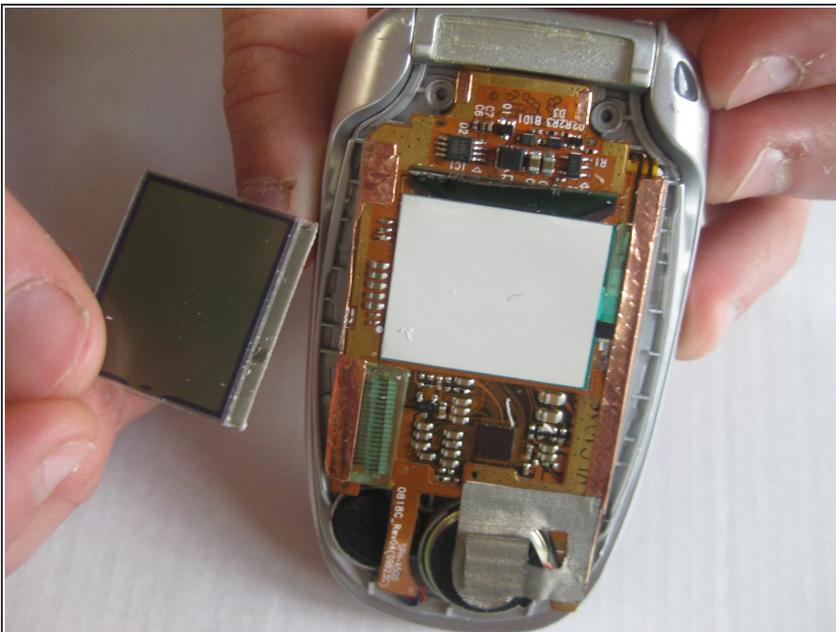

- Retirez l'écran LCD brisé.

Étape 7



- Fixez le nouvel écran LCD, avec la pointe du fil vers le haut et le connecteur noir.
- ⓘ Remarque: Super Glue peut être nécessaire pour fixer définitivement l'écran LCD au connecteur noir

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.