



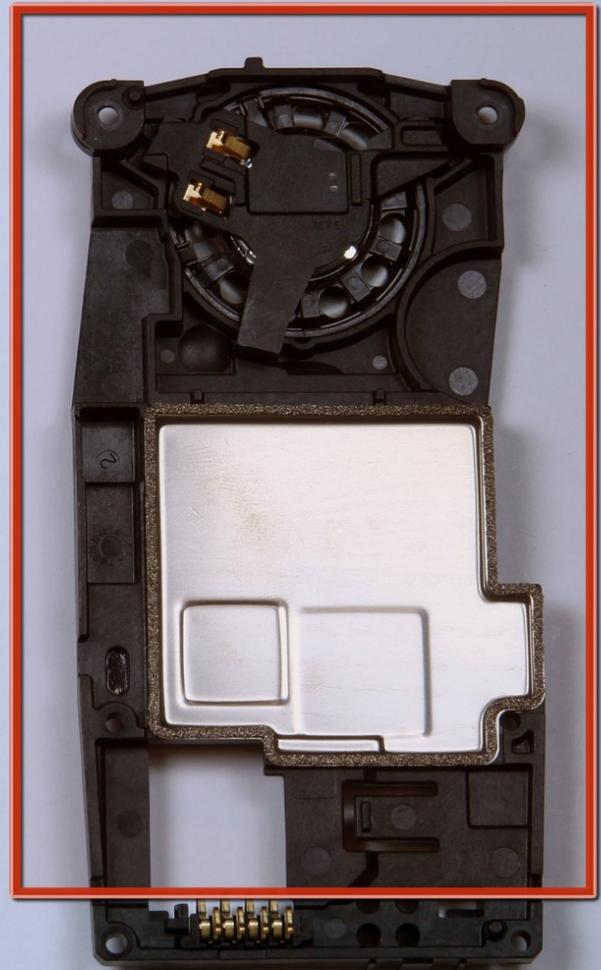

Remplacement du logement de la batterie / du haut-parleur du BlackBerry 7100g

Rédigé par: Kellan

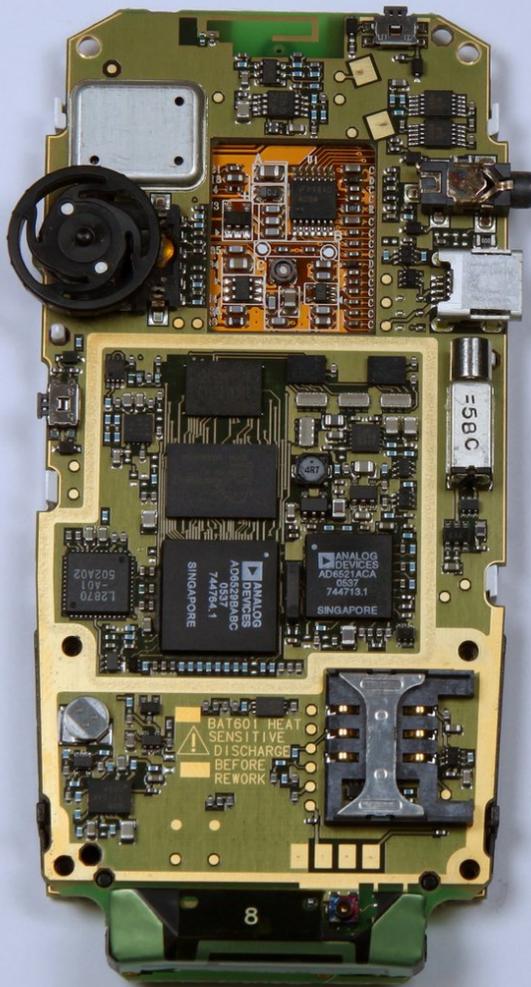

INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer à la fois le boîtier de la batterie et le haut-parleur.

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Retournez votre BlackBerry 7100g de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
- Localisez le bouton de déverrouillage du couvercle de la batterie près du bas du panneau arrière.

Étape 2

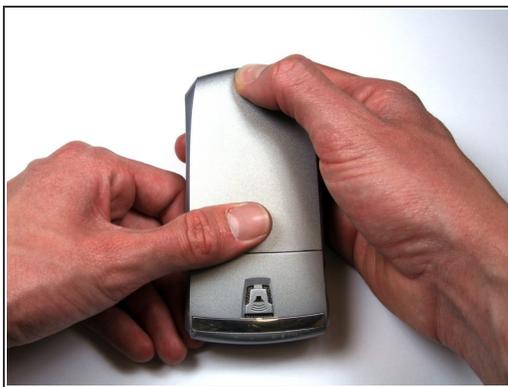


- Appuyez sur le bouton de déverrouillage avec un pouce.
- Faites glisser le couvercle de la batterie avec l'autre pouce.

Étape 3

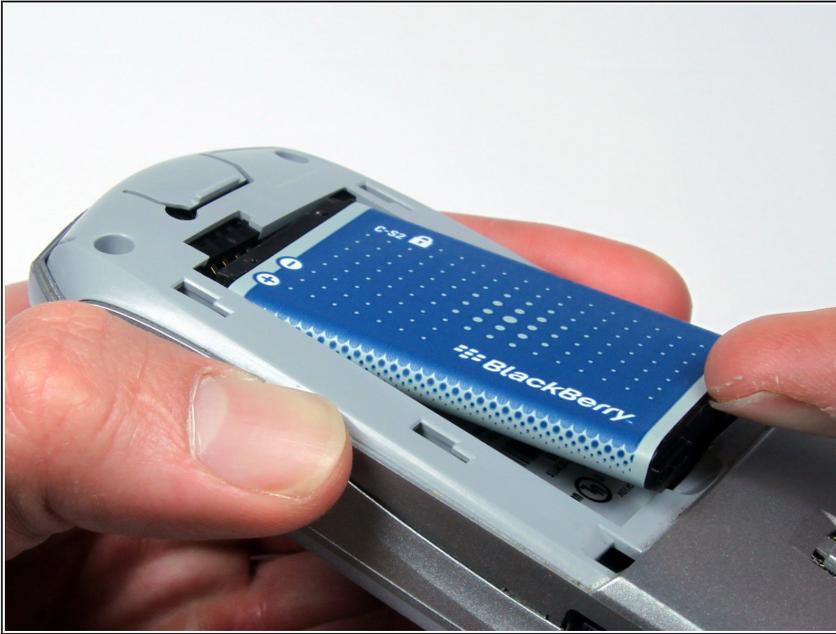

- Retirez la batterie du logement de la batterie en retournant le haut de la batterie.

Étape 4 — Boitier

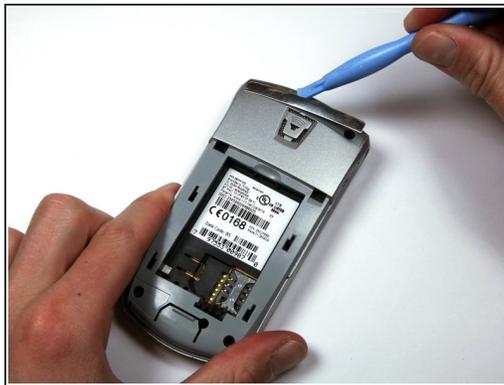

- Localisez la bande argentée près du haut de votre BlackBerry.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord de la doublure argentée.
- Faites glisser l'outil le long de la bande argentée pour la retirer complètement.

Étape 5



i Ne perdez pas les vis. Ils sont assez petits et peuvent facilement être égarés.

- Localisez et dévissez les quatre (4) vis à l'aide d'un tournevis T6.

Étape 6



i Le couvercle du clavier peut tomber du boîtier lors de la séparation du boîtier.

- Pincez fermement le haut des moitiés avant et arrière du boîtier.
- Séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier.

Étape 7





- Vous pouvez maintenant facilement retirer les "tripes" du téléphone du boîtier.

Étape 8 — Logement de la batterie/Haut-parleur



- Retournez la carte mère de sorte que le haut-parleur soit orienté vers le haut.
- Localisez et dévissez les quatre (4) vis près du bas de la carte mère, à l'aide d'un tournevis T6.

Étape 9

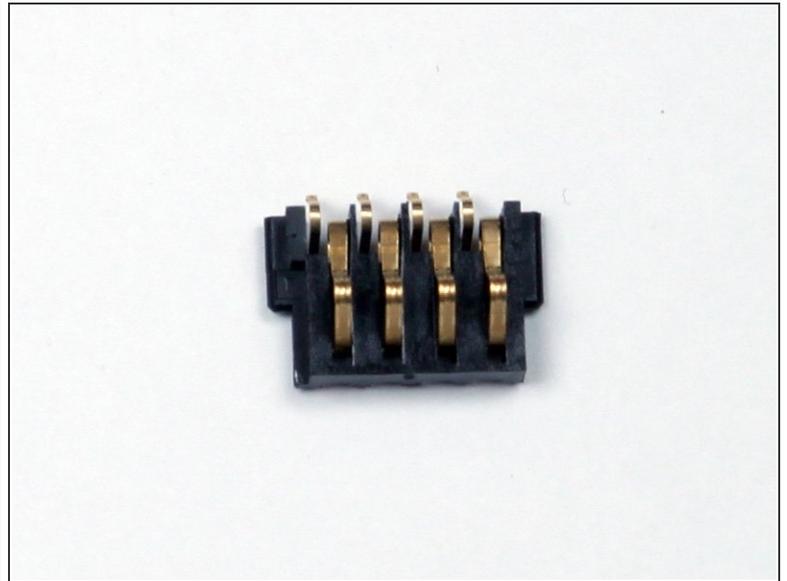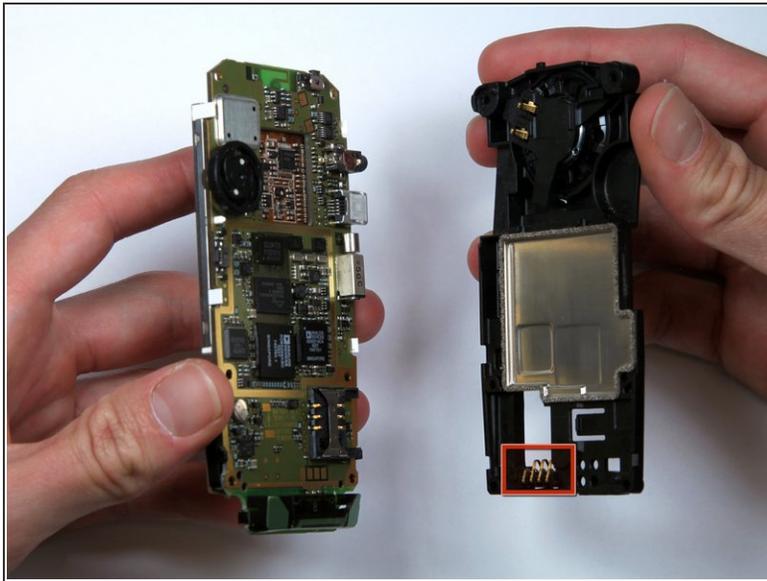

- i** La borne de la batterie est séparée du boîtier de la batterie.
- Ne vous débarrassez PAS de la borne si vous remplacez le boîtier de la batterie et/ou le haut-parleur.
 - Le terminal glissera hors du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.