



Réinitialisation du mot de passe et des valeurs d'usine sur une Samsung Galaxy Tab 3

Tutoriel de réinitialisation totale de votre Samsung Galaxy Tab 3. Vous explique aussi comment naviguer à travers le menu de récupération Android.

Rédigé par: ZFix



Samsung GALAXY Tab3

wipe data factory reset

INTRODUCTION

Effectuer une réinitialisation totale effacera complètement toutes vos données, photos, documents, etc.

N'effectuez une réinitialisation totale que si vous avez des soucis avec le système d'exploitation, avez oublié votre mot de passe, PIN, ou schéma, ou souhaitez complètement effacer toutes vos données de votre appareil.

Cette procédure est compatible avec les Galaxy Tab 3 7.0

(numéro des modèle SM-T211, SM-T215, SM-T215), Galaxy Tab 3 Lite 7.0 (numéro de modèle SM-T110), Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G (numéro de modèle SM-T111) et Galaxy Tab 3 7.0 WiFi (numéros de modèle P3210, SM-T210).

Si votre tablette est connectée à Internet et que vous y disposez d'un compte Google, vous serez peut-être en mesure de contourner la sécurité avec Android Device Manager à l'aide des instructions de [ce guide vidéo sur Youtube](#). Utiliser cette méthode permet de sauvegarder vos données personnelles.

Si vous avez du mal à naviguer dans le Menu de Récupération Système Android, vous pouvez consulter ce [tutoriel de résolution des problèmes de navigation](#).

Étape 1 — Éteindre la tablette




- Éteignez la tablette en maintenant enfoncé le bouton de marche. Le menu d'options de la tablette s'ouvre alors.
- Sélectionnez l'option "Éteindre".
- Sélectionnez "Ok" pour éteindre la tablette.

Étape 2



- Pressez et maintenez simultanément le bouton home, le bouton d'augmentation du volume ainsi que le bouton de marche.
- À l'apparition du logo Samsung Galaxy Tab 3, relâchez uniquement le bouton de marche en maintenant les boutons home et d'augmentation de volume enfoncés. Vous êtes désormais dans le menu de récupération Android.

Étape 3

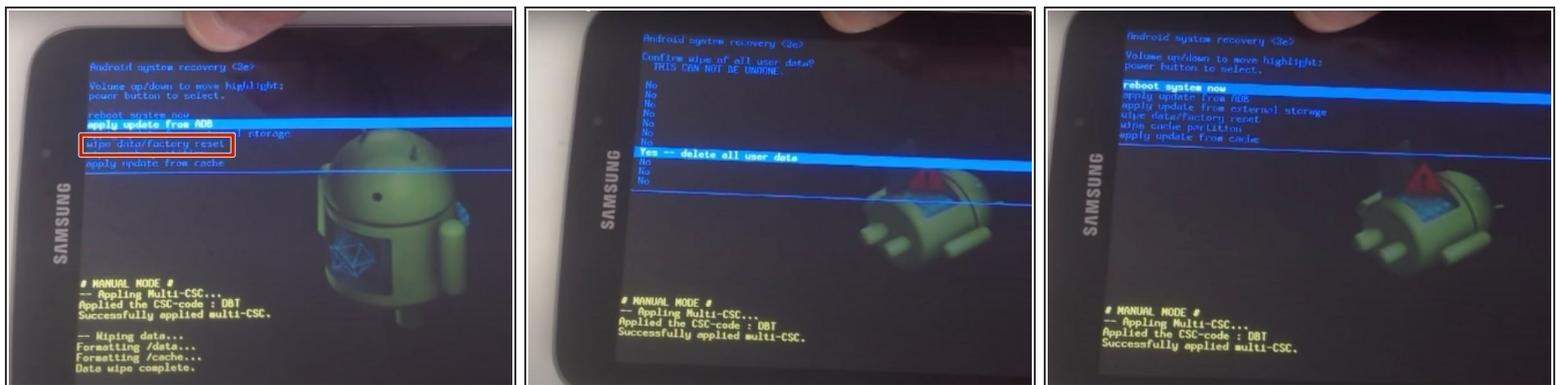

- Utilisez les touches d'augmentation/réduction du volume pour parcourir le menu de récupération et le bouton de marche pour sélectionner les options.
- Sélectionnez 'Wipe data/factory reset' (Effacer données/réinitialiser).
- Sélectionnez 'Yes - erase all user data' (Oui, effacer toutes les données utilisateur).
- Sélectionnez 'reboot system now' (Redémarrer le système maintenant).