



# Remplacement de l'écran du BlackBerry 7100g

Rédigé par: Adriel Salinas



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment remplacer l'écran de votre BlackBerry 7100g.

---

### OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Retournez votre BlackBerry 7100g de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
- Localisez le bouton de déverrouillage du couvercle de la batterie près du bas du panneau arrière.

## Étape 2

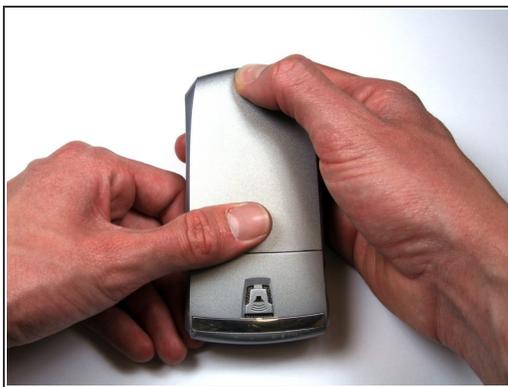


- Appuyez sur le bouton de déverrouillage avec un pouce.
- Faites glisser le couvercle de la batterie avec l'autre pouce.

### Étape 3

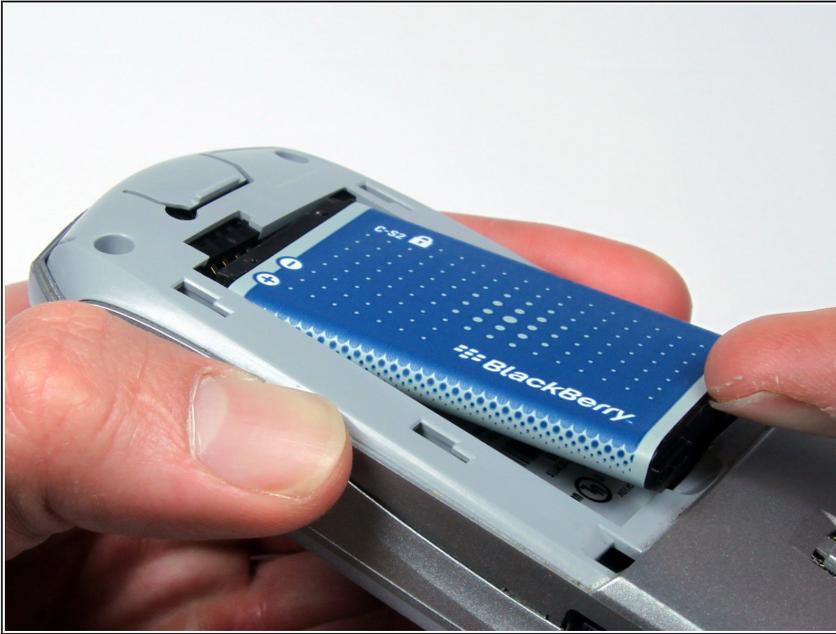

- Retirez la batterie du logement de la batterie en retournant le haut de la batterie.

### Étape 4 — Boîtier

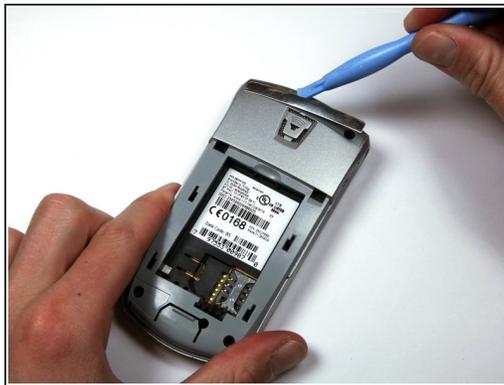

- Localisez la bande argentée près du haut de votre BlackBerry.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord de la doublure argentée.
- Faites glisser l'outil le long de la bande argentée pour la retirer complètement.

## Étape 5



**i** Ne perdez pas les vis. Ils sont assez petits et peuvent facilement être égarés.

- Localisez et dévissez les quatre (4) vis à l'aide d'un tournevis T6.

## Étape 6




**i** Le couvercle du clavier peut tomber du boîtier lors de la séparation du boîtier.

- Pincez fermement le haut des moitiés avant et arrière du boîtier.
- Séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier.





## Étape 9

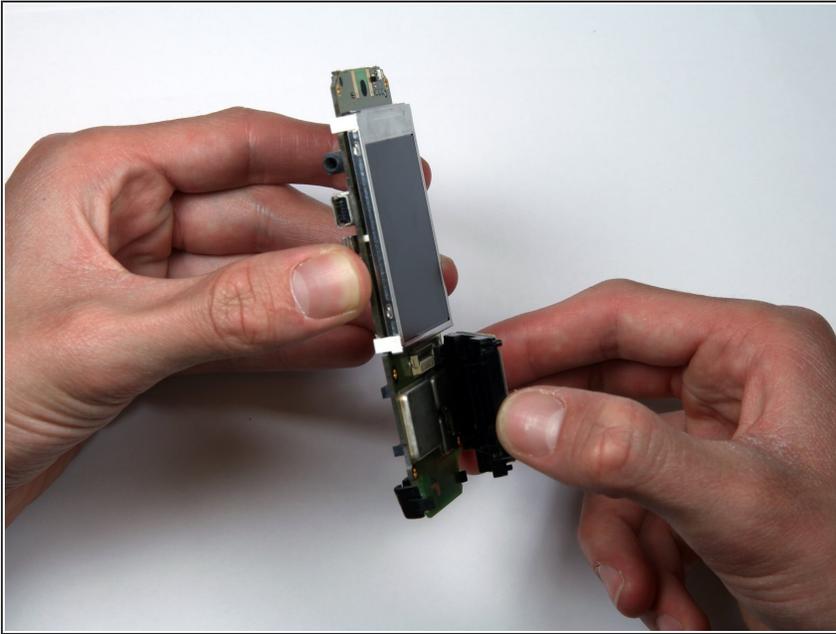


- Retirez le clavier de la carte mère.
- ⓘ Il devrait se détacher avec peu d'effort. Sinon, plusieurs onglets peuvent être libérés de chaque côté du clavier.

## Étape 10 — Ecran

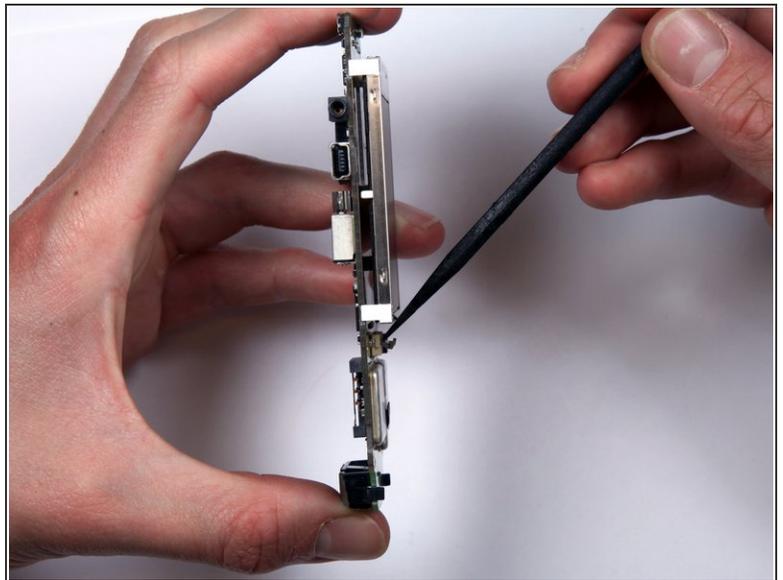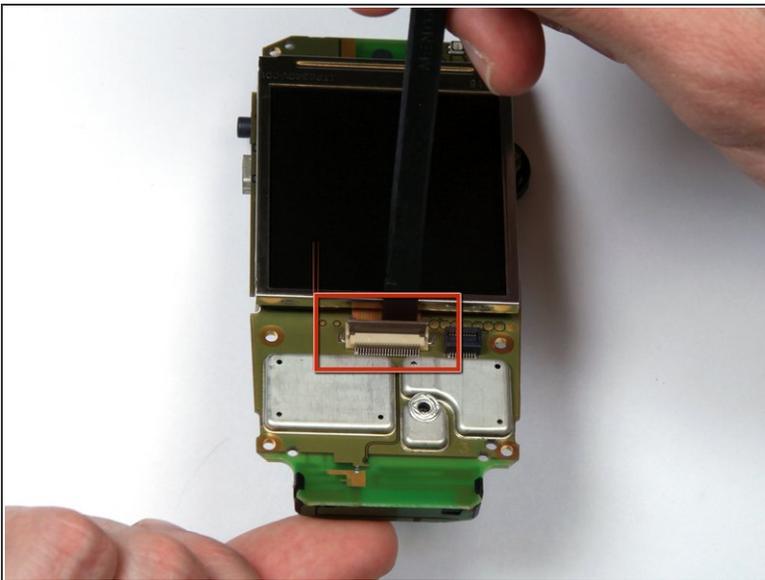

- Localisez le connecteur du ruban sous le bas de l'écran.
- Utilisez un spudger pour retourner le connecteur.

## Étape 11

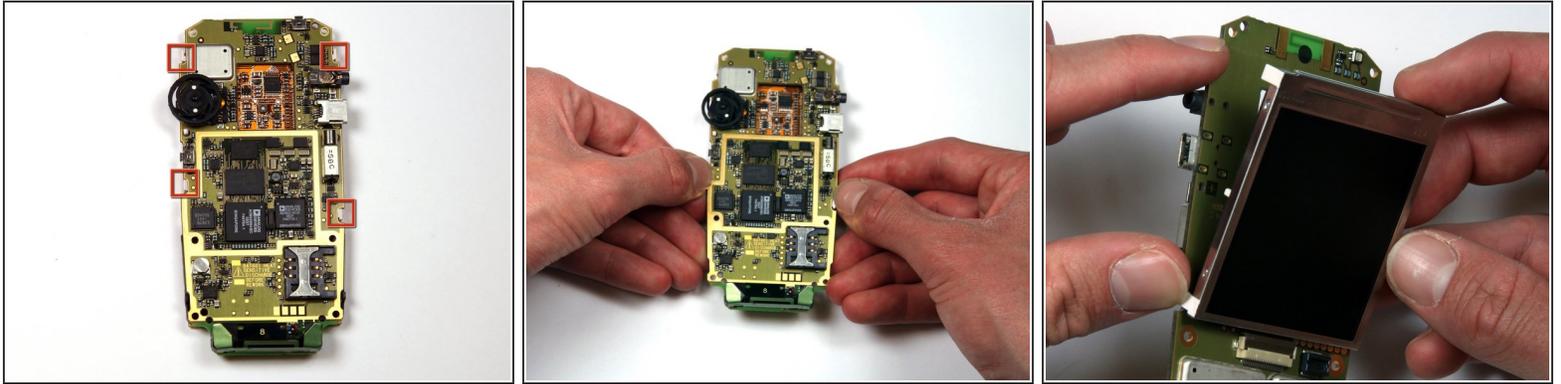

- Repérez les quatre (4) languettes blanches qui fixent l'écran à la carte mère.
- Détachez soigneusement les languettes de la carte mère.
- L'écran peut maintenant être retiré de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.