


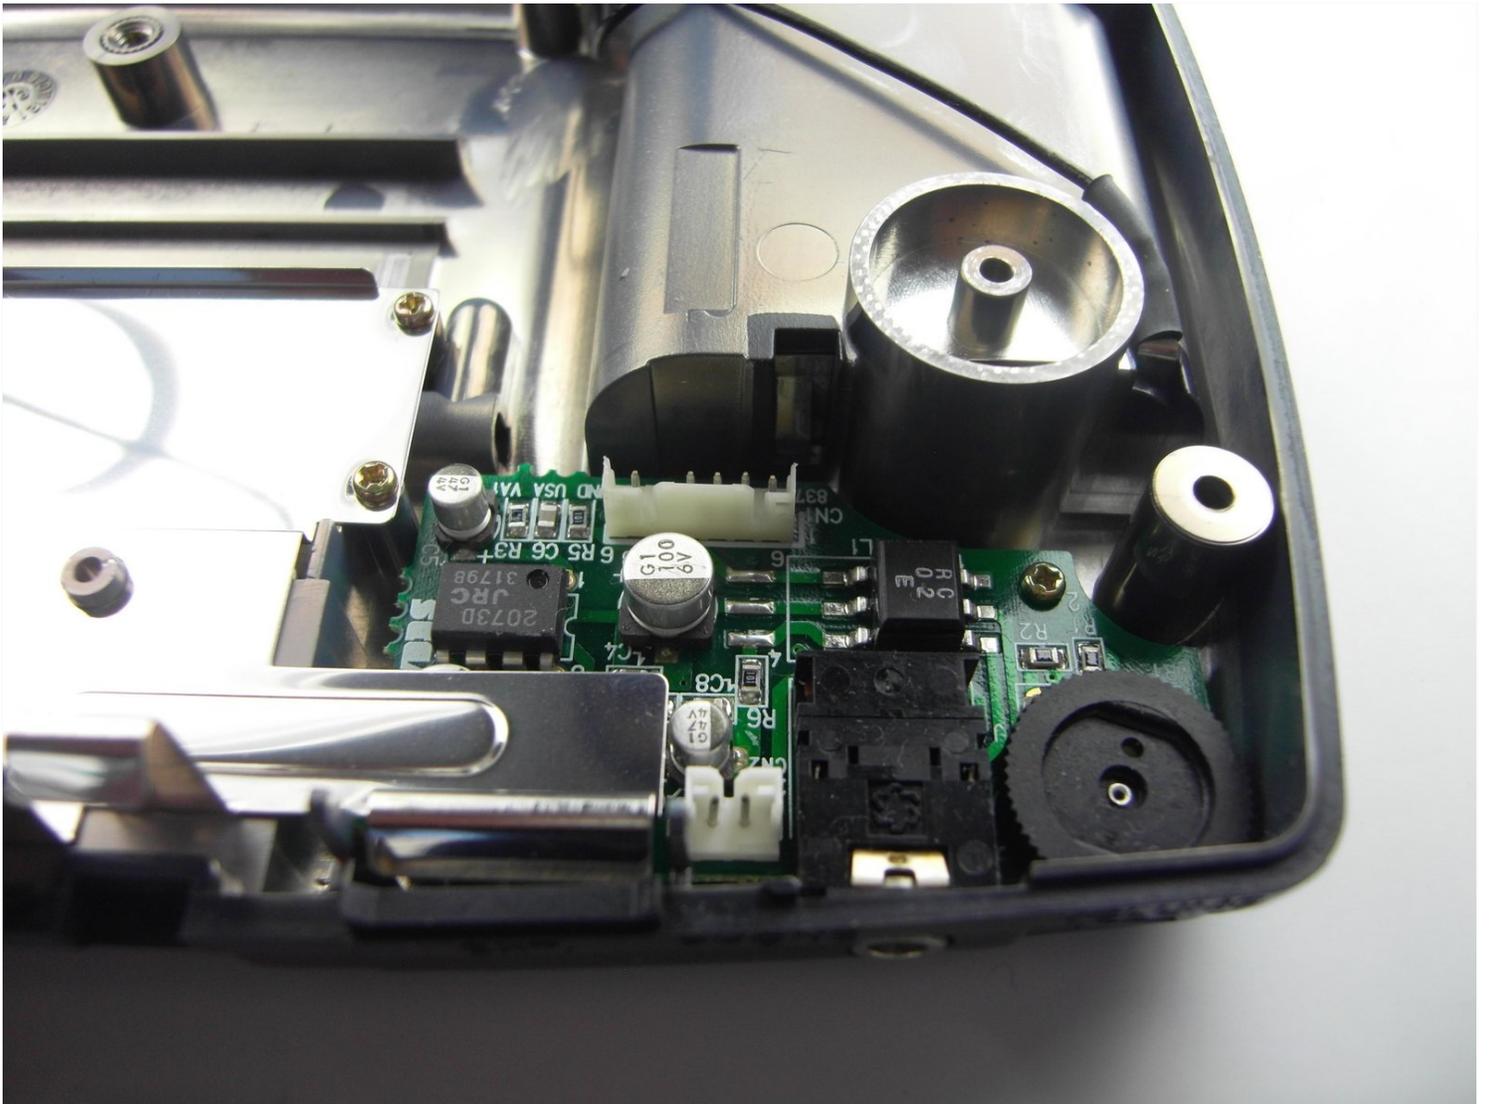

Remplacement de la prise casque/molette de volume du Sega Game Gear

Guide pour remplacer la petite carte logique...

Rédigé par: Brandon Page



INTRODUCTION

Guide pour remplacer la petite carte logique qui contient la prise casque 3,5 mm ainsi que la molette du volume.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Gamebit 4.5mm (1)

Bit available in the 64 bit kit

Tweezers (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.

Étape 2



- Appuyez sur les languettes situées au bas des couvercles de la batterie, puis soulevez-les pour les retirer.
- Retirez les piles si elles sont présentes.

Étape 3 — Boîtier



- Retirez les vis suivantes:
- Sept vis cruciformes
- Une vis de jeu de 4,5 mm

Étape 4



- Utilisez des pincettes pour retirer toutes les autres vis.


Étape 5



- Ouvrez doucement le boîtier en le dépliant sur le dessus du Sega Game Gear.


⚠ Ne tirez pas l'arrière du boîtier, car les câbles sont connectés entre les deux côtés.

Étape 6

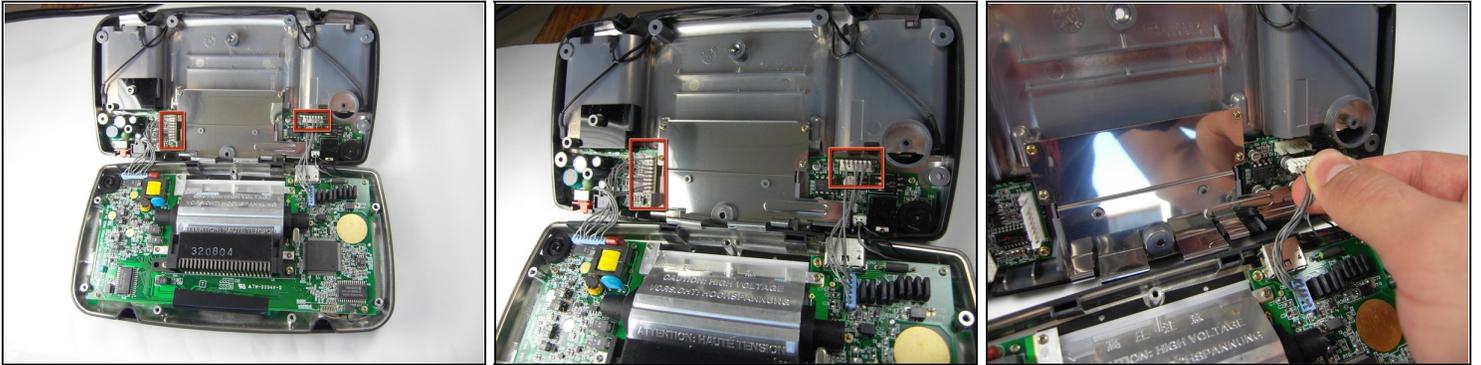


- Débranchez soigneusement les 2 connecteurs à extrémité blanche situés sur le capot supérieur.

Étape 7 — Prise casque / molette de volume

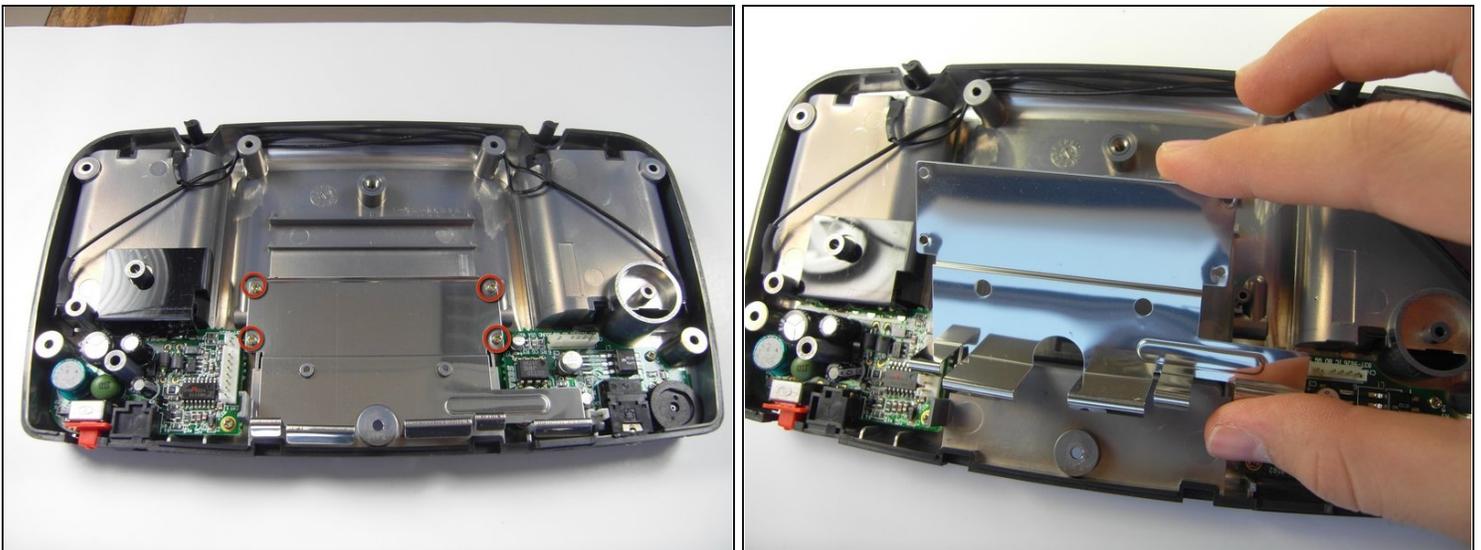

- Dévissez les vis pour retirer le revêtement métallique.

Étape 8

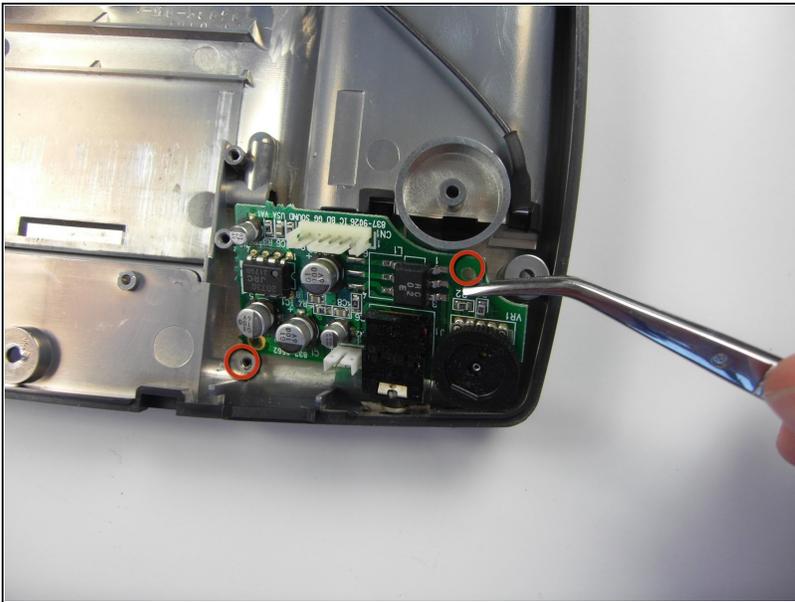

- ① Les vis à enlever sont manquantes sur cette image.
- Retirez les deux vis des emplacements surlignés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.