




Remplacement de la caméra du Sony Ericsson Z500a

Un guide pour retirer l'appareil photo sur le...

Rédigé par: Richard

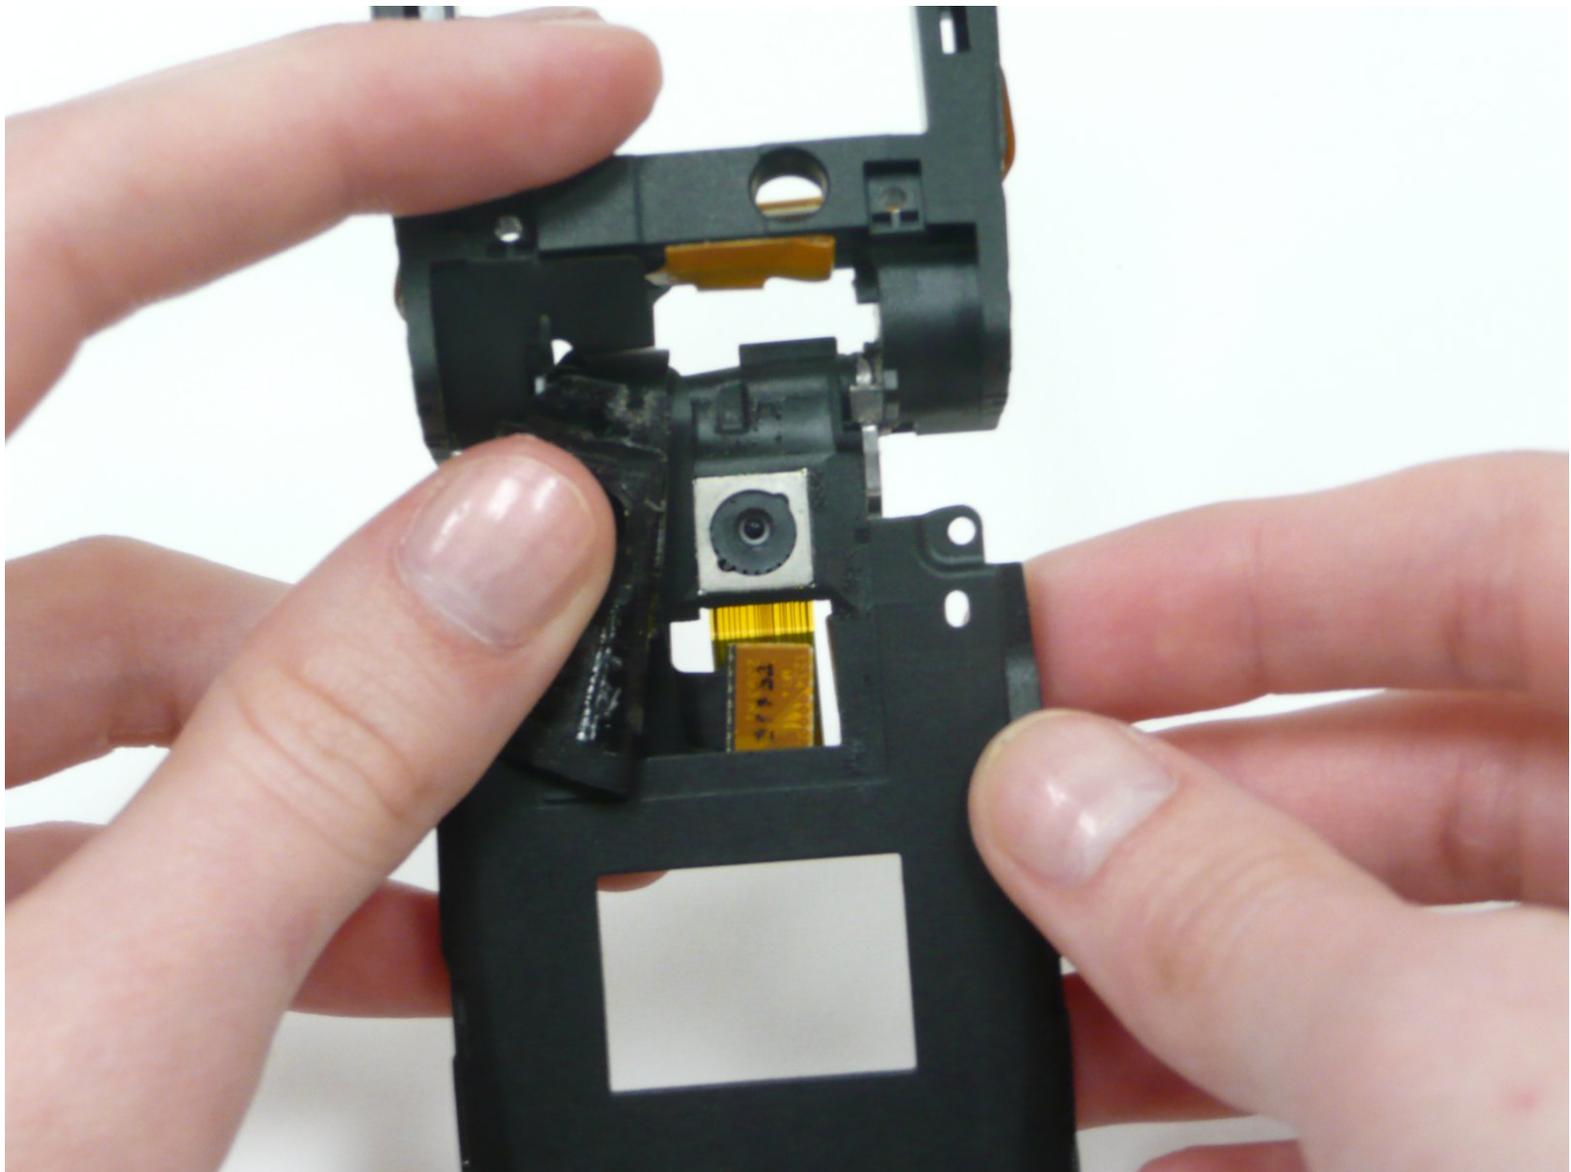

INTRODUCTION

Un guide pour retirer l'appareil photo sur le Sony Ericsson Z500a.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier



- Retirer le couvercle arrière et la batterie.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis à précision T6, enlevez les 4 vis.
- Ouvrez le téléphone et maintenez le capot arrière en face de vous.

Étape 3




- Lorsque le téléphone est ouvert, prenez l'outil d'ouverture en plastique et exécutez-le entre le boîtier du téléphone et le corps du téléphone pour desserrer le clavier.
- Remarque: Il existe deux pinces qui le verrouillent sur le boîtier du téléphone (un de chaque côté).

Étape 4




- Retournez le téléphone et soulevez-le vers le haut sur le clavier pour l'enlever.
- ⚠ Assurez-vous de tenir le téléphone à plat (parallèle à la table) car il y a des pièces en vrac qui peuvent tomber.**

Étape 5 — Carte mère

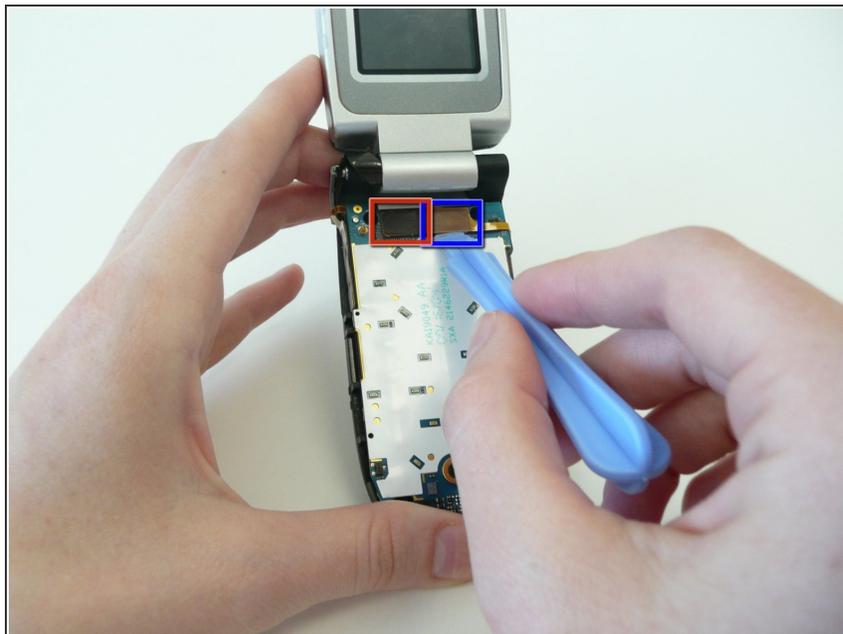



- Utilisez l'outil d'ouverture i Pod pour retirer les 2 fils de ruban (encadrés dans la photo) de la carte logique.

Étape 6

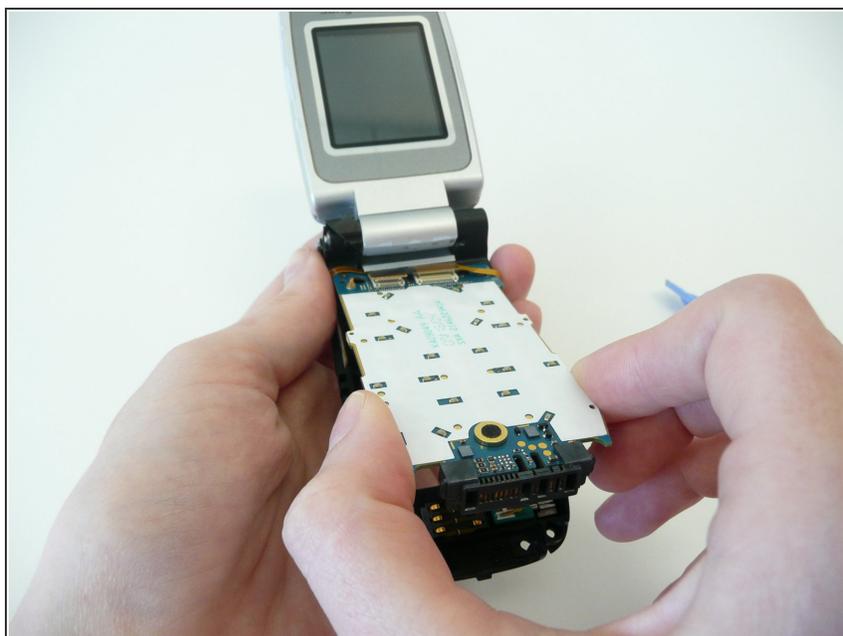

- ⚠ Soulevez doucement l'arrière de la carte logique puis tirez vers l'extérieur. Veillez à ne pas déchirer le fil ruban.

Étape 7

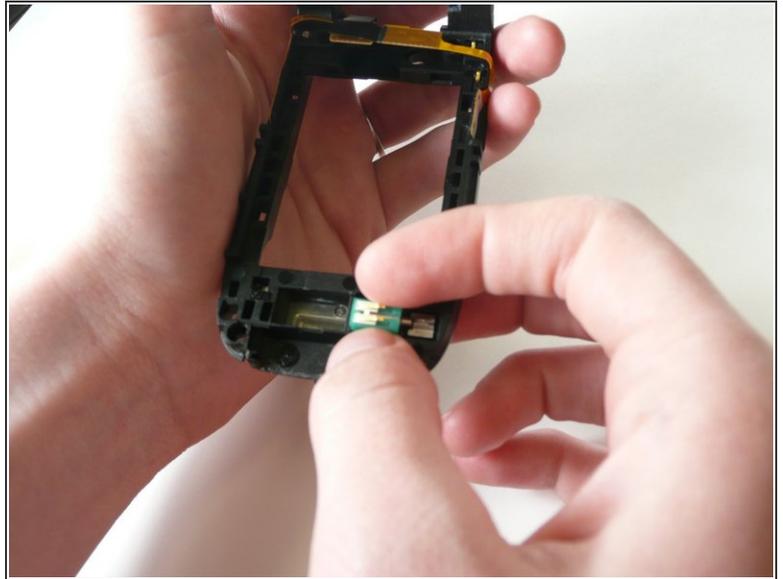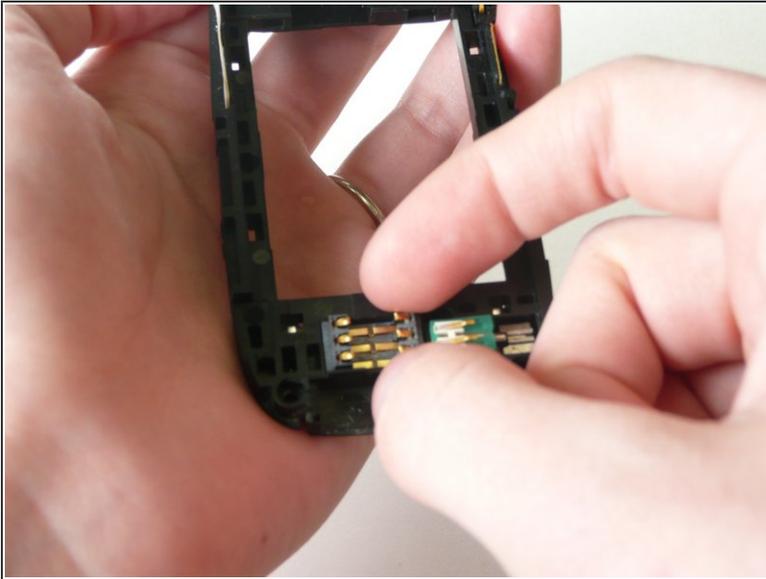

- Si les pièces sont lâches, vous pouvez retirer le lecteur de carte SIM noir et le vibreur vert avant de continuer, sinon ils peuvent tomber.

Étape 8 — Ecran



- Fermez le téléphone, retournez-le, saisissez le recouvrement gris restant du téléphone et tirez-le vers le haut pour l'enlever.

⚠ Il y a une autre pièce en dessous de celle-ci qui se brisera si vous ne tirez pas directement.

- Une fois le couvercle enlevé, retirez la pièce noire en dessous.

Étape 9



- Retirez la face avant du téléphone en glissant vers le bas.

Étape 10




- Dévissez les 4 vis qui relient l'écran à la base à l'aide d'un tournevis T6 Precision.

Étape 11




- Utilisez l'outil d'ouverture d'iPod pour dépasser le bord de la charnière en argent restante.
- Une fois qu'il est lâche, vous pouvez le retirer du reste.

Étape 12

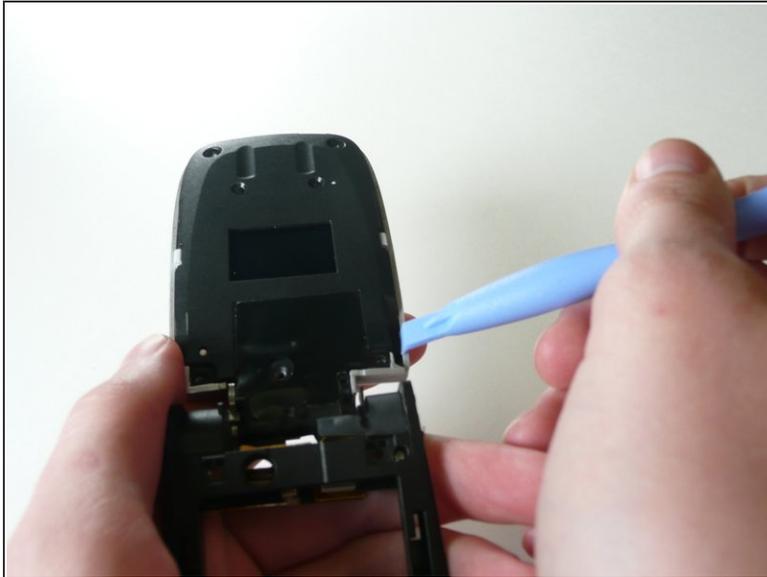

- Pour retirer le couvercle en plastique sur l'écran, exécutez l'outil d'ouverture de l'iPod le long des côtés entre le couvercle et le corps du téléphone (comme vous l'avez fait pour le clavier) et tirez doucement vers le haut jusqu'à ce qu'il soit lâche.
- Comme le clavier, il y a une pince de chaque côté.
- Prenez le couvercle en bas de l'écran (près de la charnière) et tirez vers l'extérieur en laissant le haut (près du haut-parleur) connecté.
- Une fois que le fond est tiré suffisamment loin, le haut pourra se déconnecter aussi.


Étape 13

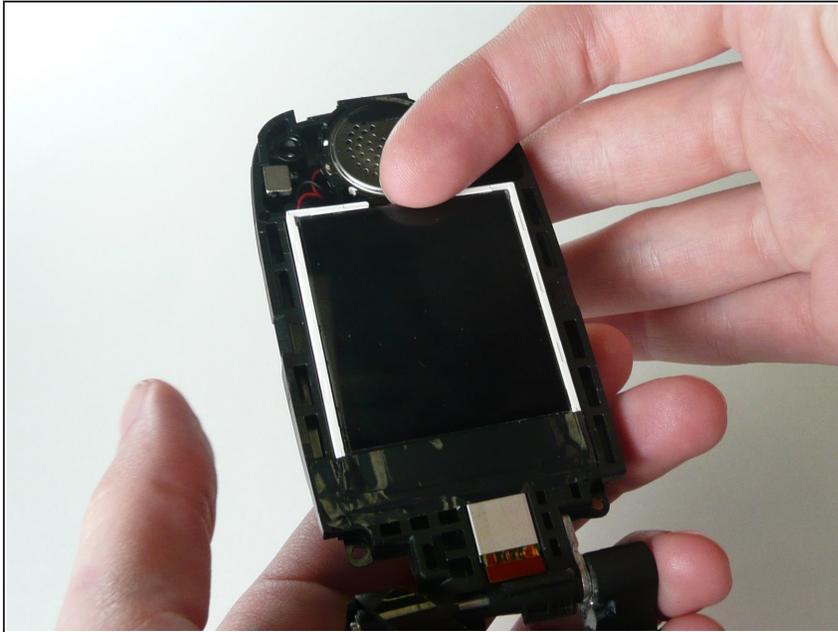

- Retirez la bande en bas de l'écran afin que l'écran puisse sortir.
- Il y a une entaille pour le doigt sur le dessus de l'écran, tirez doucement à mi-course.


⚠ Attention: l'arrière de l'écran est connecté à la base du téléphone. Donc ne pas sortir ou la connexion sera brisée.

Étape 14

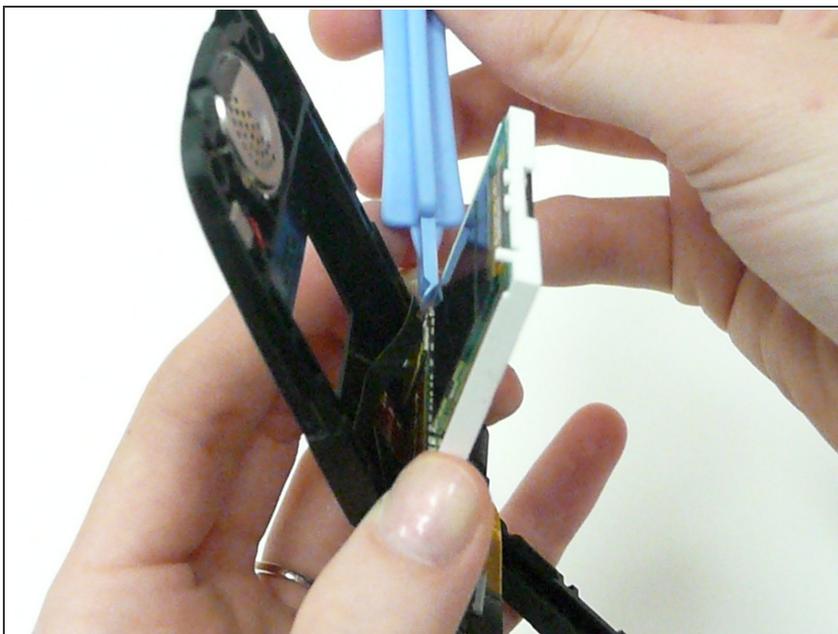

- Utilisez l'outil d'ouverture de l'iPod pour retirer le fil ruban où il se connecte à l'écran.

Étape 15 — Caméra

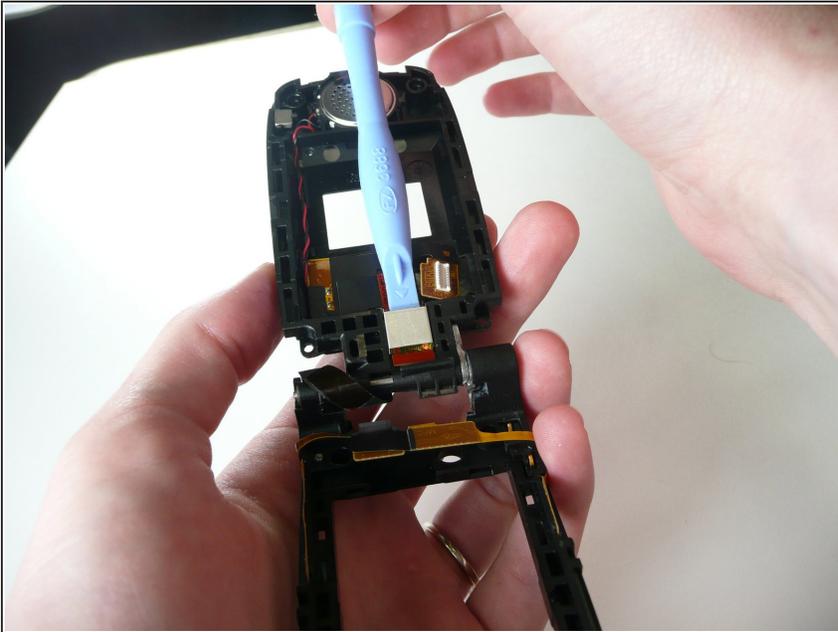


- Utilisez le dispositif d'ouverture iPod pour enlever le couvercle métallique.

Étape 16



- Décollez doucement le fil ruban avec l'outil d'ouverture en plastique.



Étape 17

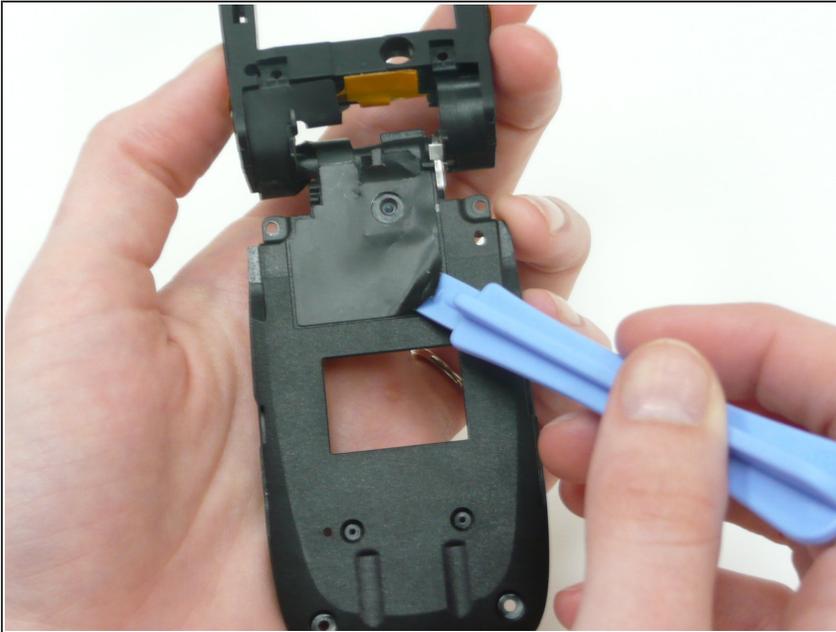

- Retournez le téléphone et utilisez doucement l'appareil d'ouverture iPod pour enlever la moitié droite du ruban noir.

⚠ Faites attention car le ruban contient un fil métallique.

Étape 18

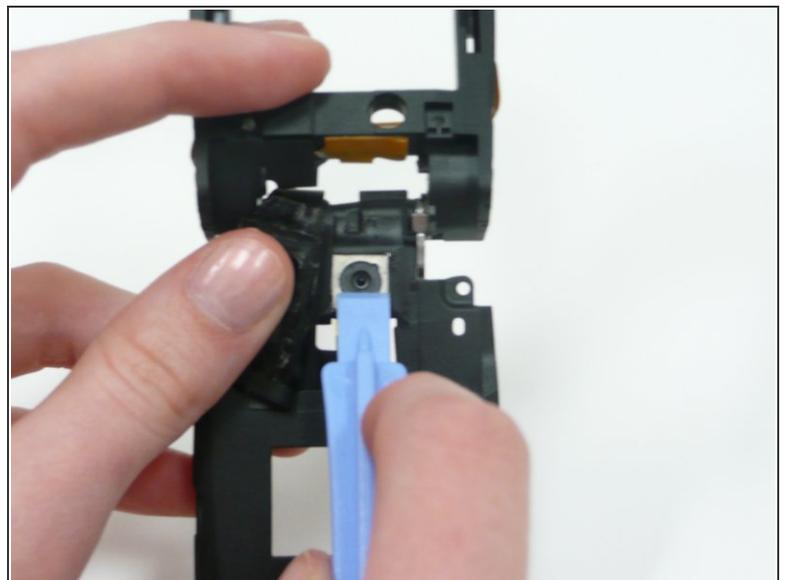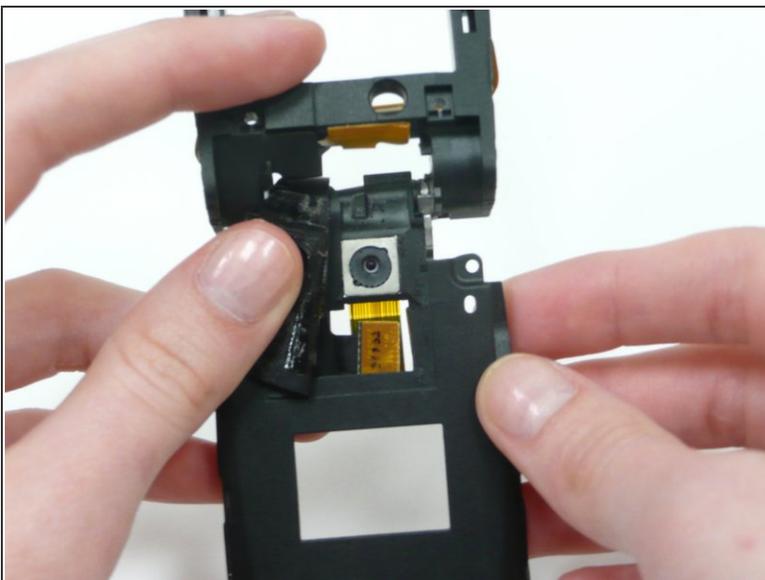

- Poussez le couvercle de la caméra métallique dans le trou pour retirer la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.