



Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la carte réseau WiFi dans votre ordinateur portable.

Rédigé par: Chris Naughton



INTRODUCTION


La carte réseau WiFi gère la connexion de votre ordinateur portable à internet. Si votre ordinateur portable a des problèmes pour détecter les réseaux sans fil, la carte réseau est peut-être endommagée et doit être remplacée.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

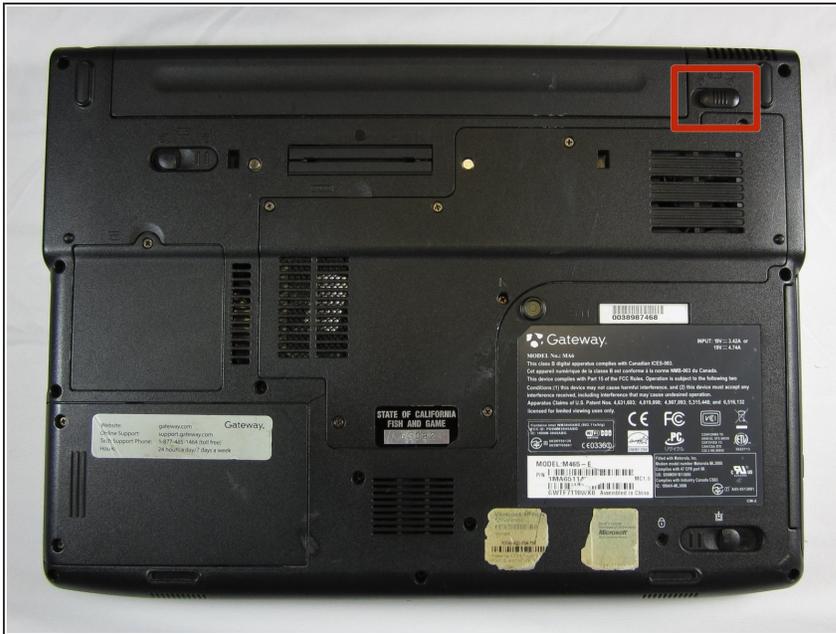

⚠ Pour éviter tout dommage, soyez sûr que l'ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.

- Soyez sûr que le loquet dans le coin supérieur droit soit en position « déverrouillée » (vers l'icône de cadenas déverrouillé)

Étape 2



- Poussez le loquet dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur portable en direction de l'icône de cadenas déverrouillé.
- Tirez fermement la batterie vers l'extérieur et éloignez-la de l'ordinateur.

Étape 3 — Carte réseau WiFi



- Dévissez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm au dos du cache de protection de la carte réseau WiFi.
- ⓘ La vis captive restera logée dans son emplacement.
- Soulevez le cache de protection pour le retirer.

Étape 4




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever vers le haut les deux connecteurs de câble d'antenne pour les débrancher.

Étape 5



- Retirez les deux vis cruciforme n° 0 de 2 mm.
- ⓘ La carte réseau WiFi se soulèvera d'elle-même de 30° après que la vis qui la retient ait été retirée.

Étape 6

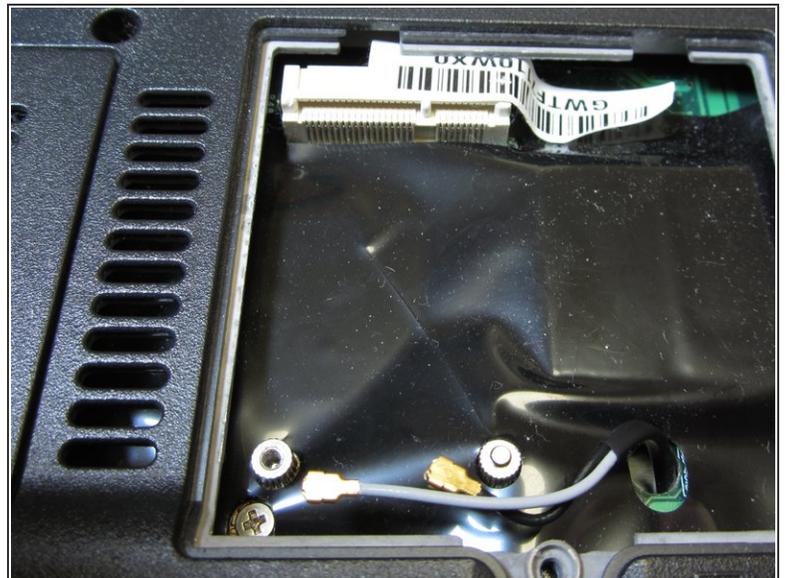

- Prenez la carte réseau WiFi par les bords et tirez-là pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.