




Remplacement de l'antenne et haut-parleur du Nokia 6030

Rédigé par: Spencer Woodworth

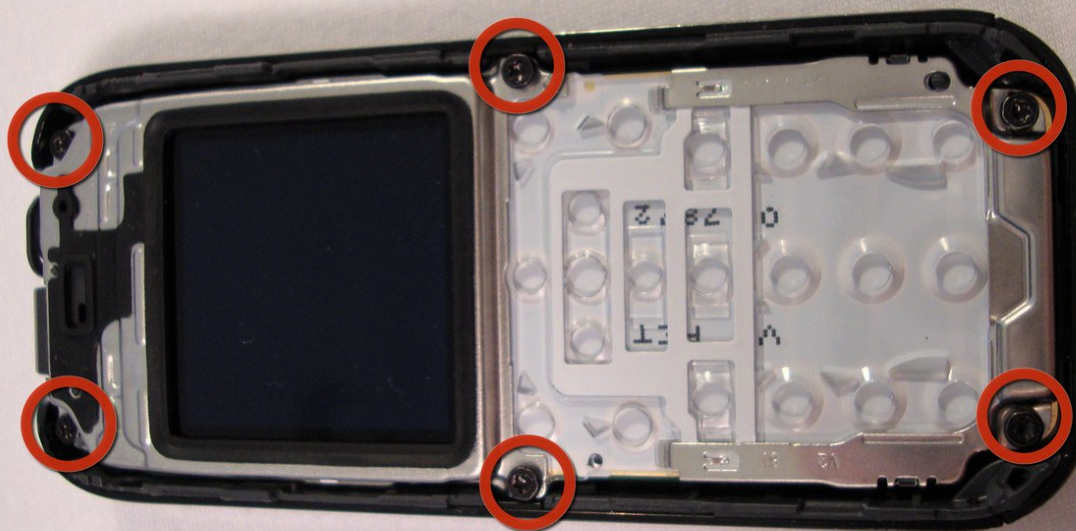

INTRODUCTION

Guide pour remplacer le haut-parleur du téléphone.



OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.

Étape 2



- Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
- Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.

Étape 3 — Carte SIM

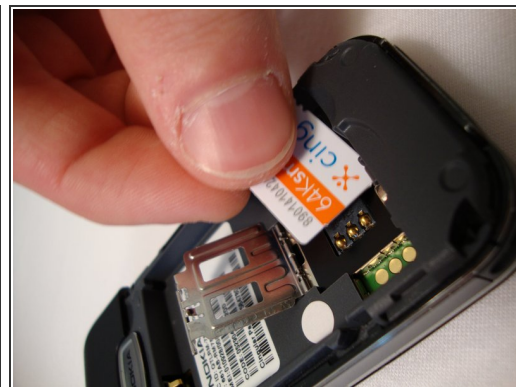



- Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM.
- Retirez la carte SIM

Étape 4



- Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.

Étape 5 — Face avant

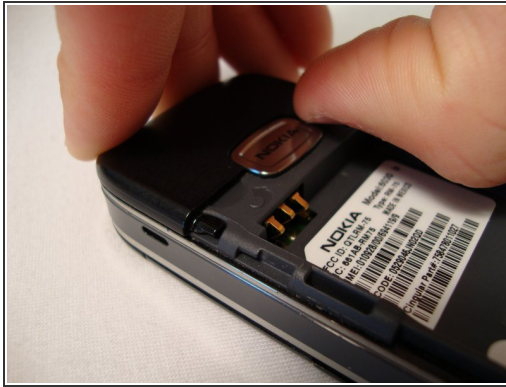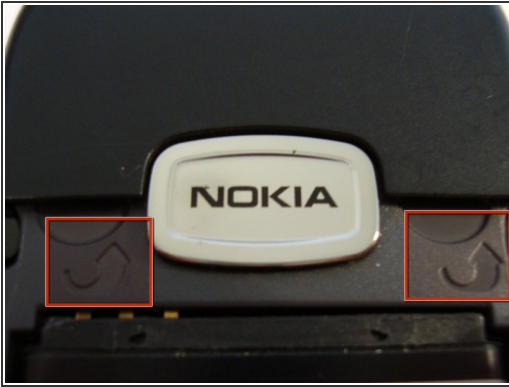


- Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.

Étape 6



- Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.

Étape 7

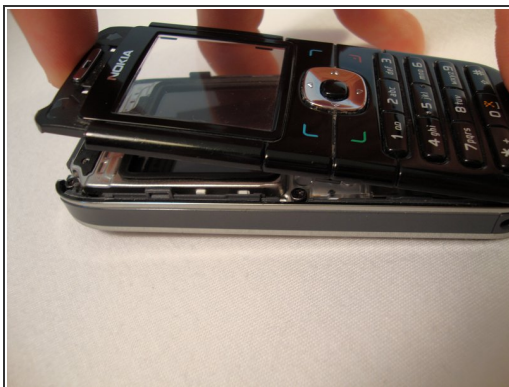

- Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.

Étape 8 — Antenne/Haut-parleur



- Retirez les six vis Tors T-6 à l'aide d'un tournevis Torx.

Étape 9



- Soulevez la carte logique et l'écran depuis le haut.

⚠ Faites attention de ne pas perdre des pièces.

Étape 10



- Sortez le haut-parleur du boîtier arrière du téléphone.
- Le haut-parleur devrait sortir facilement du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.