




Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410

Si l'écran de votre Olympus Stylus 410 est...

Rédigé par: Rory Aronson

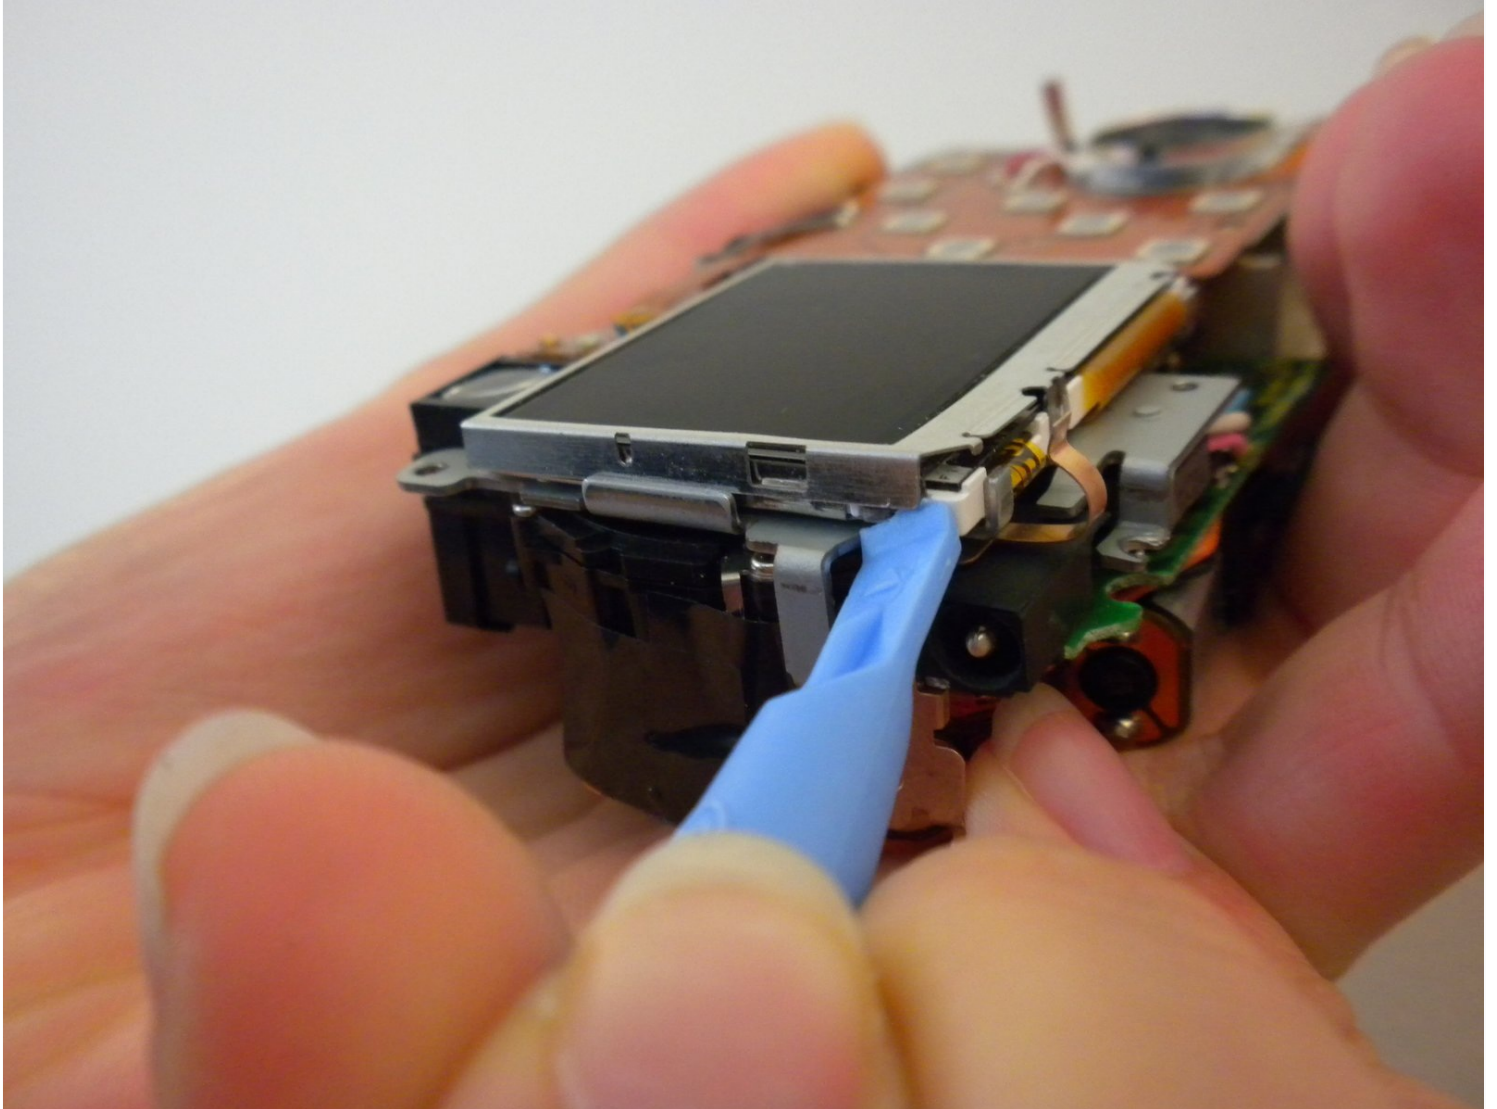

INTRODUCTION


Si l'écran de votre Olympus Stylus 410 est fissuré et / ou ne fonctionne plus, utilisez ce guide de réparation pour en installer un nouveau.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Démontage du curseur Olympus Stylus 410

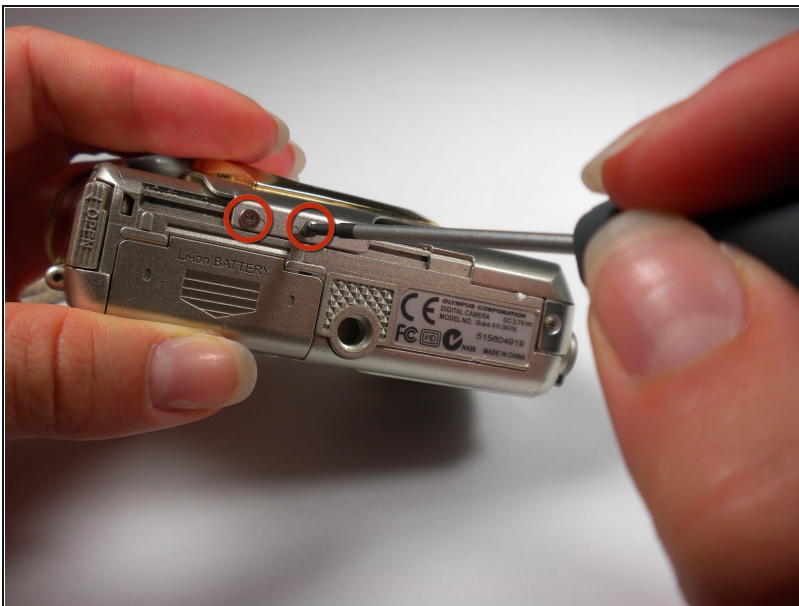

- Localisez les 2 vis au bas du curseur.
- Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2



- Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
- Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.

Étape 3




- Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.

Étape 4



- Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.

Étape 5 — Démontage du boîtier externe du Olympus Stylus 41

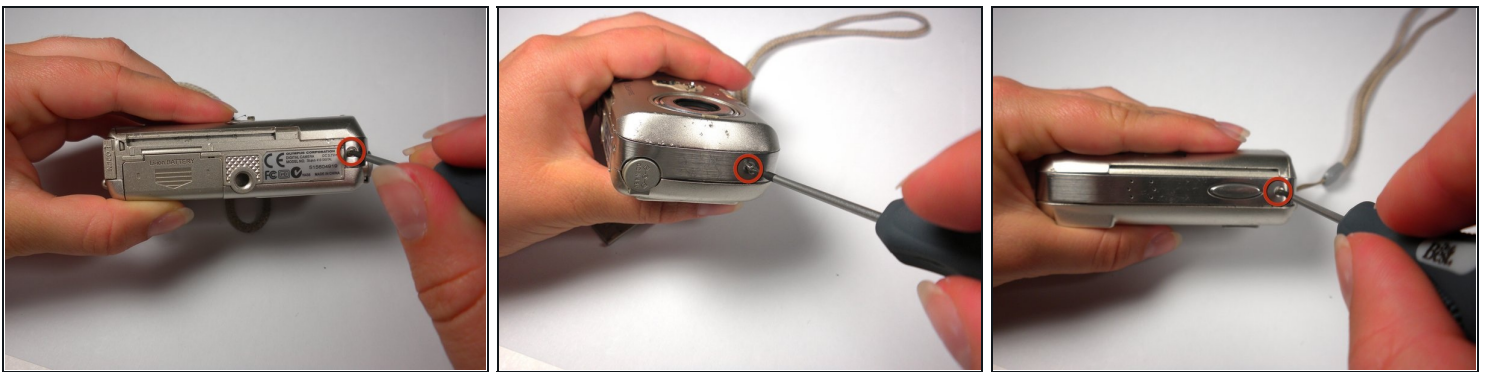

- Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 6



- Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.

⚠ La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.

Étape 7




- Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.

Étape 8




- Retirez la carte mémoire.
- Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 9

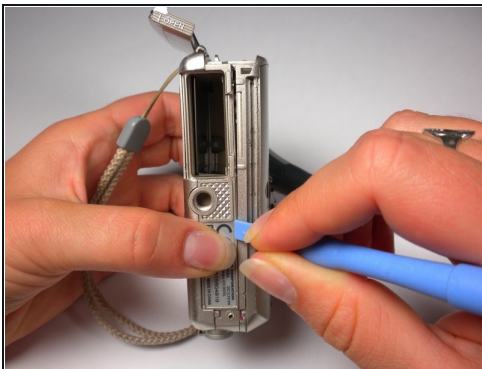



- Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
- Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.

Étape 10

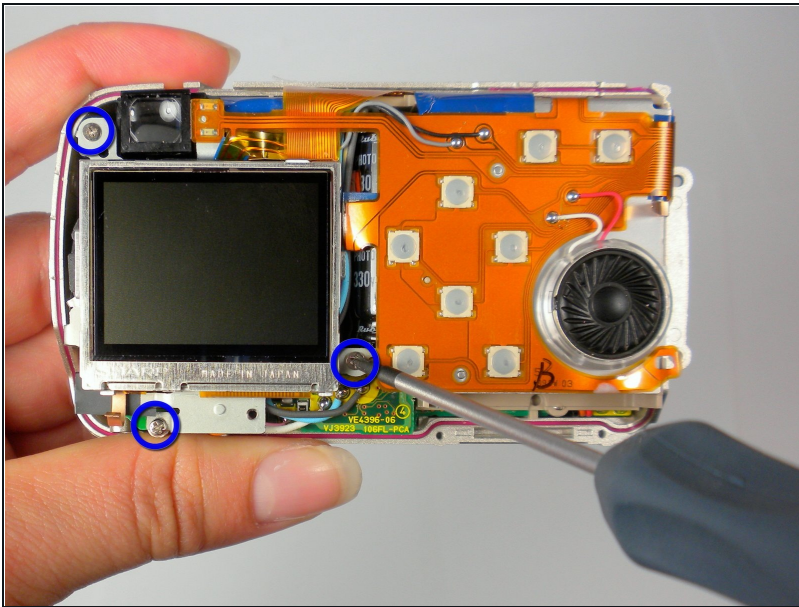


- Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 11

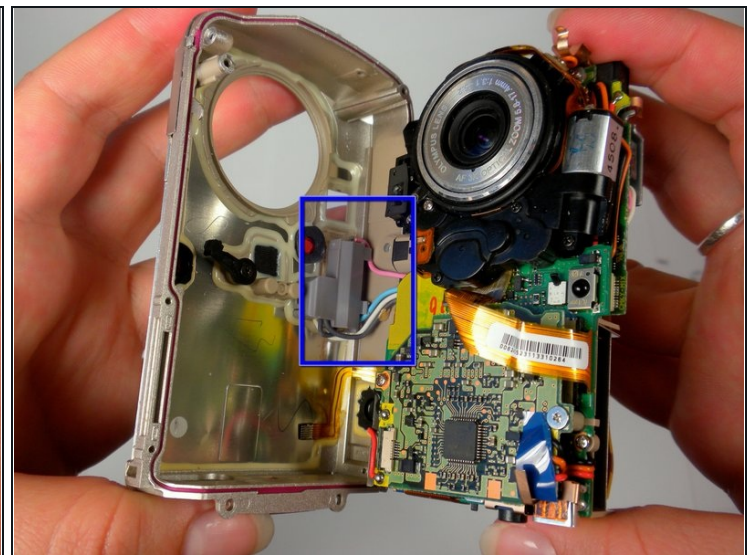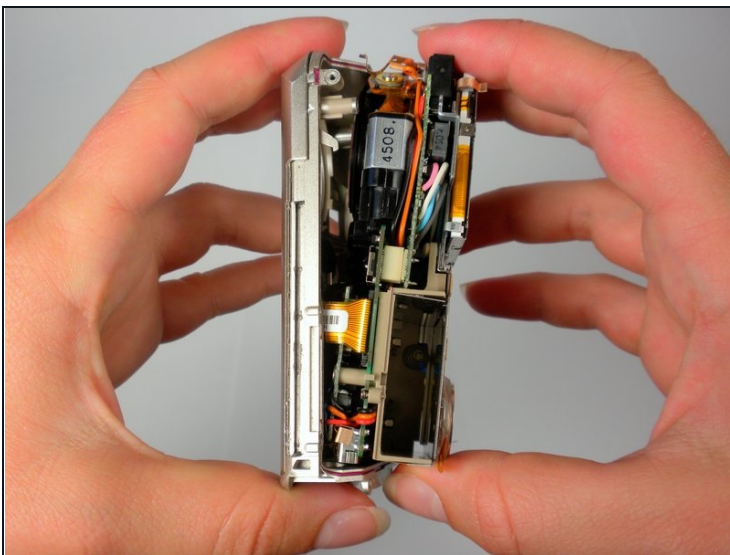


- Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.
- Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.

Étape 12 — Ecran LCD

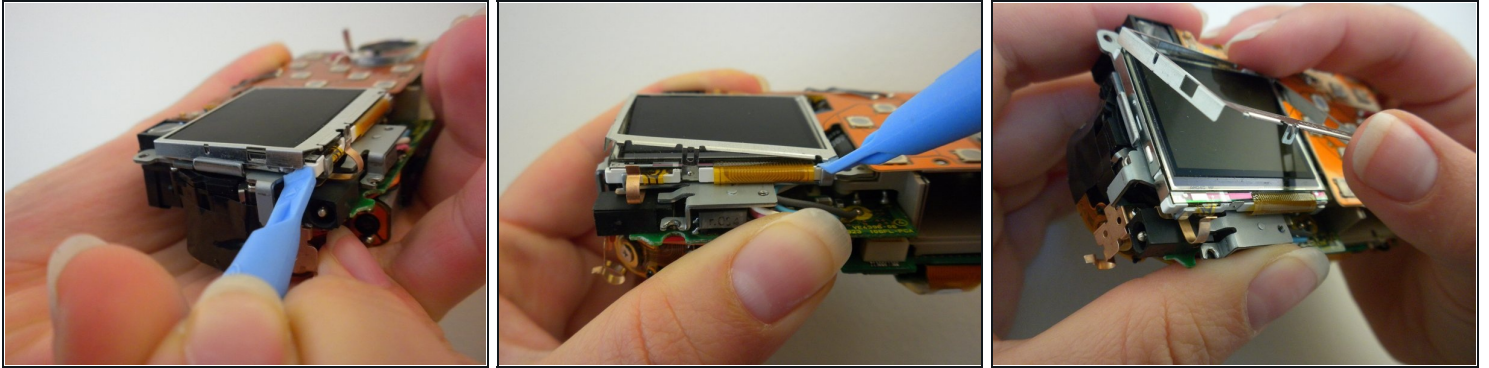

- Retirez le cadre métallique de l'écran LCD à l'aide d'un spudger.


Étape 13

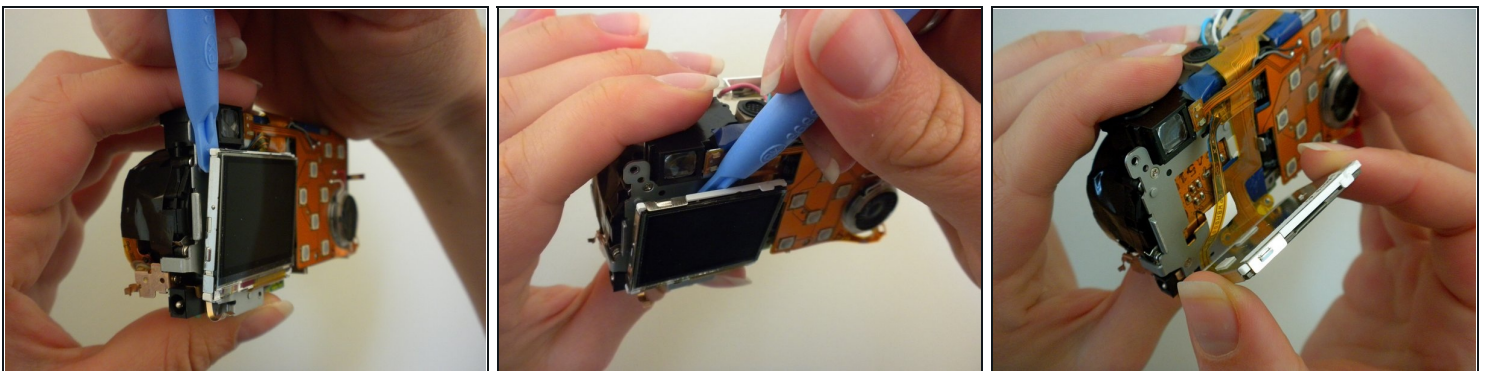

- Retirez l'écran LCD par le haut à l'aide d'un spudger. L'écran ne sera pas complètement libre de l'appareil à cause d'un ruban.

⚠ Ne retirez pas complètement l'écran car il sera toujours maintenu par deux câbles plats.

Étape 14

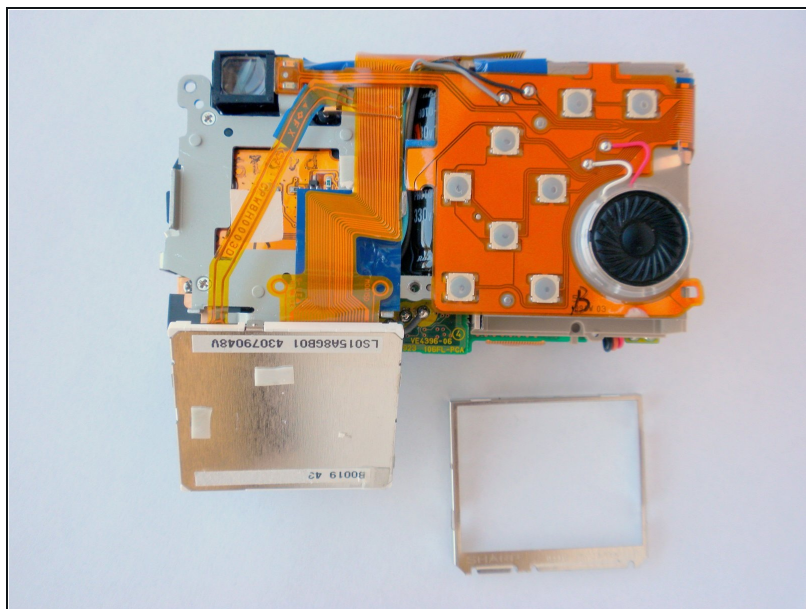

- Voici à quoi ressemblera l'appareil photo maintenant que l'écran LCD est retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.