



Remplacement de la carte réseau Wi-Fi d'un Toshiba Satellite A105-S4011

La carte réseau Wi-Fi doit être remplacée si...

Rédigé par: Jonathan Beaudry



INTRODUCTION

La carte réseau Wi-Fi doit être remplacée si nécessaire, car il serait trop coûteux en temps et en argent d'essayer de la réparer. C'est une opération facile à effectuer, qui ne nécessite que quatre étapes et elle ne requiert qu'une étape de plus que le remplacement du clavier.



OUTILS:


- [Tournevis cruciforme #1](#) (1)
 - [Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable et repérez les boutons de verrouillage et de libération de la batterie. Déverrouillez la batterie déplaçant le bouton de droite de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée en faisant glisser le bouton vers l'extérieur.

Étape 2

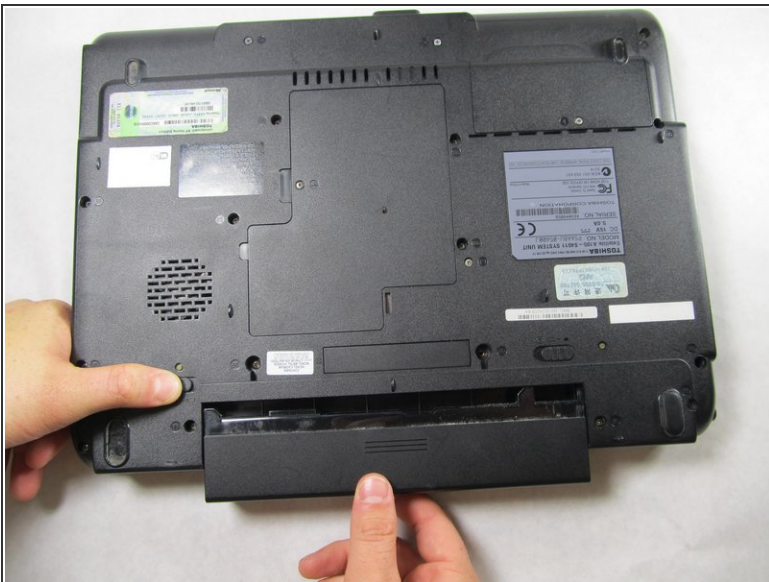

- Maintenez le bouton de libération et tirez la batterie vers vous.

Étape 3 — Clavier



- ❗ Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur portable, de débrancher l'appareil et/ou de retirer toute batterie.
- Ouvrez l'ordinateur portable de sorte que l'écran soit complètement ouvert et orienté vers le haut, parallèle à la surface sur laquelle vous travaillez.
- Calez un tournevis cruciforme 00 au-dessus de la touche F1, et séparer la partie en plastique supérieur du châssis de l'ordinateur portable. Ne vous en faites pas, elle n'est pas fragile ! Vous aurez besoin de caler le tournevis avec force entre le plastique, tout en poussant vers le haut et vers l'avant.
- Une fois que la section s'est détachée, tirez le reste de la pièce en plastique vers le haut et vers l'extérieur, en alternant de gauche à droite.

Étape 4




- Retirez complètement la pièce en plastique du châssis de l'ordinateur portable
- À l'aide d'un tournevis cruciforme 1, dévissez les deux vis de 3 mm situés dans les coins supérieurs du clavier. (Voir la seconde image pour plus de précision.)

Étape 5



- Soulevez le clavier vers le haut, prudemment sans le secouer.
- Maintenant que le clavier est détaché, débranchez précautionneusement et retirez la nappe de connexion qui relie le clavier au châssis de l'ordinateur portable.

Étape 6 — Carte réseau Wi-Fi

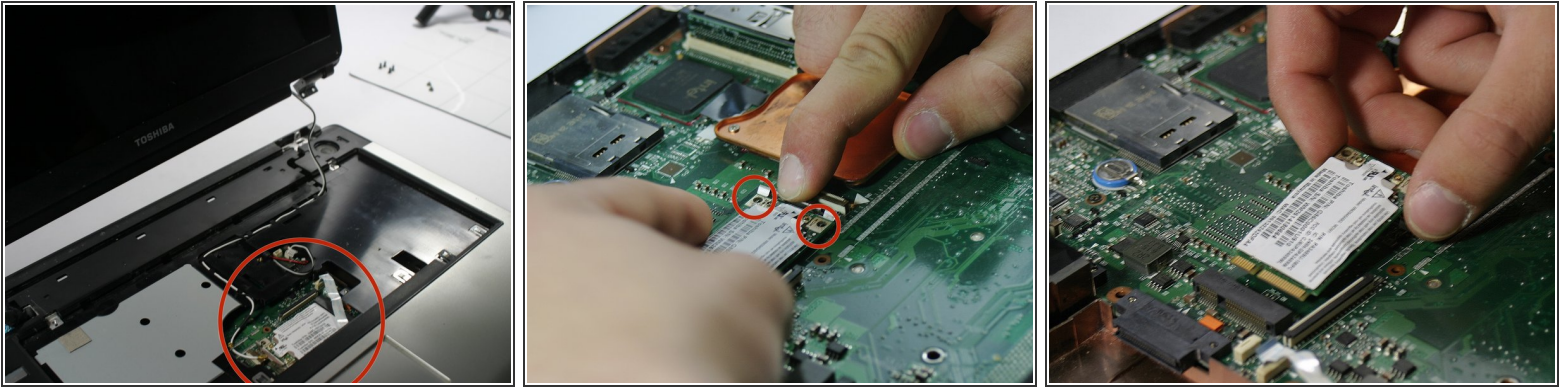

- Après avoir retiré complètement le clavier du châssis de l'ordinateur portable, vous pourrez accéder à la carte réseau Wi-Fi et aux autres composants internes de l'ordinateur portable. (La carte réseau Wi-Fi est entourée sur l'image 1 de cette étape.)
- Après avoir repéré la carte réseau Wi-Fi, la première étape est de débrancher les câbles qui sont débranchés. (Ils sont entourés sur l'image 2 de cette étape.)
- Après avoir débranché les câbles, vous pourrez détacher la carte réseau Wi-Fi en appuyant sur les clips qui maintient le côté droit de la carte réseau Wi-Fi.
- Lorsque vous aurez détaché la carte, vous pourrez la retirer en le faisant glisser vers l'extérieur. Terminé !
- Vous pouvez maintenant remplacer la carte réseau Wi-Fi par une autre et remonter l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.