




Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008

Ce guide vous montrera comment retirer correctement le couvercle de la batterie de l'appareil.

Rédigé par: Kyanna

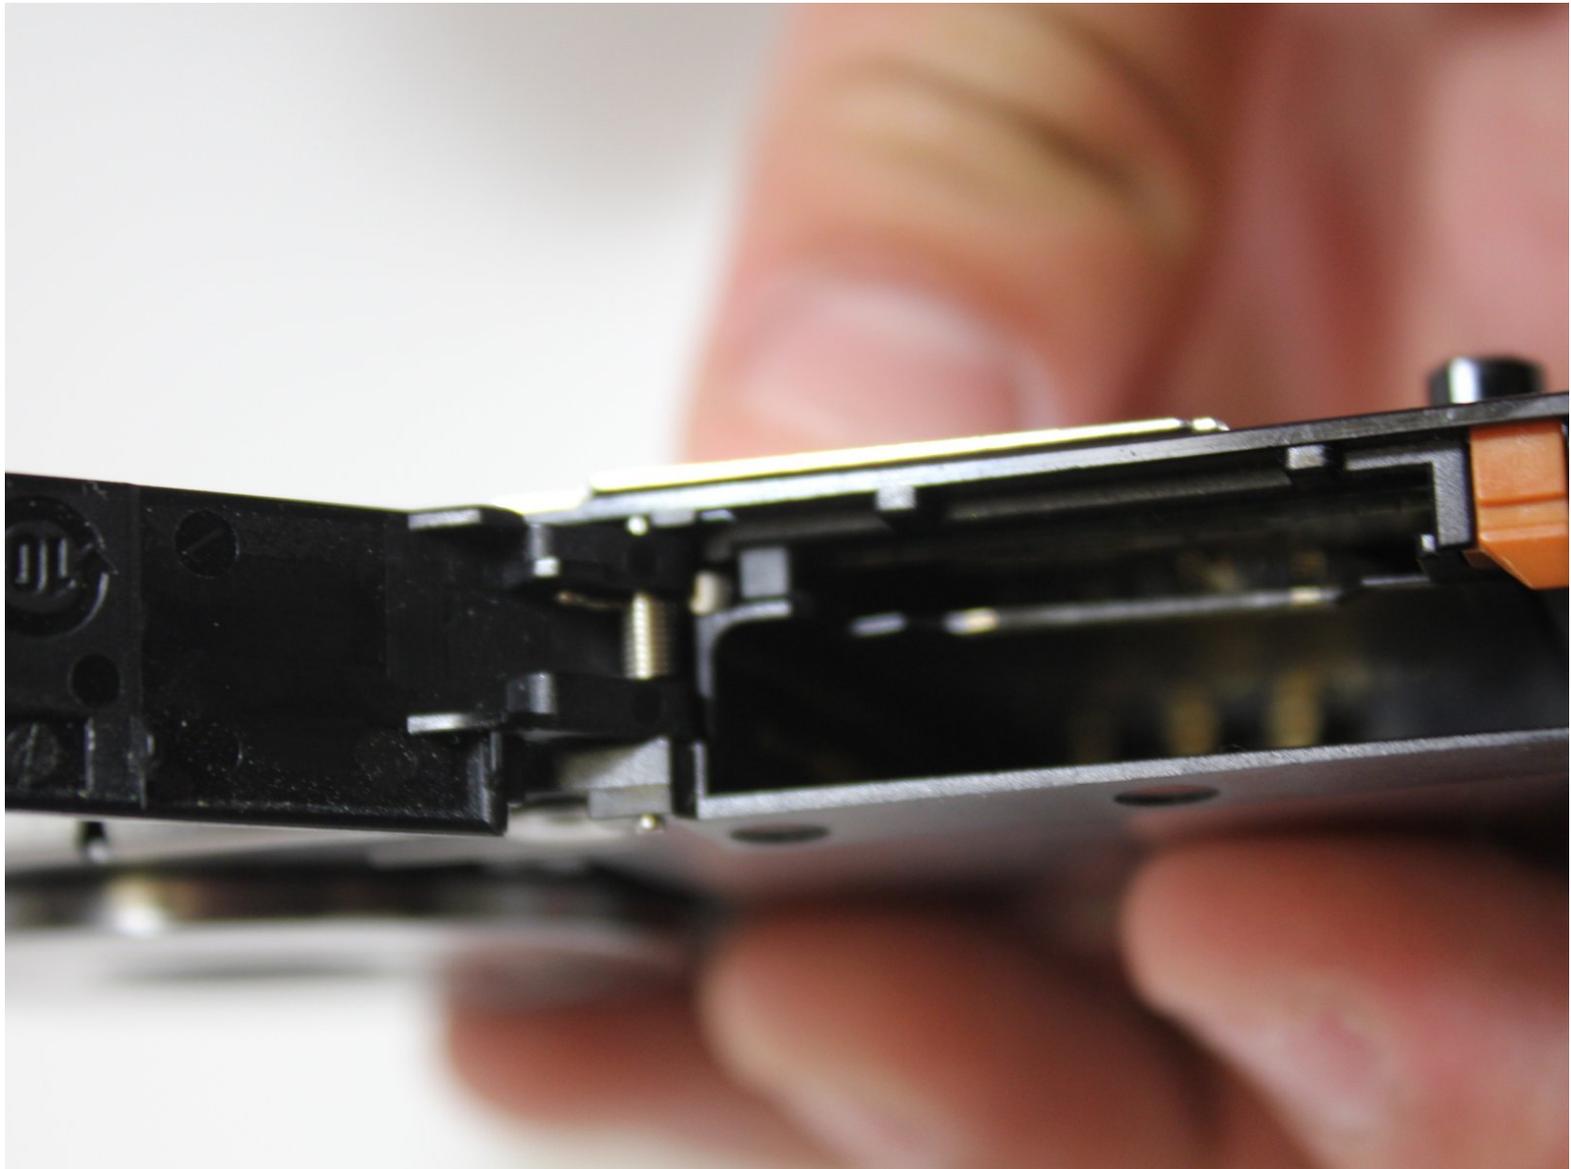



OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce fermement sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser le pouce vers la droite, le couvercle doit suivre et apparaître.

Étape 2

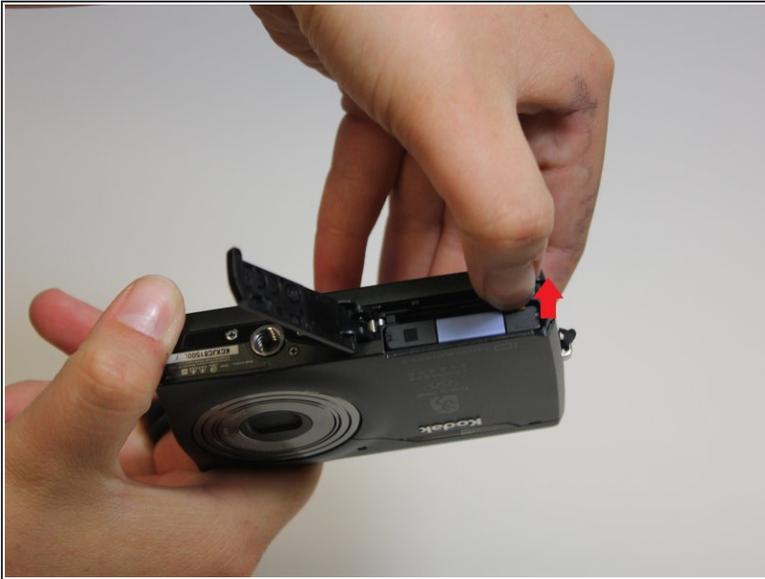


- Placez le pouce sur l'onglet orange et tirez vers l'écran.
- La batterie devrait sortir.
- Soulevez doucement la batterie.

Étape 3 — Boîtier



- Retirez les vis le long du bord extérieur du boîtier.
 - Il y a 6 vis au total.
- i** Droite on vis, gauche on dévisse

Étape 4

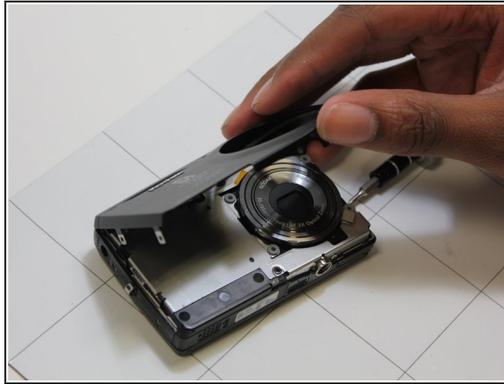

- Soulevez doucement le boîtier avant et arrière.

Étape 5



- Retirez les vis sur le côté.
- Décollez doucement le boîtier latéral.

Étape 6 — Couvercle batterie




- Ouvrez le couvercle de la batterie et identifiez la goupille de retenue.
- Poussez la goupille de retenue avec de petites pinces.

Étape 7



- Une fois la goupille à mi-chemin, fermez la porte pour vous assurer qu'aucune pièce détachée ne se perd.
- Continuez à retirer la longueur restante de la broche.

Étape 8

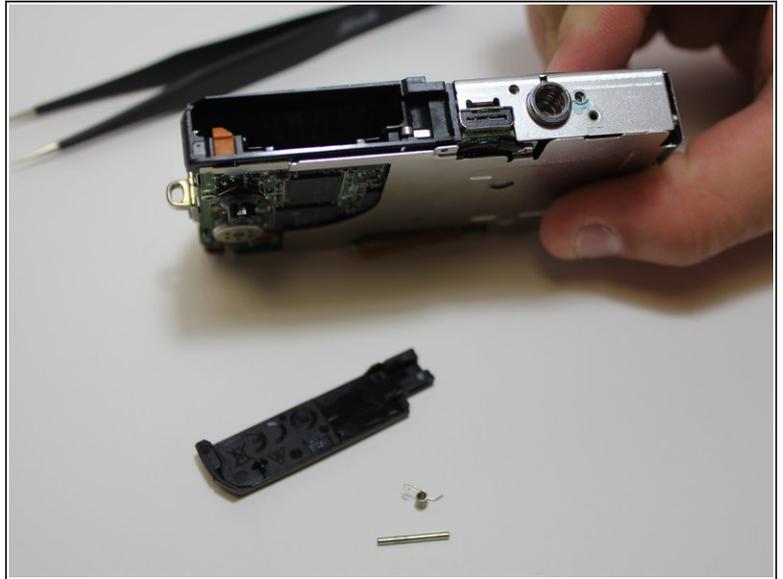

- Soulevez doucement le couvercle de la porte.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.