


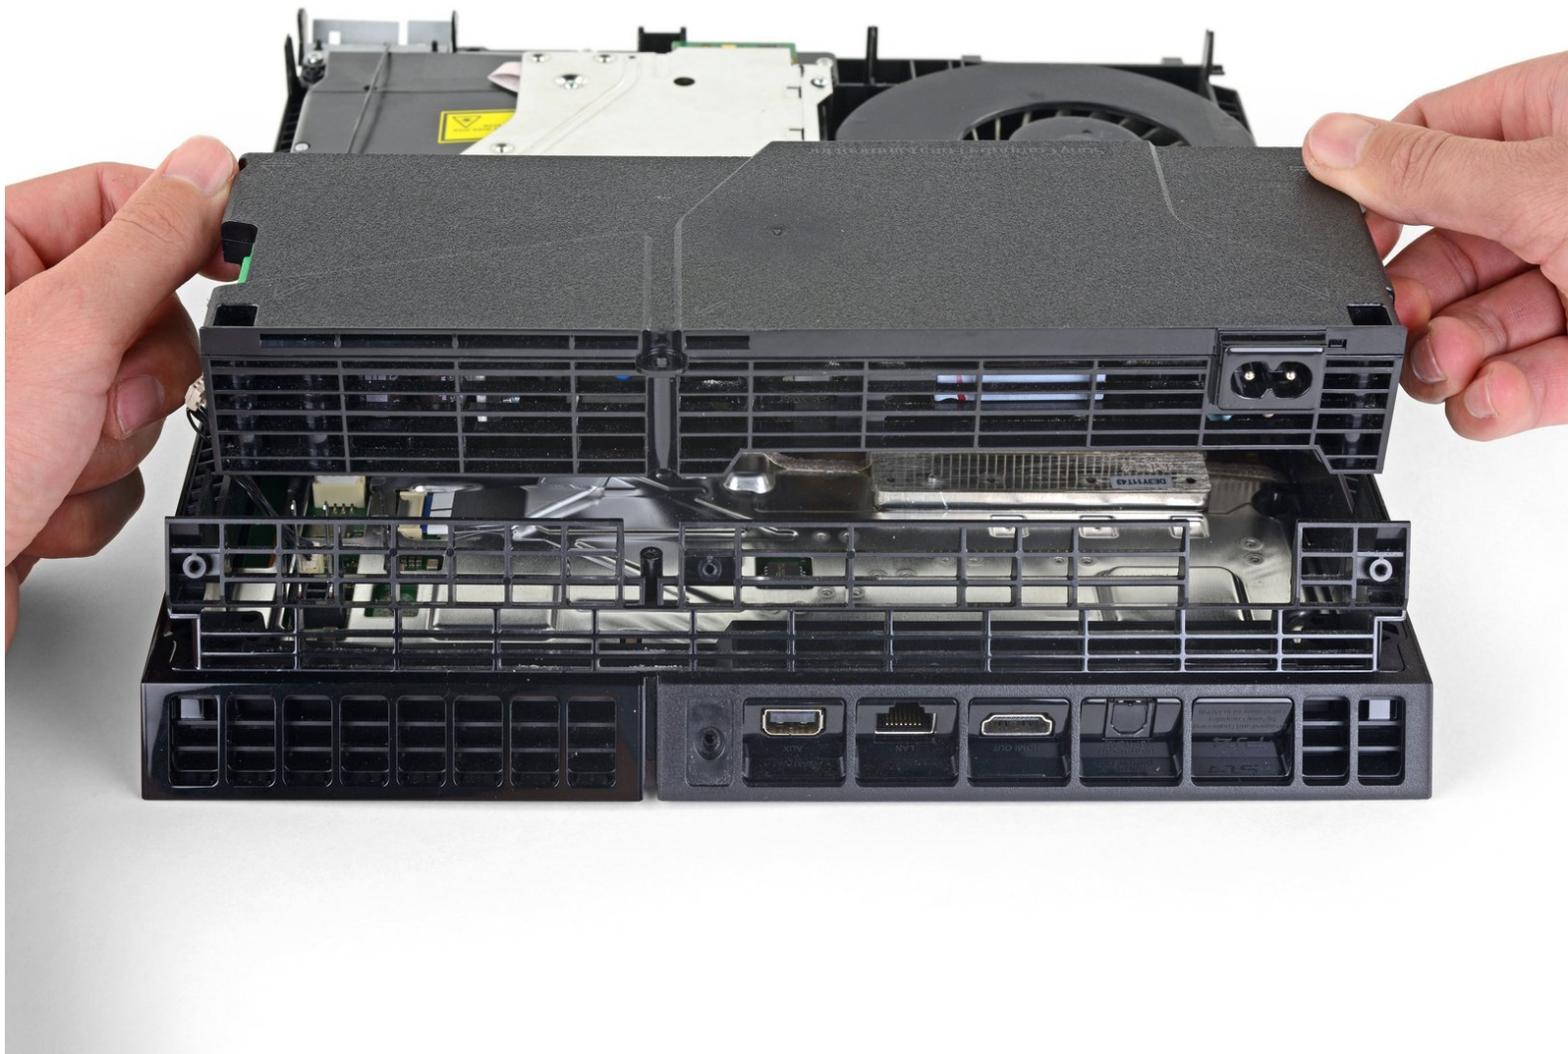

# Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4

Suivez ce tutoriel pour remplacer le bloc...

Rédigé par: Sam Omiotek



## INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer le bloc d'alimentation de votre Playstation 4 Sony.

**Débranchez votre PS4 avant de commencer toute réparation.**

### OUTILS:

- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

### PIÈCES:

- [PlayStation 4 ADP-240CR Power Supply](#) (1)
- [PlayStation 4 ADP-200ER Power Supply](#) (1)

## Étape 1 — Retourner la PS4



- Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.

## Étape 2 — Retirer les autocollants de garantie



- Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.

### Étape 3 — Retirez les cache-vis en plastique



- Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.

### Étape 4 — Retirer les vis du boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.

## Étape 5 — Retirer le boîtier inférieur



- Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
- ⓘ Le boîtier inférieur est maintenu en place par des attaches en plastique. Vous devrez peut-être forcer pour libérer le boîtier inférieur.


## Étape 6



- Utilisez une pincette pour retirer le câble d'alimentation et déconnecter le bloc d'alimentation de la carte mère.


**i** Si le connecteur semble coincé, faites-le délicatement sortir en faisant levier avec une spatule.

## Étape 7 — Retirer le bloc d'alimentation

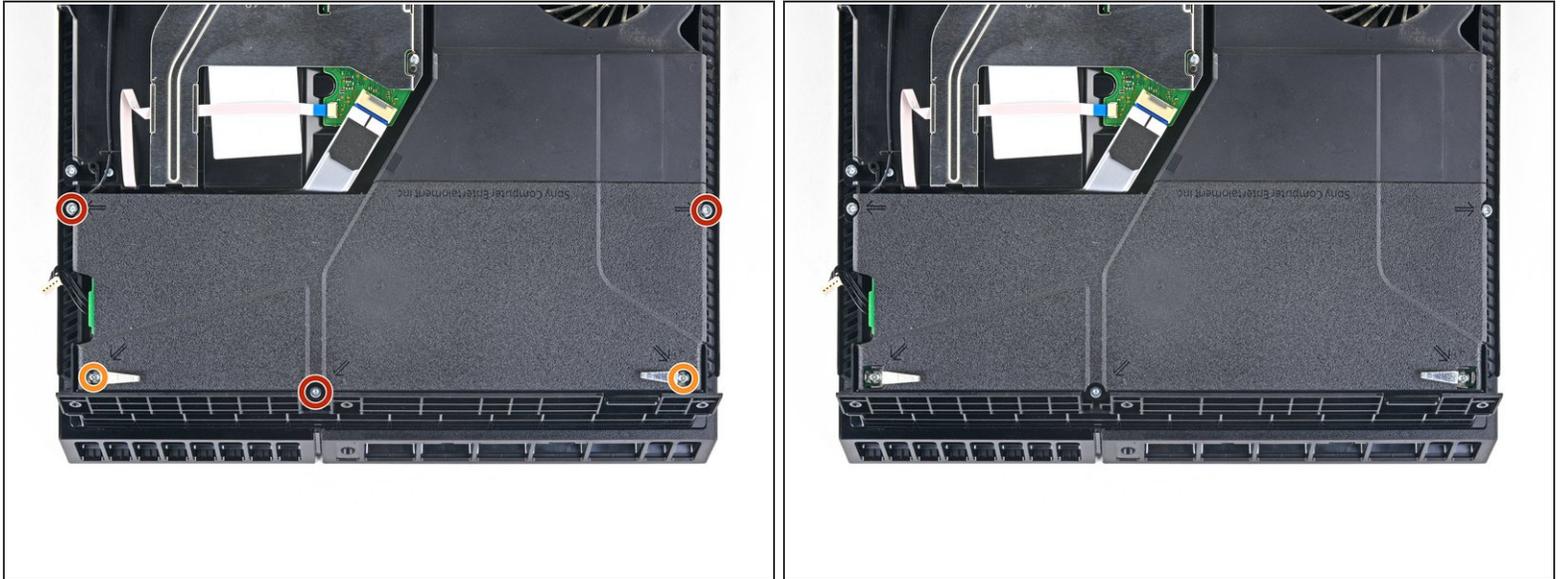

- Retirez les trois vis Torx inviolables de 9,7 mm.
- Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm et les supports.

## Étape 8

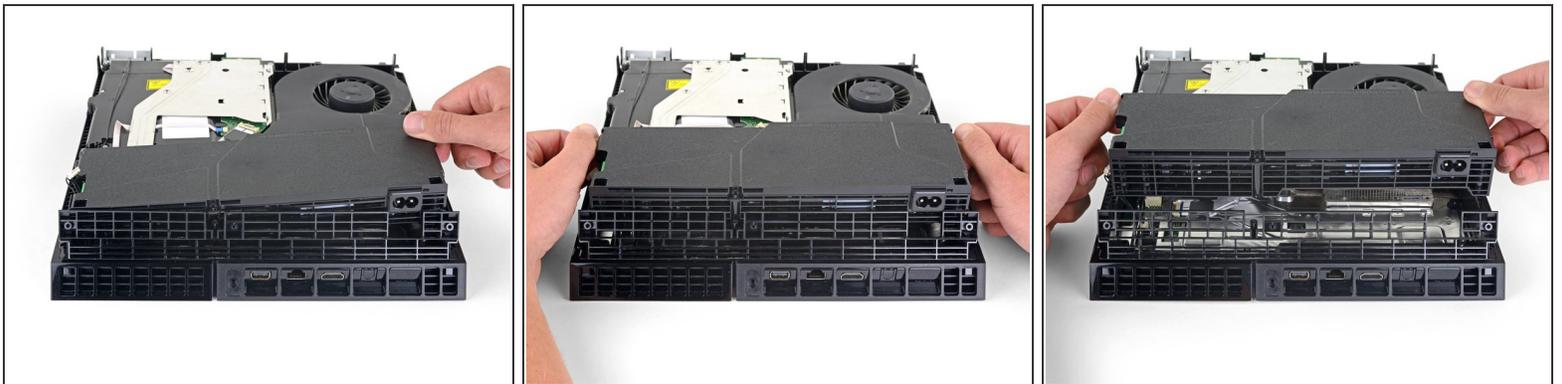

- Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sortez-le de la PS4.
- ⓘ Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Plusieurs tentatives seront peut-être nécessaires pour le sortir.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place.

**Pour remonter votre équipement, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.**

Apportez vos déchets électroniques à un [un recycleur certifié e-Stewards R2](#) ou.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide.

Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.