



Démontage du curseur Olympus Stylus 410

Si le curseur avant de la caméra est fissuré ou...

Rédigé par: Jared Ruekberg



INTRODUCTION


Si le curseur avant de la caméra est fissuré ou cassé, utilisez ce guide pour le retirer et le remplacer.

Ce guide est également une condition préalable au démontage d'autres pièces de la caméra afin d'éviter d'endommager le curseur et de faciliter le démontage.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Démontage du curseur Olympus Stylus 410

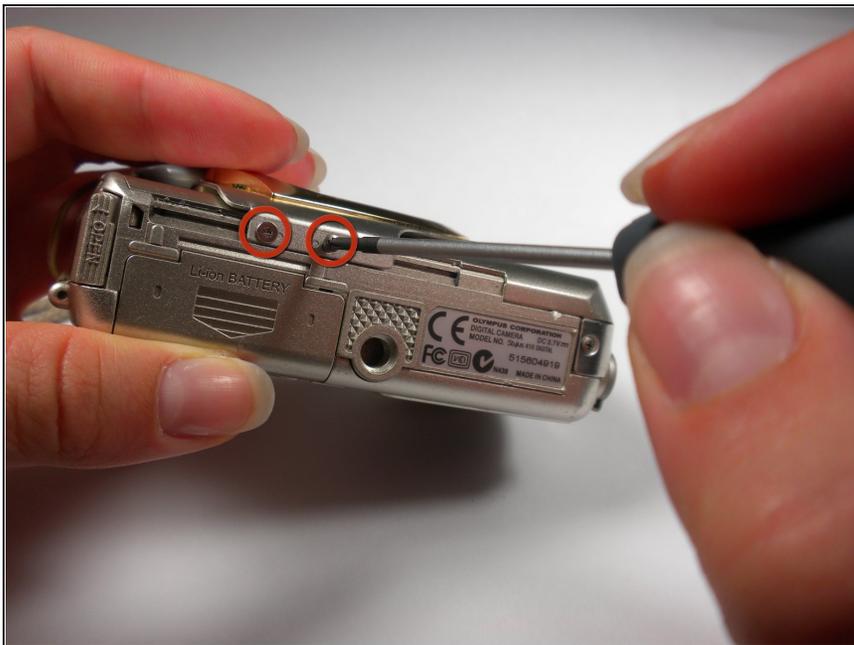

- Localisez les 2 vis au bas du curseur.
- Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2



- Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
- Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.

Étape 3



- Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.

Étape 4



- Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.