




# Remplacement du boîtier du Kodak EasyShare M2008

Comment retirer le boîtier de votre appareil pour effectuer diverses réparations.

Rédigé par: Kyanna

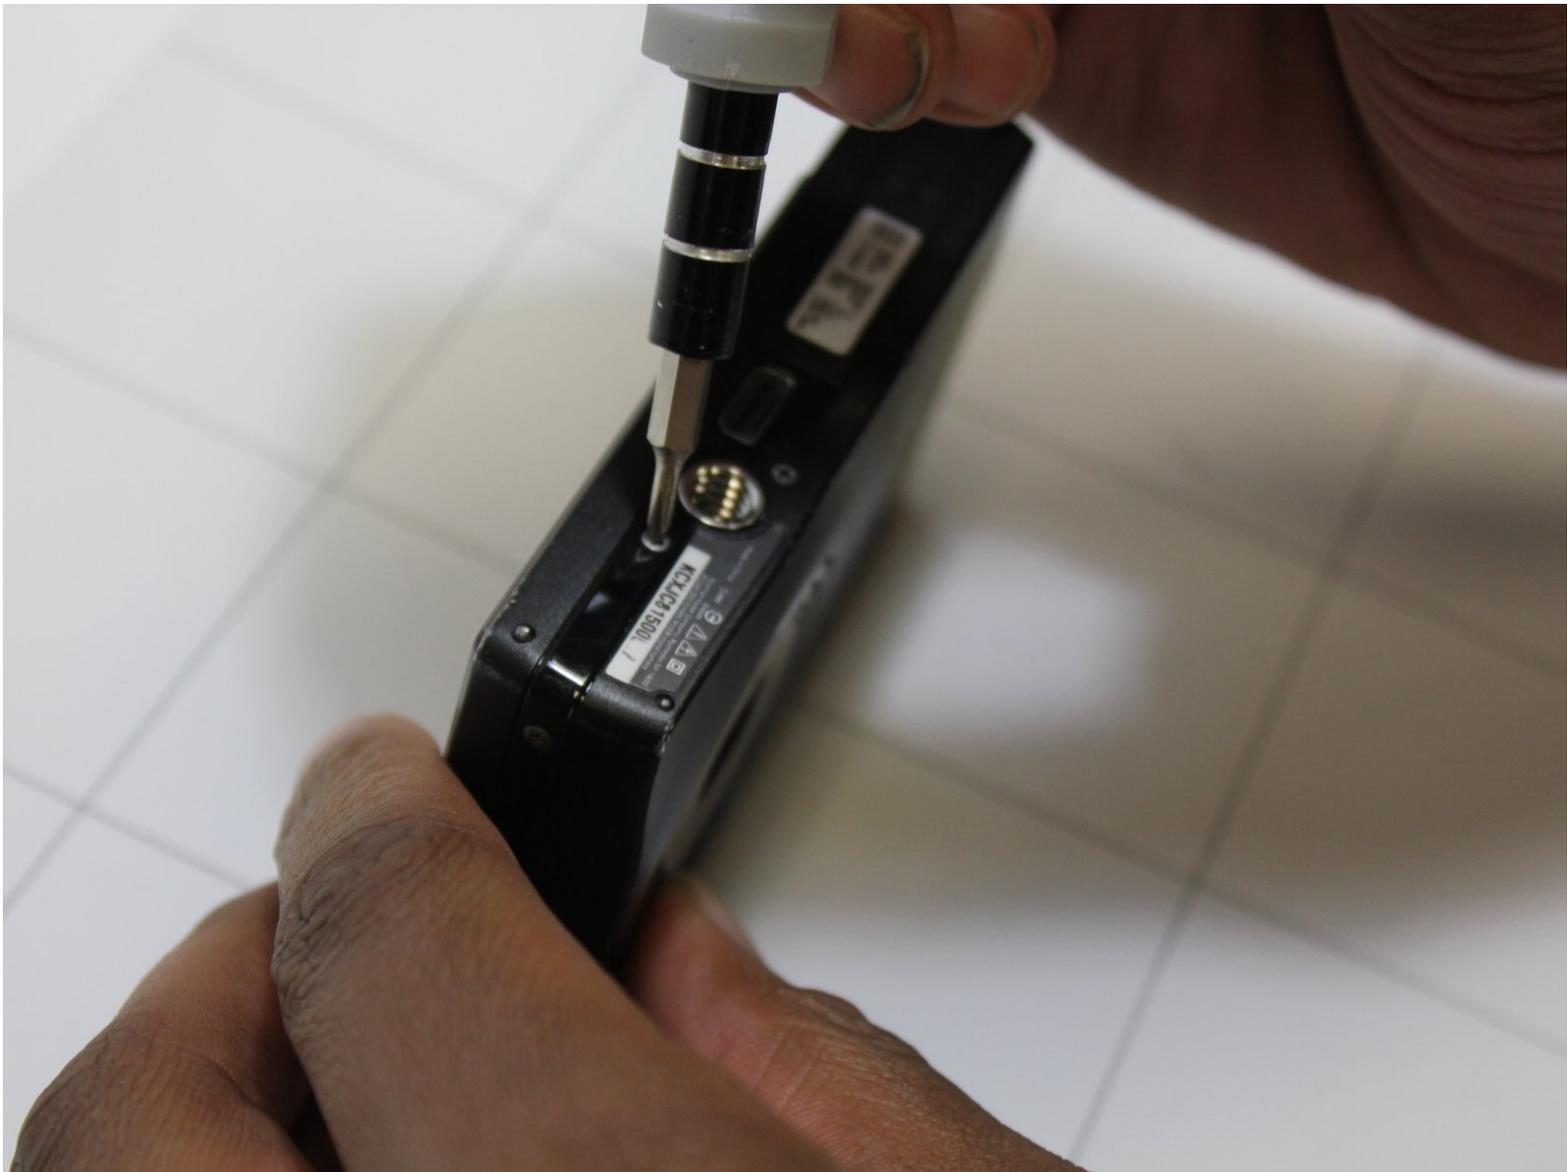

 **OUTILS:**


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce fermement sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser le pouce vers la droite, le couvercle doit suivre et apparaître.

## Étape 2

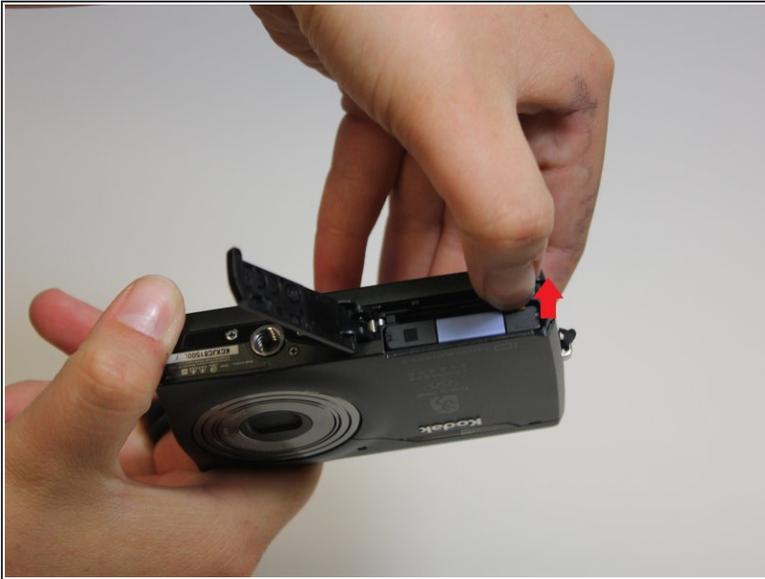

- Placez le pouce sur l'onglet orange et tirez vers l'écran.
- La batterie devrait sortir.
- Soulevez doucement la batterie.

## Étape 3 — Boîtier




- Retirez les vis le long du bord extérieur du boîtier.
  - Il y a 6 vis au total.
- i** Droite on vis, gauche on dévisse

## Étape 4



- Soulevez doucement le boîtier avant et arrière.

## Étape 5

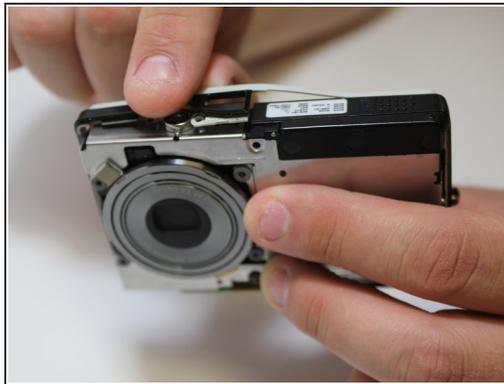

- Retirez les vis sur le côté.
- Décollez doucement le boîtier latéral.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.