


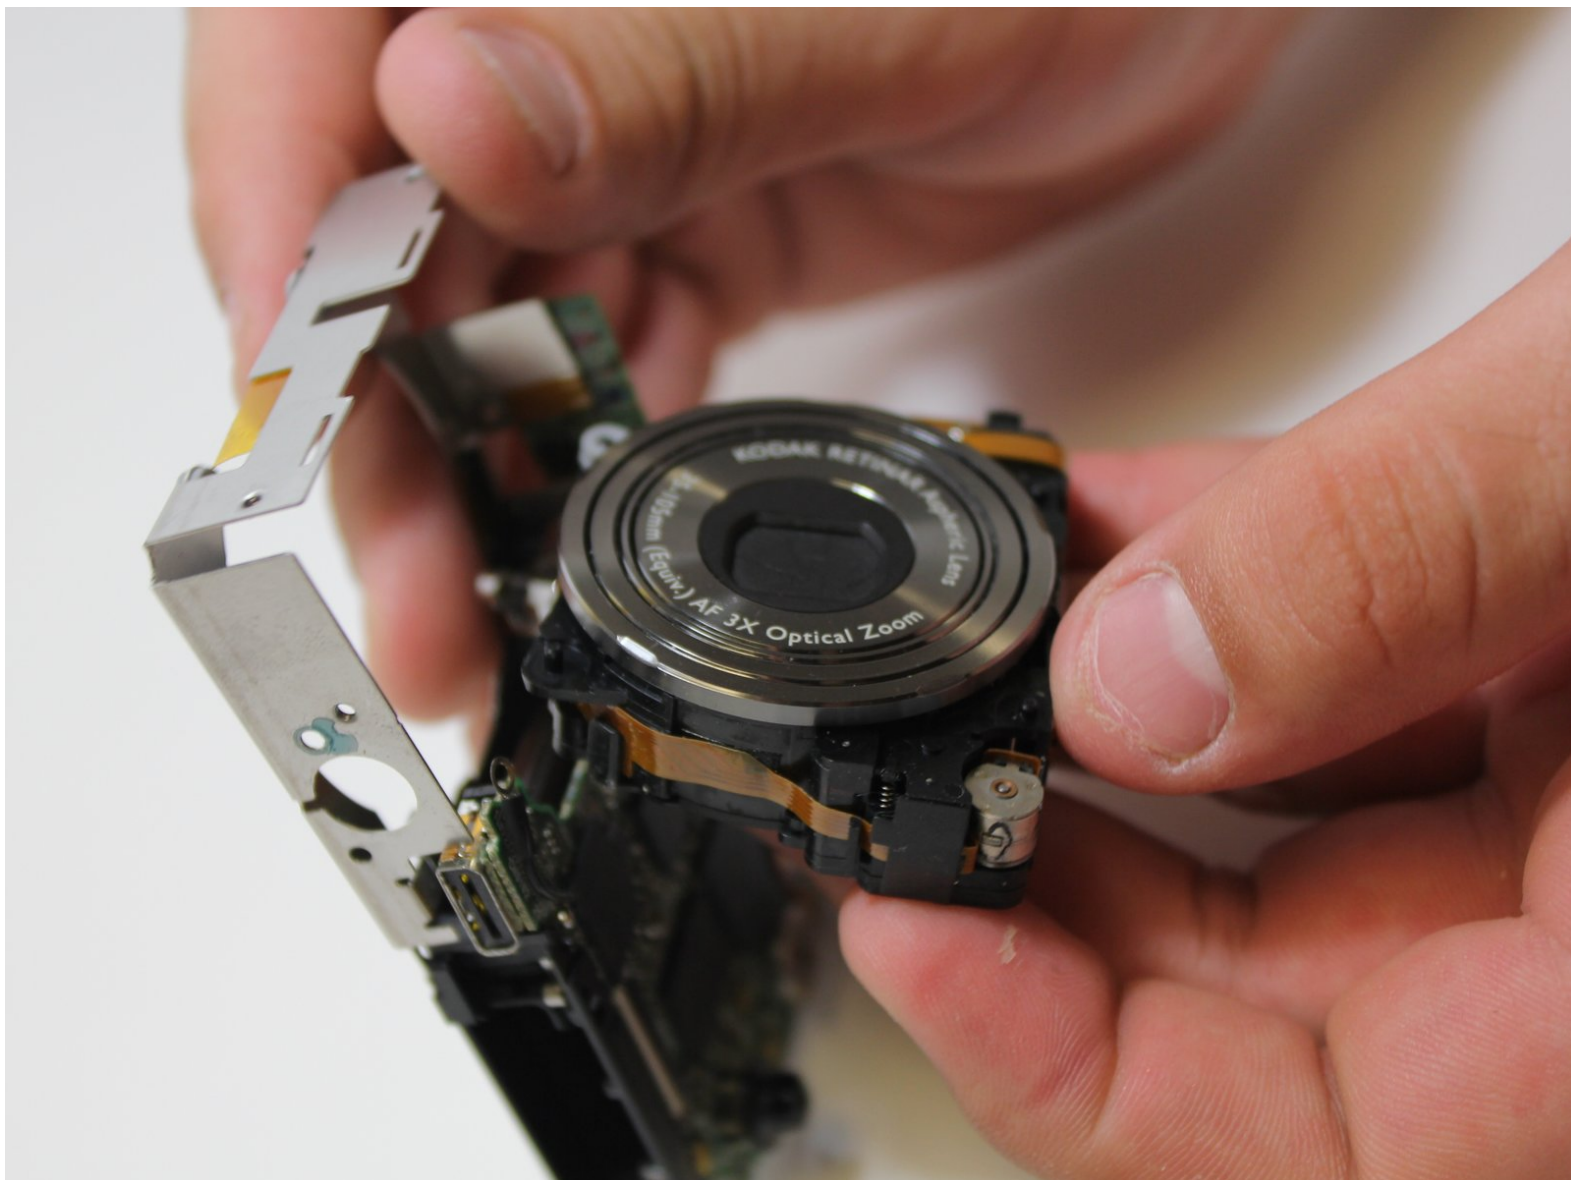

Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare M2008

Comment retirer et remplacer correctement et en toute sécurité l'objectif de votre appareil.

Rédigé par: Brian





OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce fermement sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser le pouce vers la droite, le couvercle doit suivre et apparaître.

Étape 2

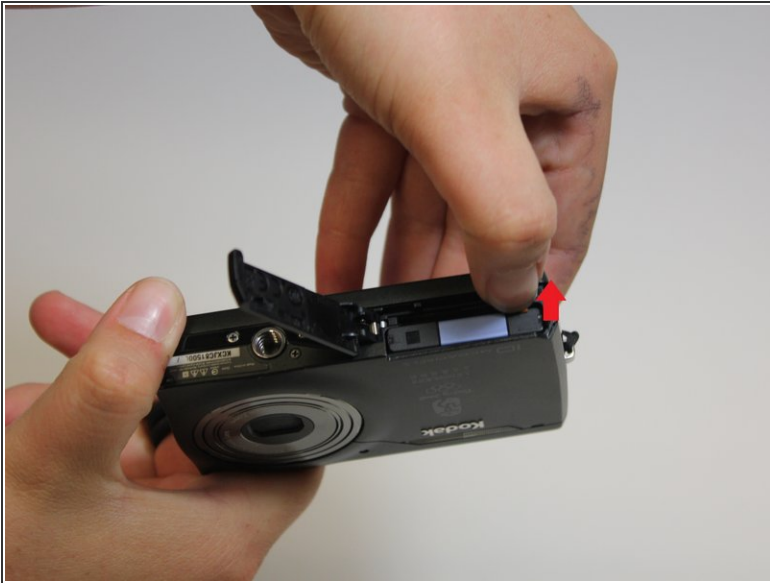


- Placez le pouce sur l'onglet orange et tirez vers l'écran.
- La batterie devrait sortir.
- Soulevez doucement la batterie.

Étape 3 — Boîtier




- Retirez les vis le long du bord extérieur du boîtier.
- Il y a 6 vis au total.
-  Droite on vis, gauche on dévisse

Étape 4

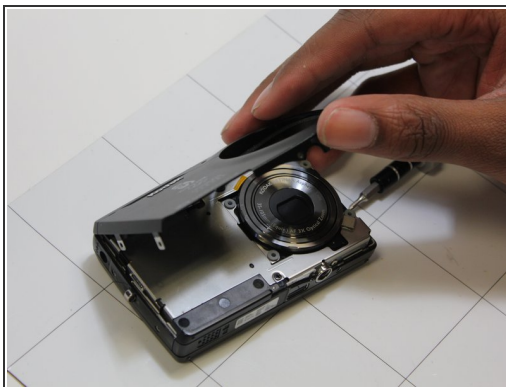

- Soulevez doucement le boîtier avant et arrière.

Étape 5

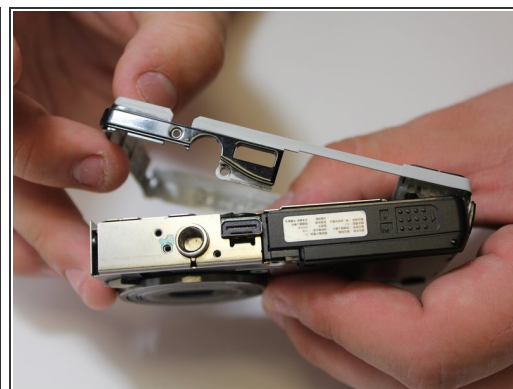




- Retirez les vis sur le côté.
- Décollez doucement le boîtier latéral.

Étape 6 — Lentille




- Retirez les vis du panneau avant argenté.

Étape 7

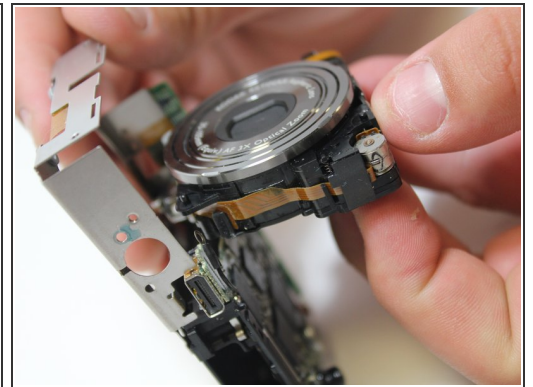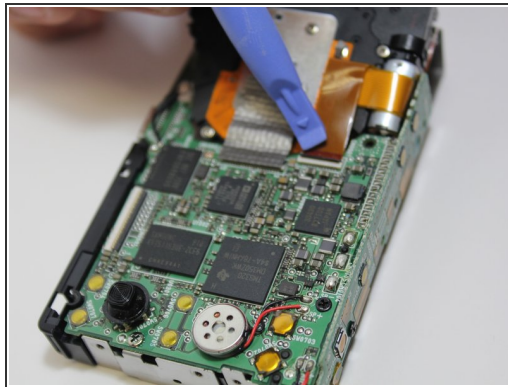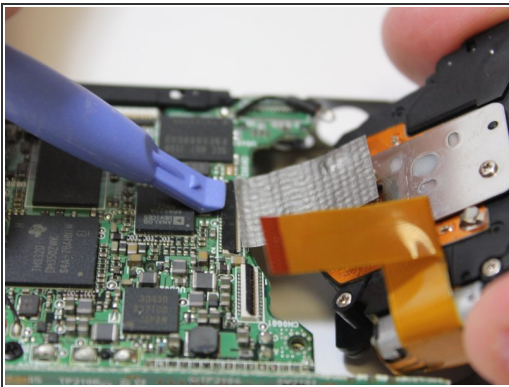

- Soulevez l'attache du câble ruban avec l'outil d'ouverture en plastique bleu.
- Retirez doucement l'objectif.

Étape 8

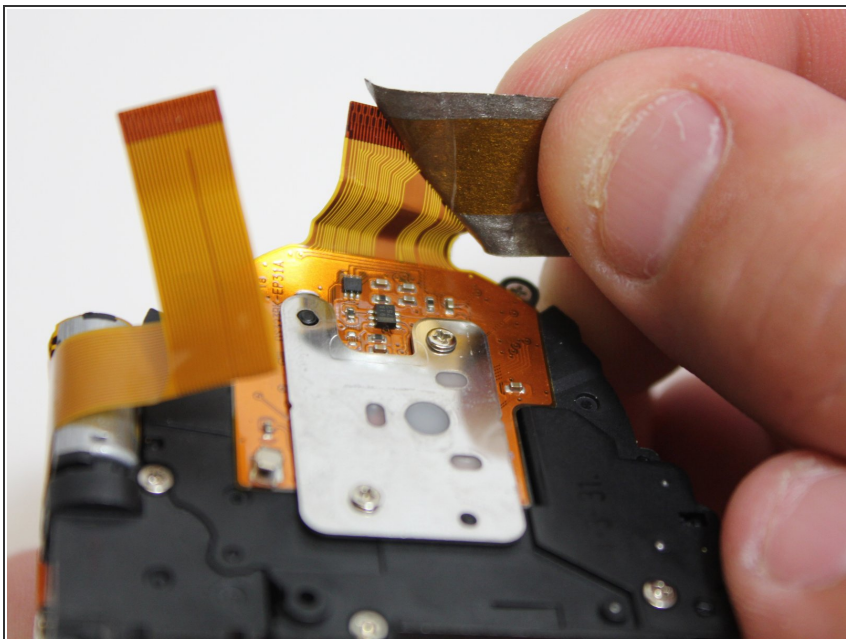

- Pour placer un nouvel objectif, retirez le ruban argenté avant d'insérer le câble ruban dans la fente appropriée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.