


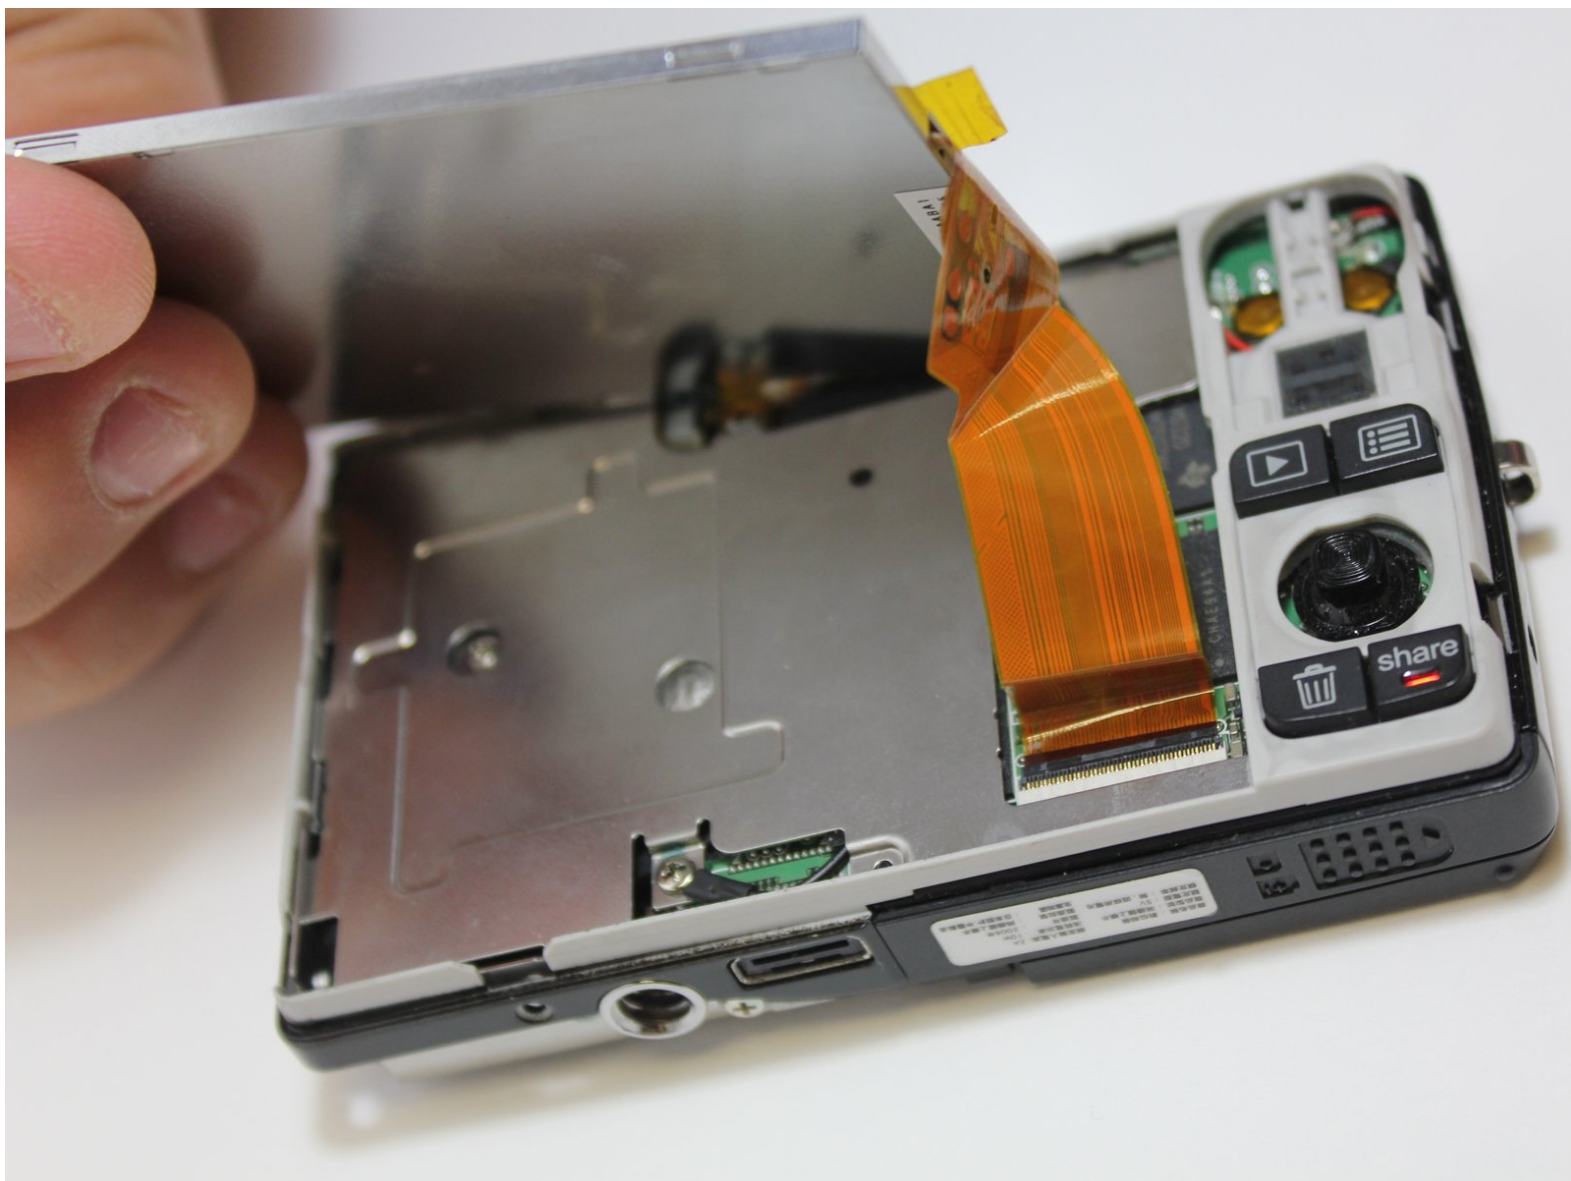

Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008

Comment retirer correctement et en toute sécurité l'écran LCD de l'appareil.

Rédigé par: Brian





OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Placez le pouce fermement sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser le pouce vers la droite, le couvercle doit suivre et apparaître.

Étape 2

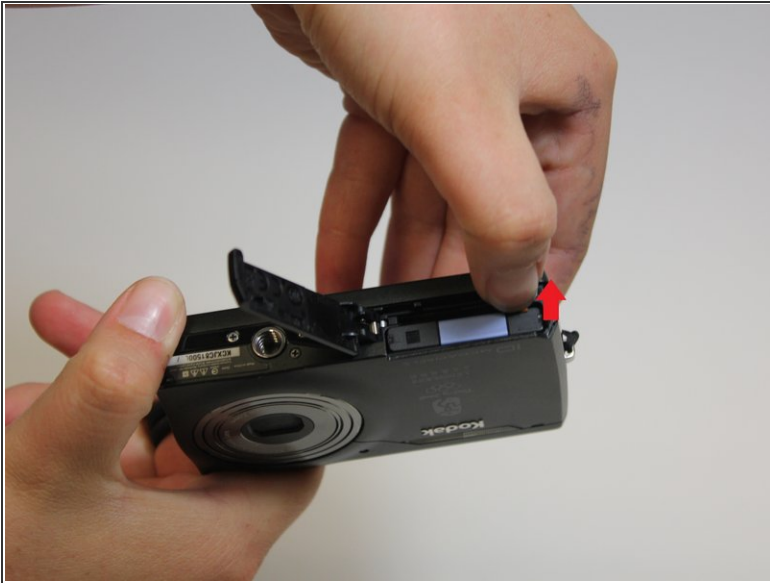


- Placez le pouce sur l'onglet orange et tirez vers l'écran.
- La batterie devrait sortir.
- Soulevez doucement la batterie.

Étape 3 — Boîtier

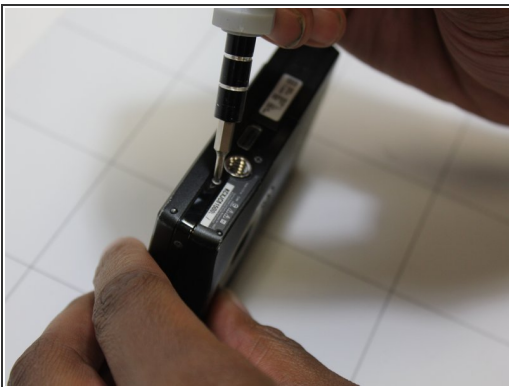

- Retirez les vis le long du bord extérieur du boîtier.
- Il y a 6 vis au total.
- ❗ Droite on vis, gauche on dévisse

Étape 4

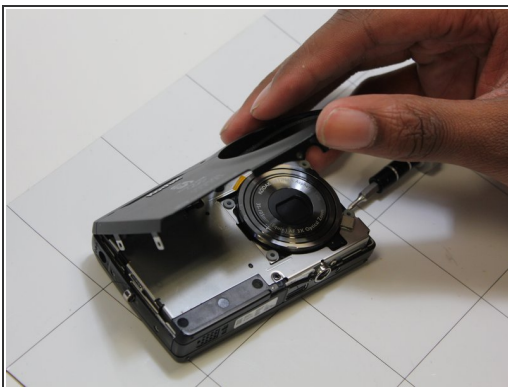

- Soulevez doucement le boîtier avant et arrière.

Étape 5




- Retirez les vis sur le côté.
- Décollez doucement le boîtier latéral.

Étape 6 — Ecran LCD



- Soulevez doucement l'écran LCD après avoir retiré le boîtier arrière.
- Trouvez le point où le câble ruban orange attaché à la carte mère.

Étape 7

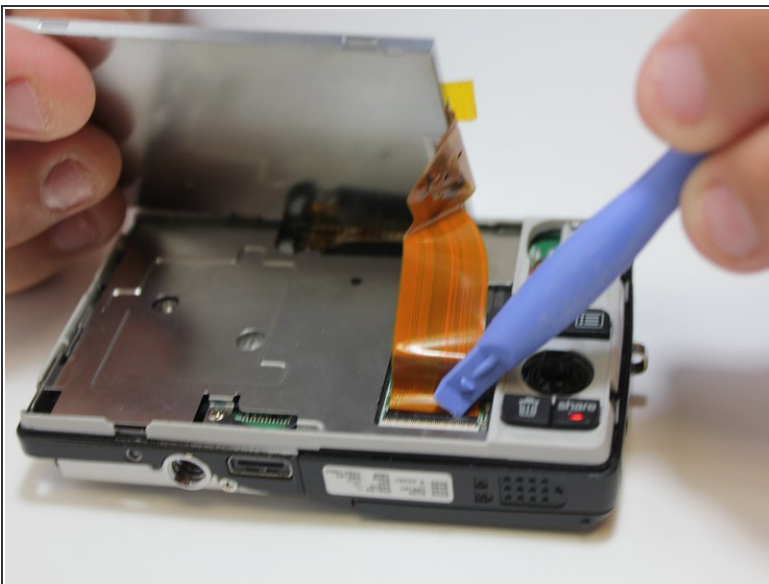

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'attache du câble ruban.
- Remarque: il ne faut pas beaucoup de pression pour libérer l'attache.

Étape 8



- Soulevez l'écran LCD de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.