


# Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K

Ces instructions vous montreront comment...

Rédigé par: Dominic Grisafe

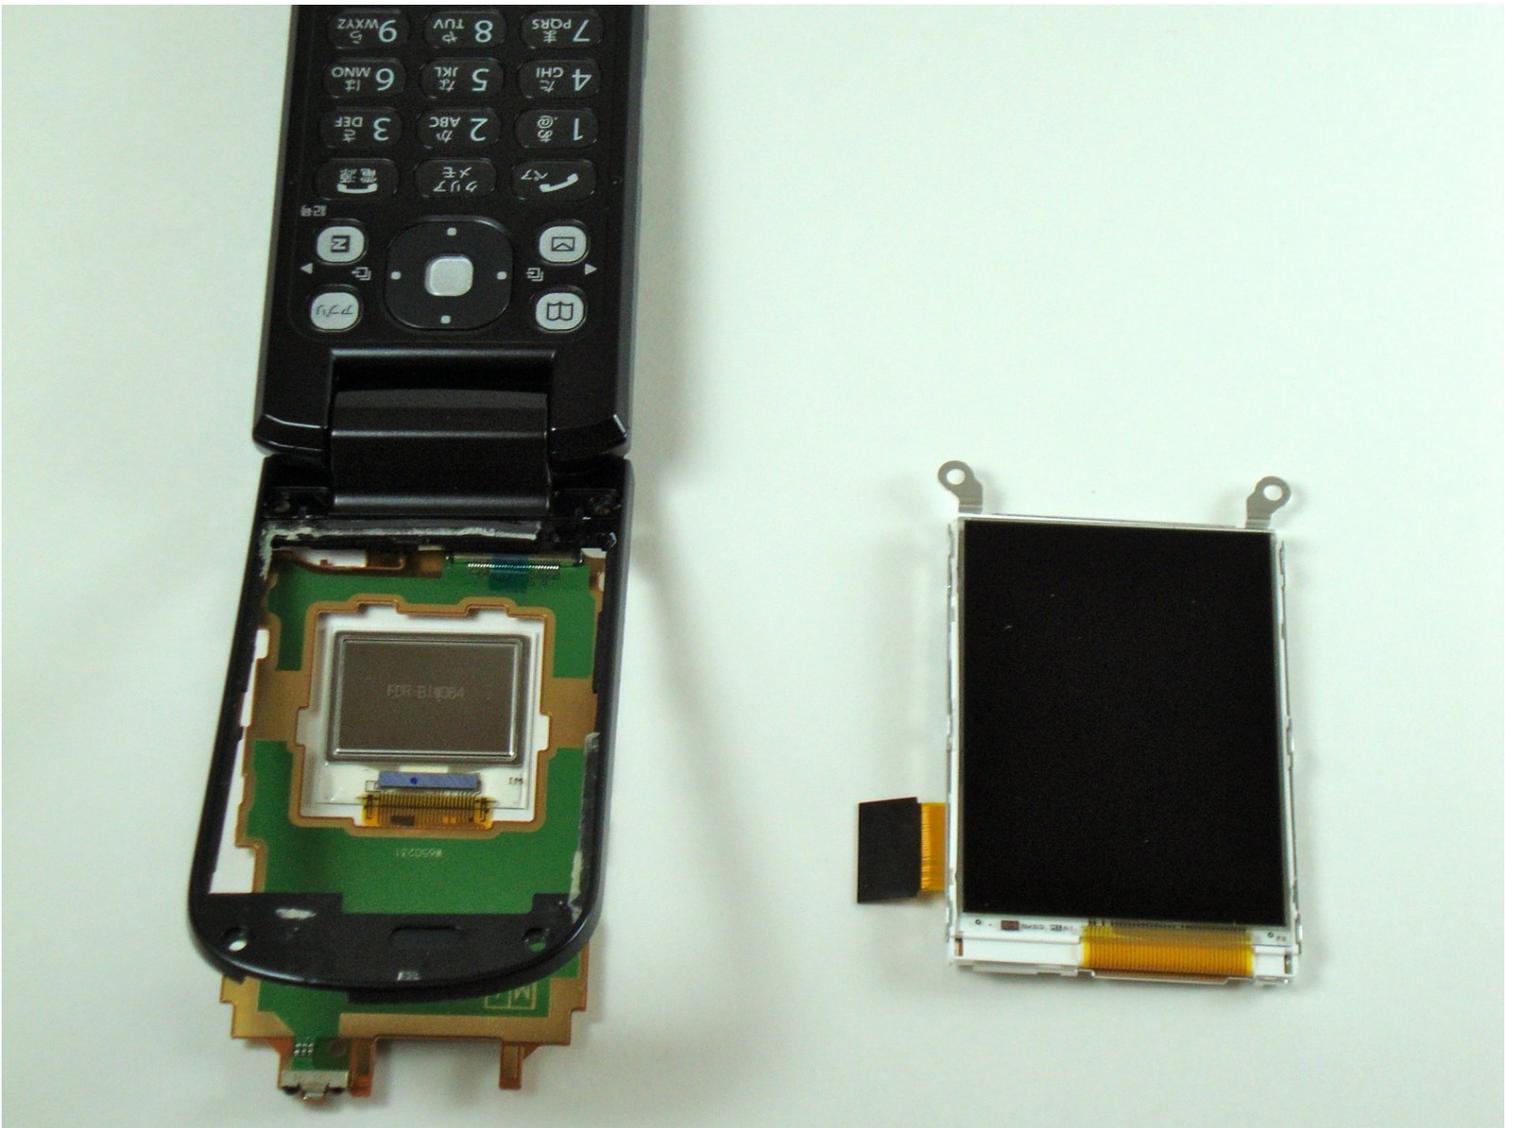

# INTRODUCTION

Ces instructions vous montreront comment retirer l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K.

## OUTILS:

[Spudger](#) (1)


[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

## Étape 1 — Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K

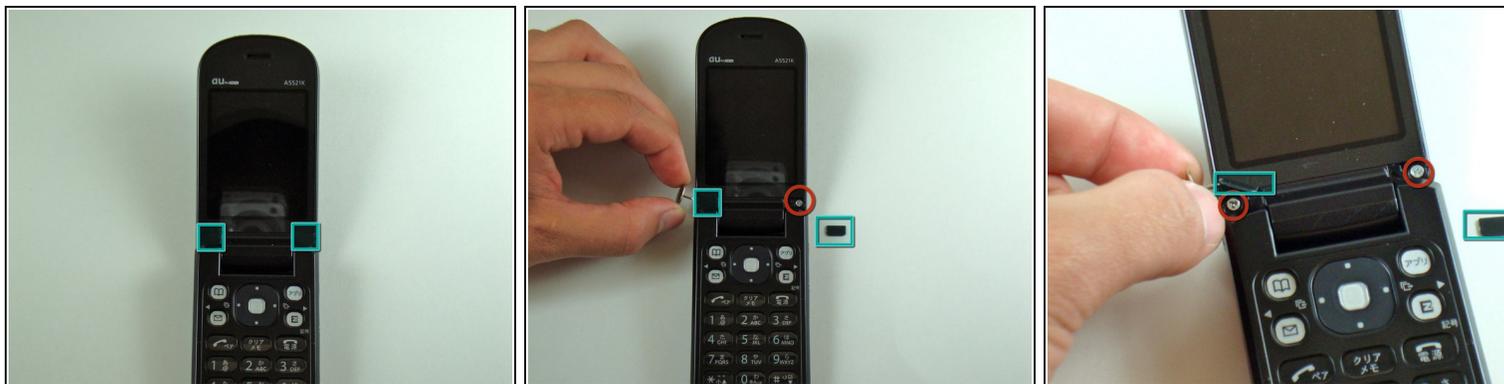

- Détaché, avec une sonde en métal, les couvertures noires qui sont situées sur les articulations pivotantes du téléphone.
- Sous les capuchons se trouve des vis.

## Étape 2



- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Y0.

## Étape 3



- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer l'écran externe.
  - Deux vis sont maintenant visibles.


**⚠** Veillez à ne pas casser l'écran lors du retrait. Il est fortement collé au téléphone.

## Étape 4



- Utilisez le tournevis Y0 pour retirer les vis.

## Étape 5

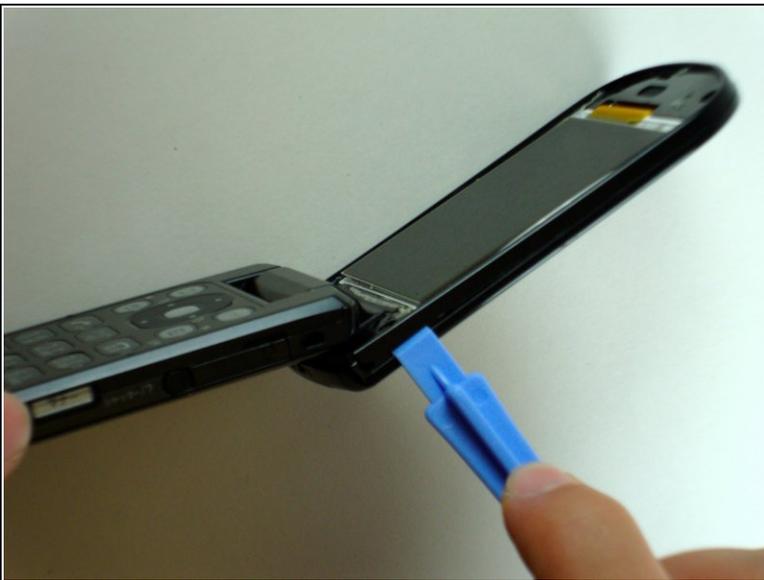


- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour décoller la façade du téléphone.
  - ⓘ Faites glisser l'outil levier entièrement le long de la fente de la façade pour le détacher complètement.

## Étape 6




- Séparez la façade du téléphone.

## Étape 7 — Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K

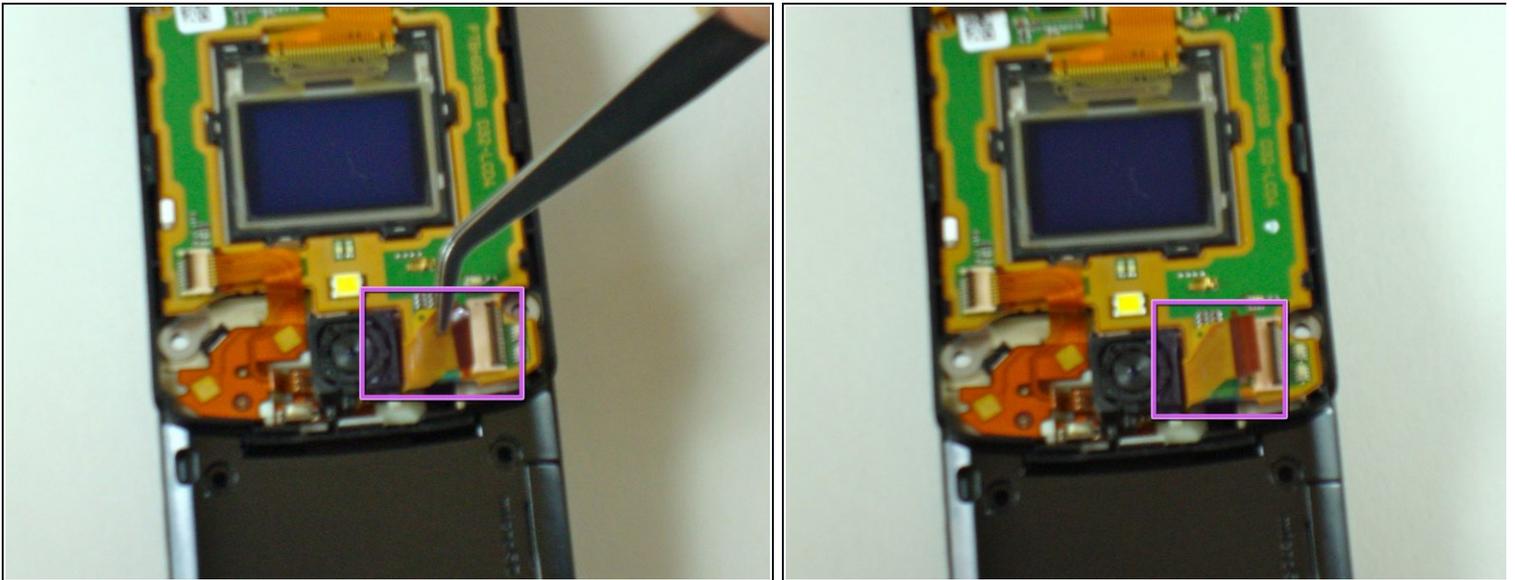


- Attrapez fermement le circuit flexible avec des pinces à épiler (ou utilisez vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme).

## Étape 8

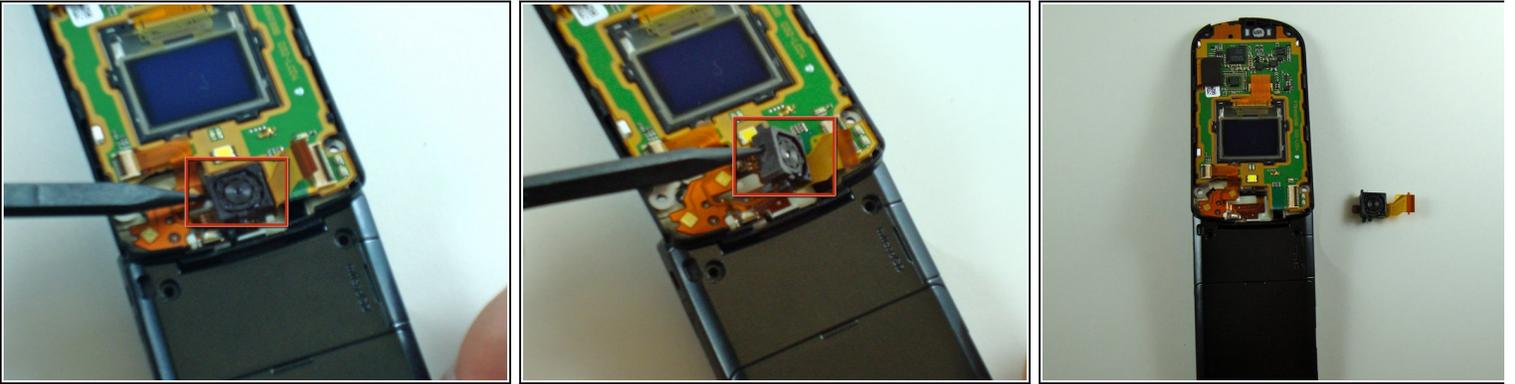


- Soulever avec précaution l'élément de la caméra avec un spudger.  
⚠ Veillez à ne pas endommager la caméra.
- L'appareil photo doit maintenant être séparé du téléphone.

## Étape 9 — Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K

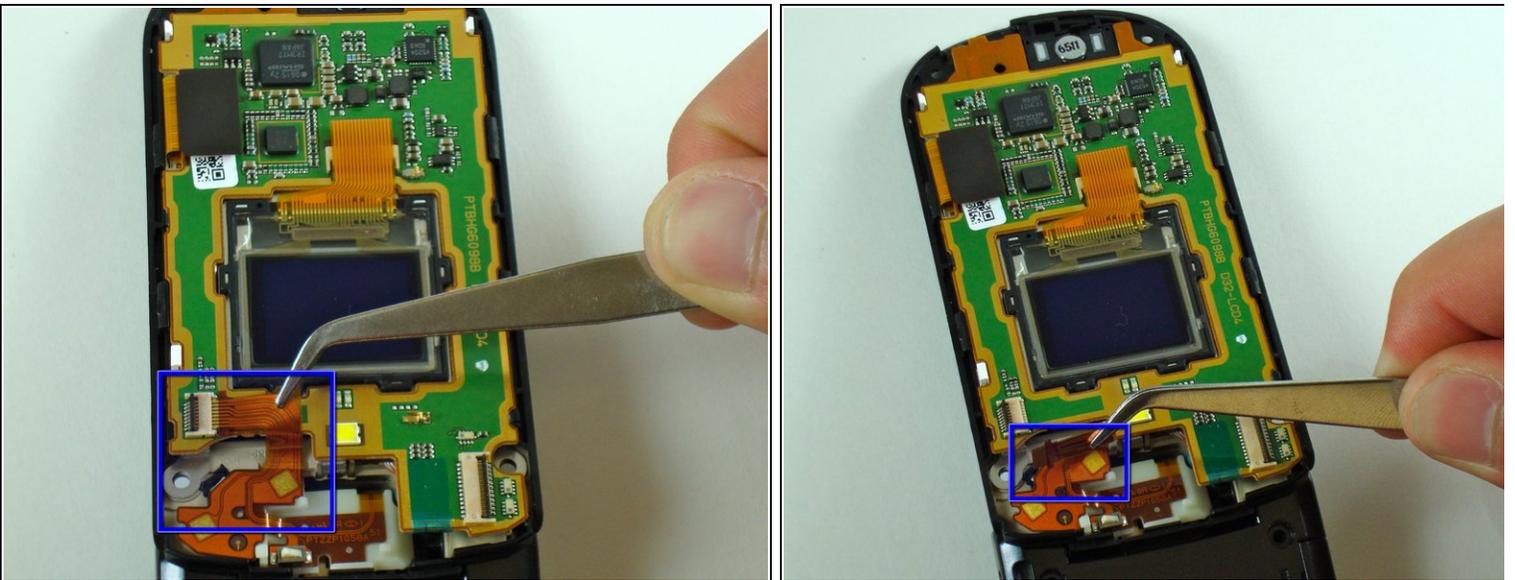

- Retirez le circuit flexible montré à l'aide de pinces (ou utilisez vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme).

## Étape 10

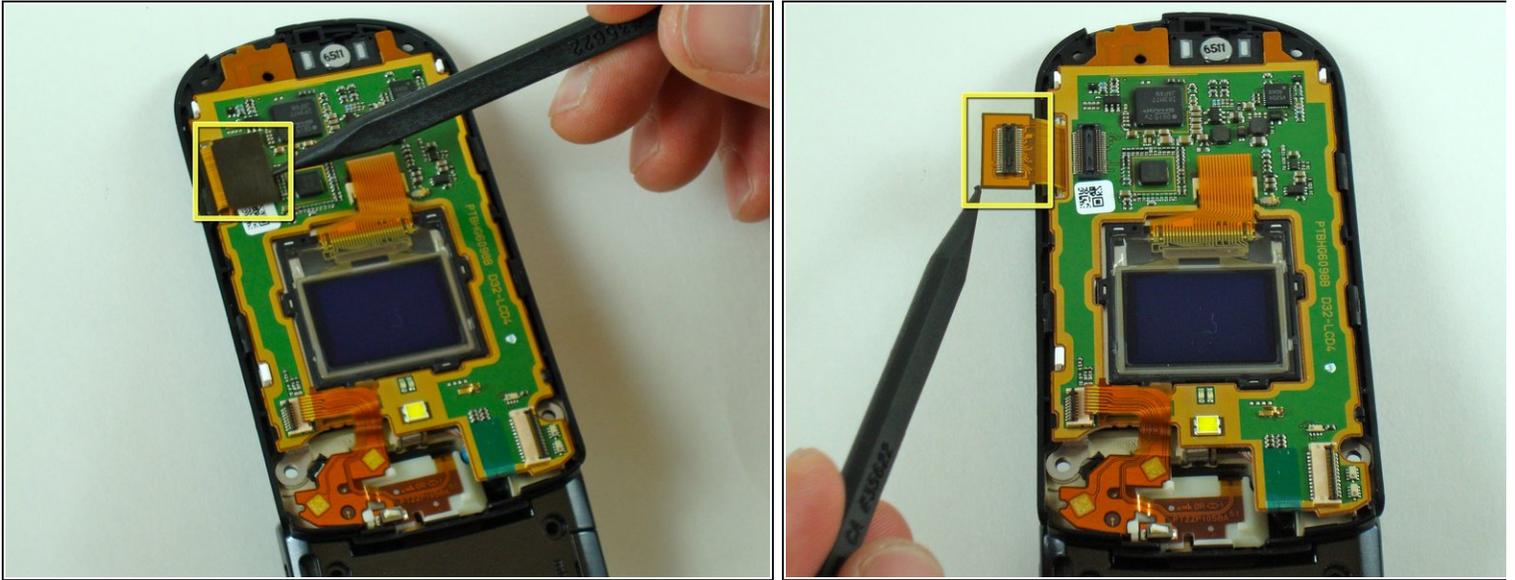

- Débranchez le connecteur du circuit.


## Étape 11



- Prenez le téléphone avec les deux mains.
- Tournez le téléphone de sorte que l'écran principal vous fasse face.
- Saisissez fermement les bords entre vos pouces et vos doigts.
- Poussez avec précaution dans l'écran LCD du reste du téléphone.


**⚠** Veillez à ne pas casser l'écran LCD.

## Étape 12

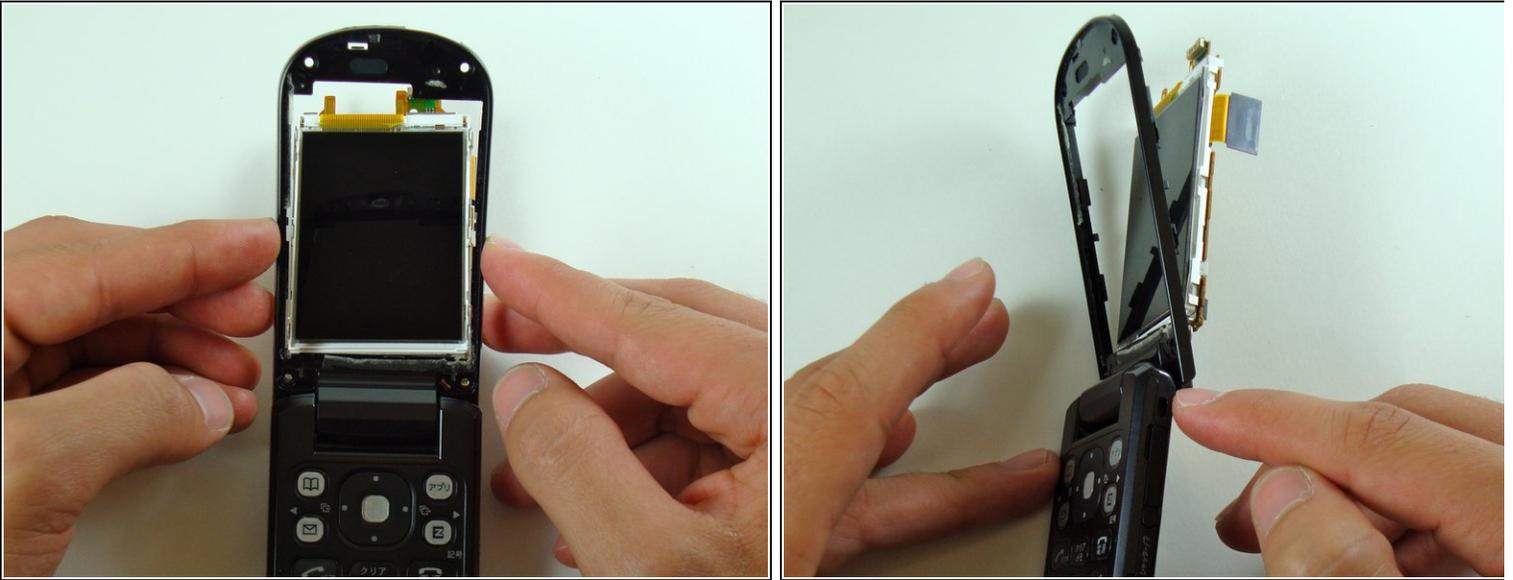


- L'écran LCD et la carte de circuit imprimé doivent maintenant être partiellement détachés du châssis.

## Étape 13

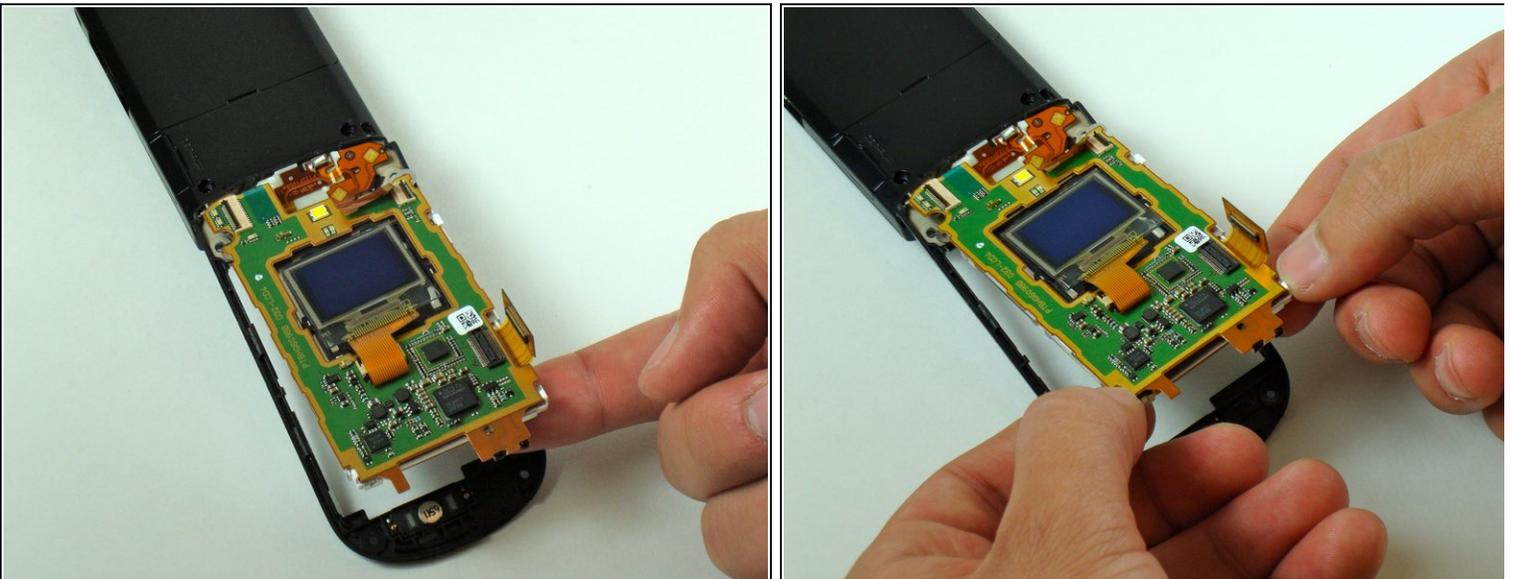

- Retournez le téléphone.
- Séparez la carte de circuit imprimé de l'arrière de l'écran LCD.

## Étape 14

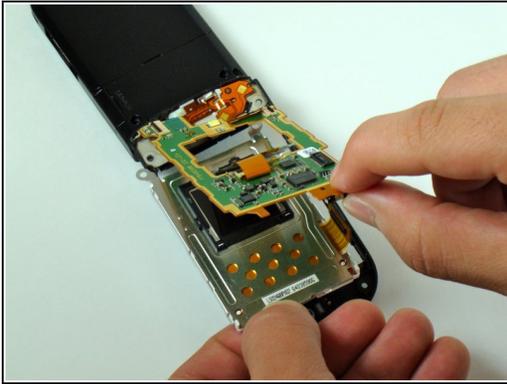

- Retirez l'écran LCD du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.