



Remplacement des haut-parleurs du Gateway SA1

Ceci est un tutoriel sur la façon de remplacer des haut-parleurs qui ne fonctionnent plus ou qui sont cassés.

Rédigé par: Shawn Cabral



Ce document a été créé le 2021-01-12 08:53:59 AM (MST).

INTRODUCTION


Note : le cache arrière doit d'abord être retiré.



OUTILS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Haut-parleurs

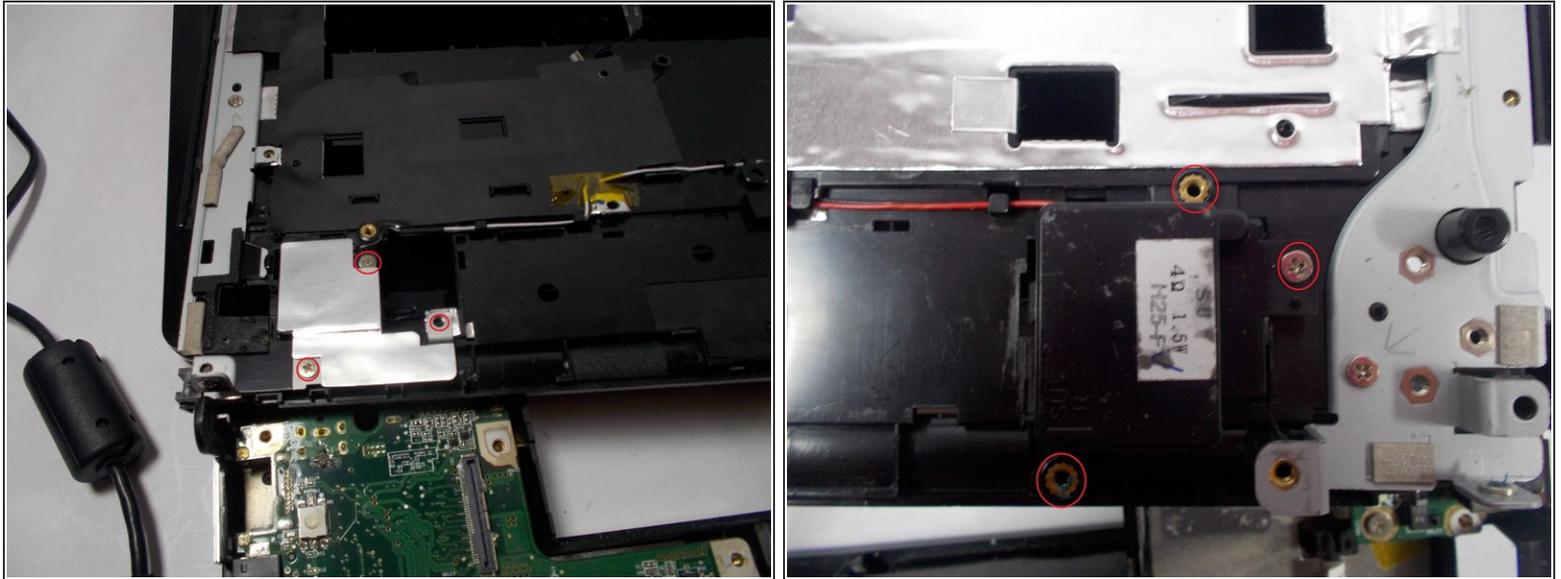

- Repérez les haut-parleurs sous le cache de protection qui protège habituellement les haut-parleurs.
- Retirez les vis dans les 7 endroits possibles.

Étape 2



- Retirez les fils de leurs sillons dans le boîtier.

Étape 3



- Remettez les fils des nouveaux haut-parleurs dans leur sillon et revissez-les.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.