

# Remplacement de la manette de commande circulaire de la Nintendo 3DS XL

Vous avez donc réussi à casser votre bloc-notes...

Rédigé par: Charlene Donlon



# INTRODUCTION

Vous avez donc réussi à casser votre bloc-notes et ne pouvez pas jouer à vos jeux préférés ? N'ayez crainte, le coussin circulaire peut être remplacé !

## OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

## PIÈCES:

- Nintendo 3DS XL Control Pad Button (1)
- Nintendo 3DS XL Control Buttons (1)
- Nintendo 3DS XL Circle Pad Button (1)
- Nintendo 3DS XL Button Rubber Gasket Set (1)

## Étape 1 — Batterie



- Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
- ⓘ Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber du couvercle arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce guide de réparation.

## Étape 2



- Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
- Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
- Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
- Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.

## Étape 3



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
- Retirez la batterie du boîtier inférieur.
- Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.

## Étape 4 — Manette de commande circulaire



- À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.

## Étape 5



- Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00.

## Étape 6




- Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la cartouche de jeu à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n 00.

## Étape 7




- Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
- Deux câbles ruban relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les câbles rubans.

## Étape 8

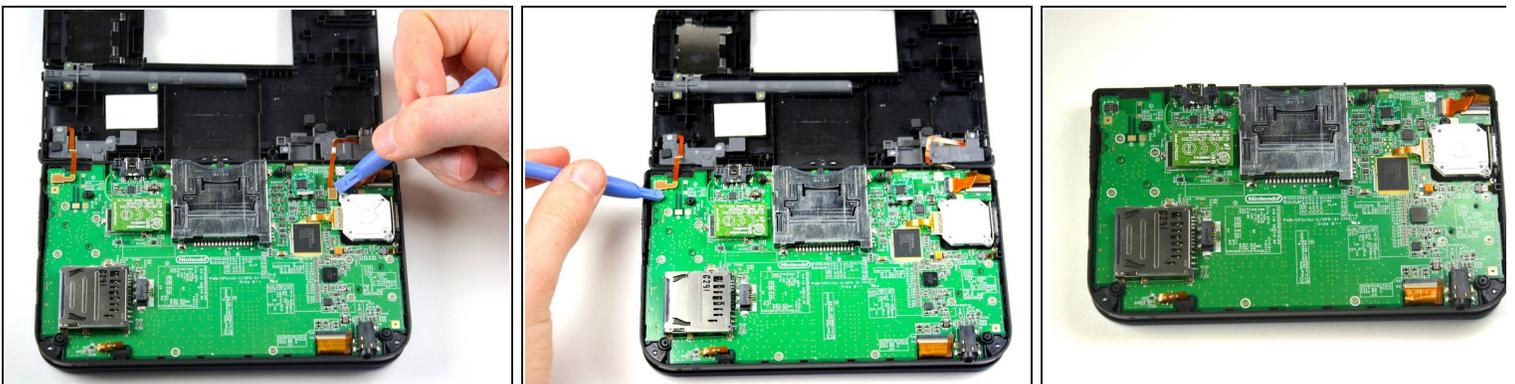


- Retirez les câbles plats situés sous les pare-chocs gauche et droit en soulevant la base des câbles avec un outil d'ouverture en plastique.
- Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.

## Étape 9

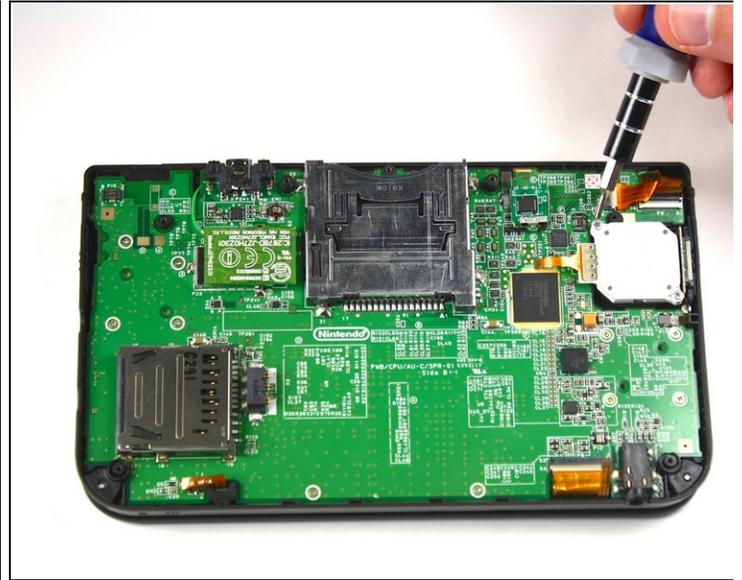


- Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu se trouve en haut.
- Localisez le tampon circulaire sur le côté droit de l'appareil.
- Retirez les deux vis de 7,5 mm dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.

## Étape 10

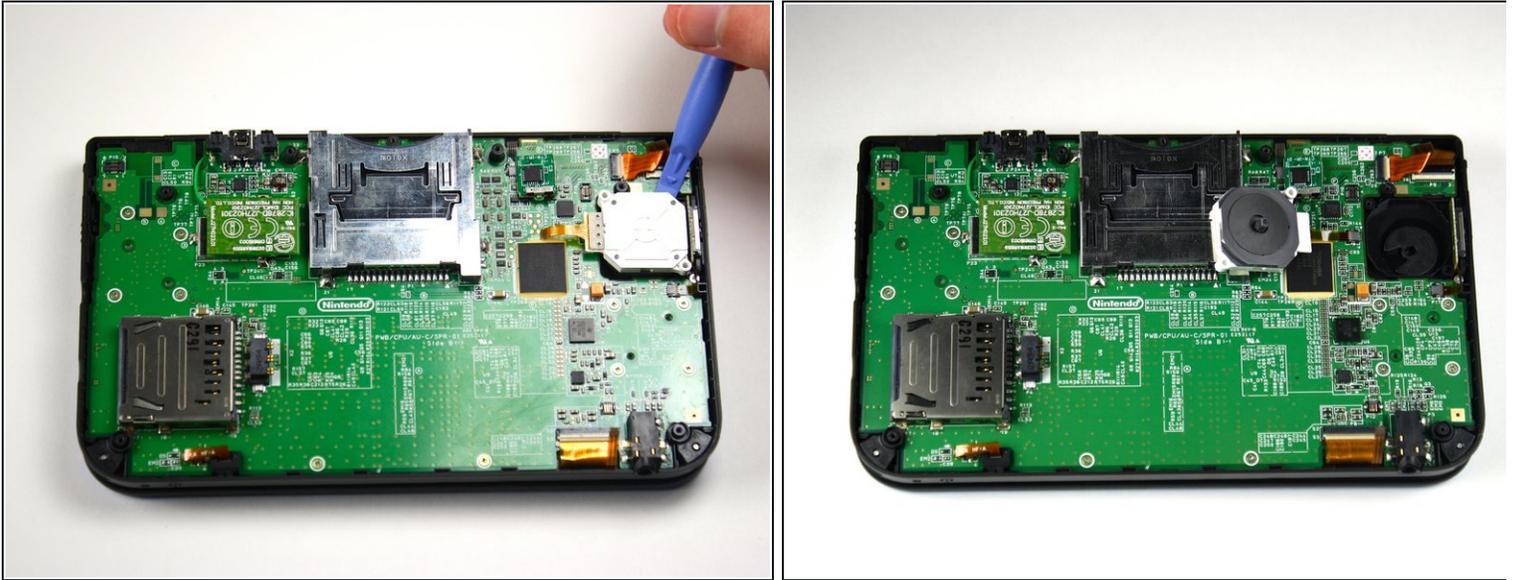

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick du pad circulaire.
  - N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Il y a un ruban attachant le joystick du pad circulaire à la carte mère qui restera attaché.
- i** Il y a une rondelle libre située entre le joystick du pad circulaire et le pad circulaire. Soyez prudent et ne perdez pas cette pièce.

## Étape 11

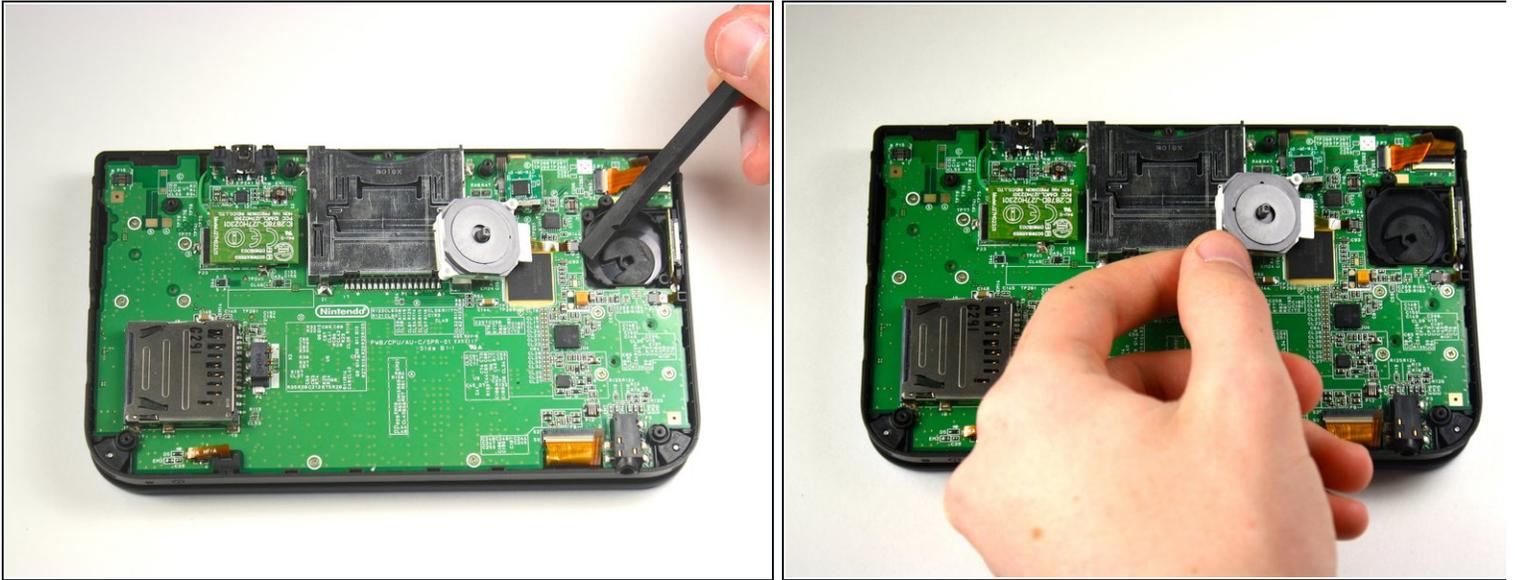

- À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat de retenue qui attache le ruban du tampon circulaire à la carte mère.
- Retirez le ruban et le joystick du pad circulaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.