

INTRODUCTION

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas ? Vous criez sur votre Nintendo 3DS XL dans l'espoir que le jeu capte enfin votre voix ? Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires à l'installation d'un nouveau microphone pour vous permettre de jouer à nouveau à vos jeux préférés en un rien de temps.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Nintendo 3DS XL Microphone Flex Cable](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
- ⓘ Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber du couvercle arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce guide de réparation.

Étape 2



- Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
- Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
- Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
- Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.

Étape 3



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
- Retirez la batterie du boîtier inférieur.
- Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.

Étape 4 — Microphone



- À l'aide d'une pince à épiler, retirez les pare-chocs en caoutchouc situés en haut de l'appareil de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.

Étape 5



- Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.

Étape 6




- Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la fente de la cartouche de jeu avec un tournevis cruciforme #000.

Étape 7




- Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
- Deux câbles plats relient le boîtier au circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer trop fort sur le boîtier et à déchirer les câbles plats.

Étape 8

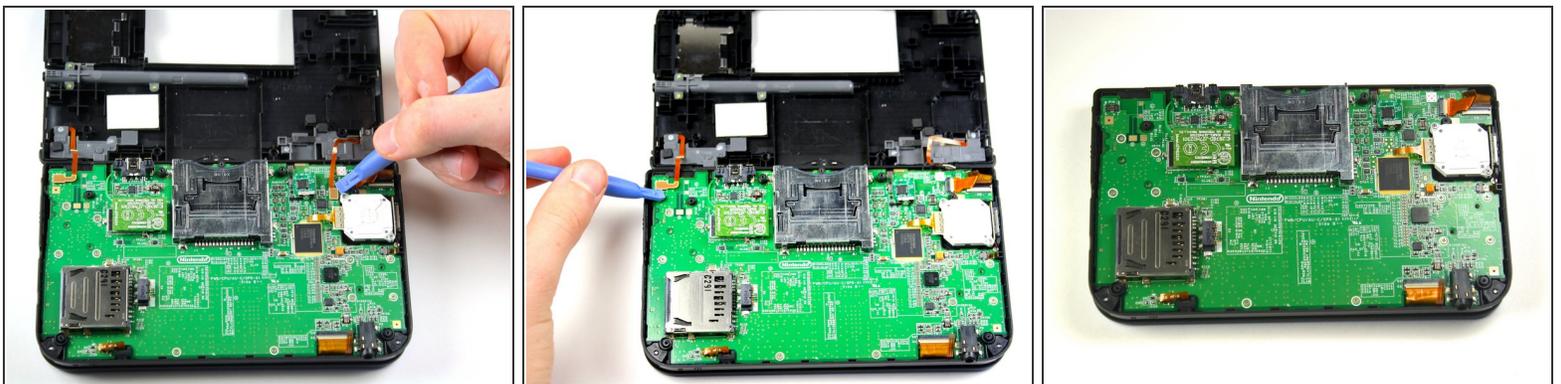


- Retirez les câbles plats situés sous les pare-chocs gauche et droit en soulevant la base des câbles avec un outil d'ouverture en plastique.
- Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.

Étape 9

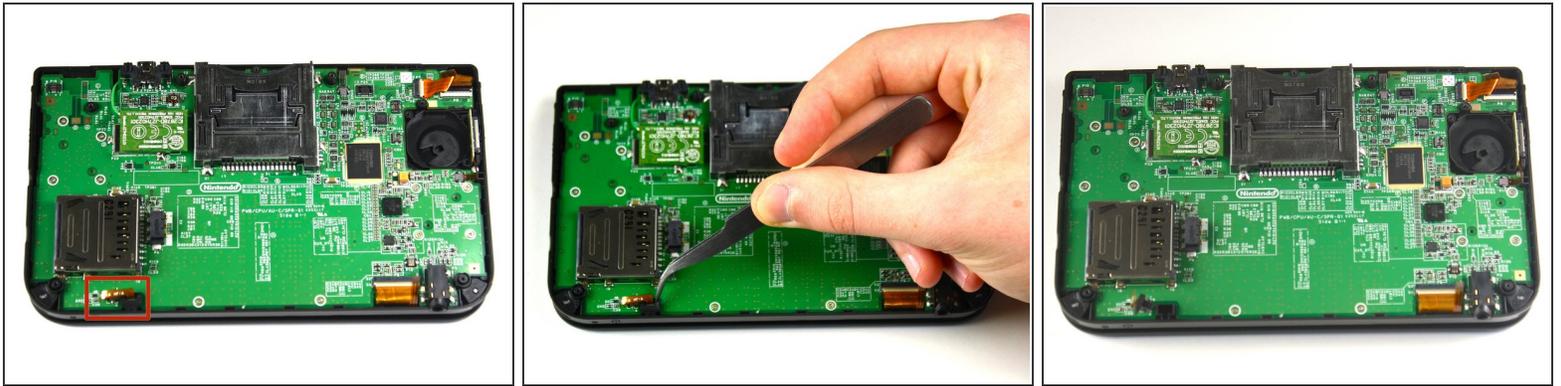

- Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
 - Localisez le microphone dans le coin inférieur gauche.
 - À l'aide d'une pince à épiler, retirez le microphone.
- i** Il y aura un ruban qui relie le microphone à la carte mère.

Étape 10

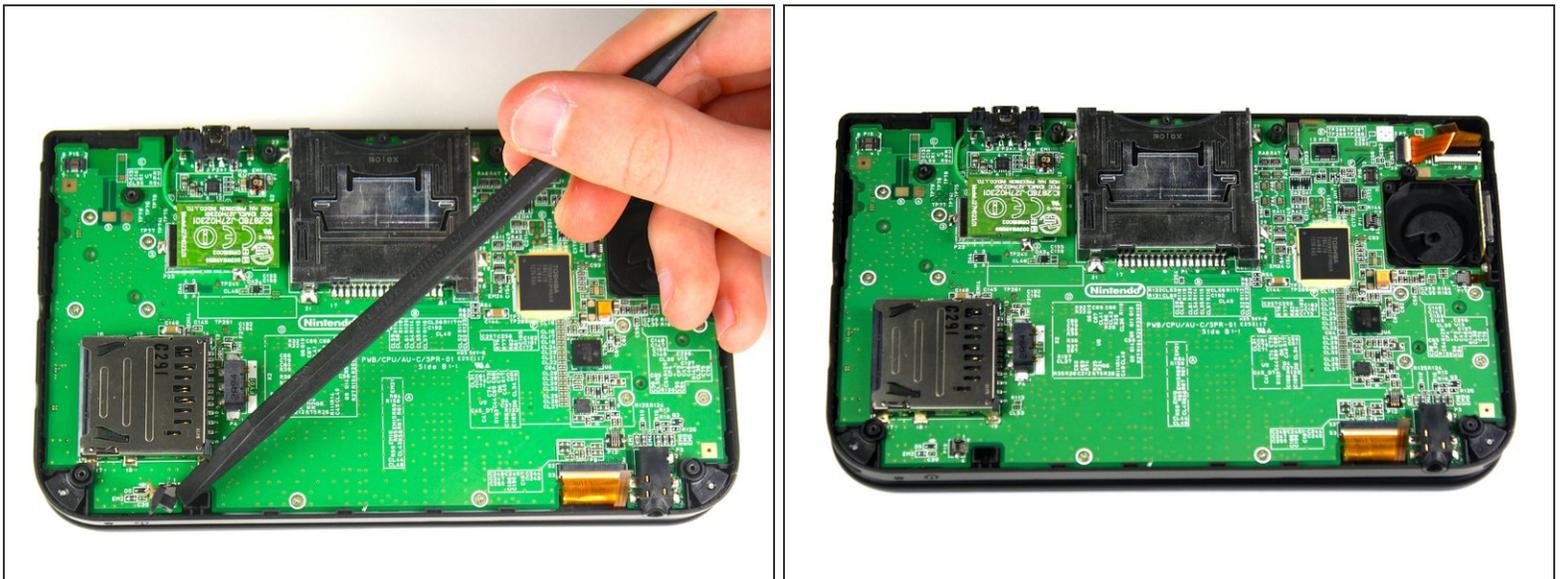

- À l'aide du côté tête plate de la spatule, soulevez délicatement le rabat et retirez le ruban.
- Le microphone attaché peut maintenant être retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.