



Ouverture du Mac Pro (début 2008)

Première étape, ouverture du Mac Pro !

Rédigé par: Joshua Byrne



INTRODUCTION


Première étape, ouverture du Mac Pro !



OUTILS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Étape 1 — Ouverture du Mac Pro (début 2008)

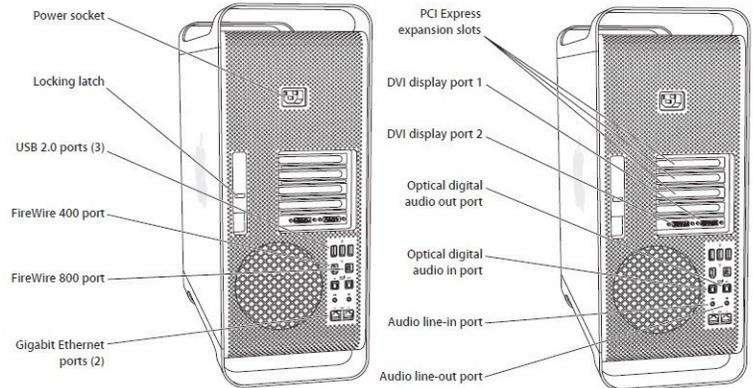

- Éteignez d'abord le Mac Pro


⚠ Attention : Toujours éteindre le Mac avant de faire des modifications (cela pourrait abîmer les composants)

- Attendez 5 ou 10 minutes le temps que les composants du Mac refroidissent.

⚠ Attention : Après la mise hors tension du Mac, les composants peuvent être chauds. Les composants du Mac doivent être à température ambiante avant toute modification.

- Débranchez tous les câbles externes sauf le câble d'alimentation.
- Touchez le loquet d'accès aux composants PCI à l'arrière pour éviter toute électricité statique venant de votre corps.
- Débranchez le câble d'alimentation.
- Équipez-vous d'un bracelet anti-statique (protection ESD)

Étape 2

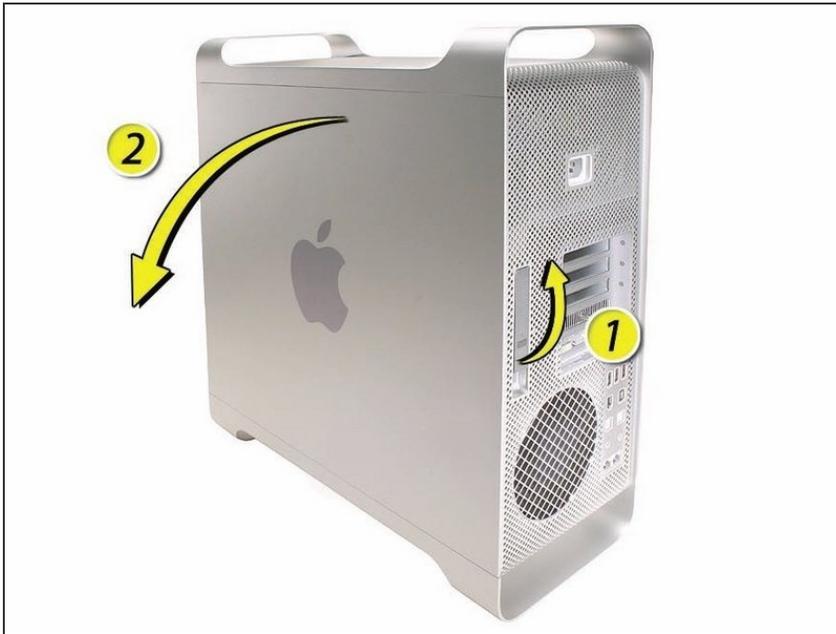

- 1) Tenez le panneau latéral et soulevez le loquet à l'arrière du Mac.
- ⚠ Attention : les angles métalliques peuvent être coupants. Faites attention lors des manipulations.
- 2) Enlevez le panneau latéral et posez-le sur une surface protégée par un tissu.
- ⓘ Note : Veuillez vous assurer que le loquet est en position haute avant de remettre le panneau. Si le loquet est en position basse, le panneau ne pourra pas être remis convenablement.

Pour ré-assembler le Mac Pro, suivez les étapes dans l'ordre inverse.